삼성전자주식회사

■ 경북 구미시 임수동 94-1번지

전국 어디서나

● 애니콜 A/S 문의 **1588-7285** (처리바로)

● 삼성전자 서비스 센터 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 사업자 관련 문의

(부가서비스 이용안내, 통화요금 등)

휴대폰으로 **114**

● 사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.

고객상담실

02-541-3000

080-022-3000

인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr

http://www.anycall.com

한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

GH68-04249A
2004/7. Rev.1.2

SAMSUNG

삼성애니콜cdma2000

SPH-X9750 사용설명서

● 사용전에 "안전을 위한 경고 및 주의사항"을 반드시 읽고 정확히 사용해 주세요. (2쪽, 219쪽)

● 이 설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

AnycallLAND www.anycall.com 사용설명서의 모든 내용은 애니콜 랜드의 'Manual Bank'에서도 보실 수 있습니다.

for Foreigner see page 231

안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 '안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)'을 읽으시기 바랍니다. (219쪽)

경 고

● 사용을 잘못하면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우

배터리 사용시 주의 하십시오.

- 배터리를 파손시키거나, 강한충격, 기열, 침수, 높은 온도 노출 (예 : 쓰레기통, 쓰레기더미 등), 송곳 등으로 뚫을 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리를 어린아이나 애완 동물들이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 비정품 배터리 또는 충전기를 사용하여 충전하는 경우 폭발 위험이 있습니다.

폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭파 위험 지역내에서 규정하는 모든 지시사항과 신호를 준수하시기 바랍니다.
- 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.

비행기 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.

- 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

운전중 휴대폰 사용을 하지 마세요.

- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 준수하시고 지켜 주십시오.
- 운전중 꼭 통화를 할 경우 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용한 간단한 통화를 권장합니다.
- 상황이 허락치 않으면 안전한 장소에 차를 세운 후 통화하십시오.

병원내에서는 휴대폰을 끄세요.

- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료기기는 휴대폰의 전자파에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주 의

● 사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해가 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송, 수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용 시 삼성에서 승인한 휴대용 악세사리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 악세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 안테나가 있는 폰인 경우 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 똑바로 세워서 사용하세요.
- 휴대폰의 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 되도록 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대폰이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대폰, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레지 등) 속에 넣거나 가까이 두지 마세요.

- 변형, 폭발하거나 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스센터를 이용하세요.
- 안전을 위한 경고 및 주의사항을 반드시 지켜주십시오. 그렇지 않을 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

악세사리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다.

충전기는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하셔야 합니다.

- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생합니다.

휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요.

- 전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 기록 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

공공 장소에서는 휴대폰을 끄세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

메뉴 찾기

누르거나 길게 누른 후 눌러 선택

1 ez 서비스

1:ez-i ····· 56
ez-i 홈 | 주소(URL)입력 | 최종접속사이트 | 북마크 | 타이머설정 | 비밀번호변경 | 잠금설정
2:캐릭터멜로디 ····· 64
3:자바™스테이션 ····· 66
4:자바™노래방 ····· 69
5:Shot 메일 ····· 71
새로받기 | 메일 보내기 | 받은메일 보관함 | 첨부파일 보관함 | 보낸메일 보관함 | 임시 보관함 | 수신알림설정 | 환경설정
6:클릭! 동영상 ····· 77
7:miTV ····· 79
8:ez 프랜드 ····· 84
9:정보서비스 ····· 84

2 전화번호부

1:전화번호찾기 ····· 91
음성으로 찾기 | 단축번호 찾기 | 이름으로 찾기 | 번호로 찾기 | 그룹으로 찾기 | 시간으로 찾기
2:최근발신번호 ····· 96
3:최근수신번호 ····· 96
4:부재중수신번호 ····· 96
5:전화번호등록 ····· 88
6:포토폰북 ····· 97
7:스페셜착신관리 ····· 99
관리번호 편집 | 관리번호 등록 | 착신아이콘목록
8:그룹 편집 ····· 101
9:모두지우기 ····· 103
#:자기번호보기 ····· 103

3 메시지관리

1:수신메시지 ····· 106
문자사서함 | 음성사서함 | 첨부파일 수신함 | 배경이미지 선택 | 스팸메시지 | 메시지도착알림 | 메시지내용표시
2:발신메시지 ····· 115
메시지작성 | 예약전송 | 휴대폰호출 | 명함보내기 | 발신함관리 | Shot메일설정 | 전송속도
3:E-mail ····· 123
E-mail 쓰기 | ⓔ발신함 | ⓔ보류함 | E-mail 설정
4:문장보관함 ····· 128
5:메시지통신기록 ····· 129

4 카메라 기능

1:촬영 ····· 132
2:포토앨범 ····· 142
3:포토스튜디오 ····· 145
4:Shot 메일 ····· 71
5:환경설정 ····· 148

5 엔터테인먼트

1:뮤직박스 ····· 152
노래방 | 벨소리 선택
2:이미지박스 ····· 154
[캐릭터다운받기]
평상시 화면 | 전화 올때 화면 | 켤때 화면 | 끌때 화면 | 이미지 삭제
3:I.Beam ····· 156
리모컨 | 적외선 통신
4:애니콜랜드 ····· 163
5:Push Push II ····· 164
6:프로그램관리자 ····· 165

6 전자다이어리

1:모닝콜기능 ····· 168
2:알람시계기능 ····· 169
3:스케줄관리 ····· 170
4:메모장 ····· 174
5:전자계산기 ····· 176
6:세계시계 ····· 177
7:D-DAY 플러스 ····· 178
8:단위환산 ····· 180
9:시간관리 ····· 181
통화시간보기 | 현재시각설정

7 전자소리함

1:음성메모 ····· 184
음성메모녹음 | 음성메모듣기
2:자동응답 ····· 186
자동응답설정 | 스크린기능 | 응답방법설정 | 인사말선택 | 인사말녹음 | 자동응답수신함
3:음성인식 ····· 190
음성인식환경 | 인식이름편집

8 휴대폰관리

1:벨소리 설정 ····· 194
벨/진동 선택 | 벨소리 크기 | 키소리 선택 | 정각 알림음 | 기능 알림음
2:화면조명선택 ····· 197
조명 시간 | 키조명 설정 | 화면밝기선택 | 상태표시 램프 | 외장램프칼라
3:자동지역번호 ····· 199
4:통화모드선택 ····· 200
5:비밀번호변경 ····· 201
6:가입자번호선택 ····· 202
7:사용제한 ····· 206
사생활보호 | 수신제한 | 국제전화제한
8:통신속도설정 ····· 207
*:초기설정으로 ····· 208
#:휴대폰 잠금 ····· 209

내 휴대폰

누름

1:시작메뉴 설정 ····· 44
등록 | 삭제 | 초기화
2:메뉴화면 설정 ····· 47
메뉴아이콘변경 | 메뉴순서바꾸기 | 색상꾸미기 | 테마별 색상 | 아이콘보관함
3:자기이름 입력 ····· 51
4:문자슬라이드 ····· 51
5:다이얼설정 ····· 52
6:언어/Language ····· 53
7:외장시계 선택 ····· 54

통화중에 누른 후 선택

1:전화번호부 *
2:메시지관리
3:송화음차단 35
4:키소리안남 35
5:자기번호송출 35
통화:DTMF보내기 35

* 대기 상태에서 선택한 메뉴와 동일한 메뉴가 실행됩니다.
* 통화중 일부기능은 사용할 수 없습니다.

차례 보기

1 준비편

휴대폰 알기 ——— 12
구성품 확인하기 ——— 15
배터리 사용하기 ——— 16
휴대폰 켜기/끄기 ——— 20
휴대폰 모드 알기 ——— 21
메뉴 사용하기 ——— 22

2 전화편

전화 걸기 ——— 24
- 전화번호를 직접 입력해 전화 걸기 ——— 24
- 재다이얼하기 ——— 25
- 최근 통화 목록에서 전화 걸기 ——— 25
- 단축번호로 전화 걸기 ——— 26
- 음성으로 전화 걸기 ——— 27
- 끝번호 4자리로 전화 걸기 ——— 28
- 전자식 다이얼 사용하기 ——— 29

전화받기 ——— 30
- 바로 전화받기 ——— 30
- 전화 거절하기 ——— 31
- 자동응답하기 ——— 31
- 새 문자/음성/Shot 메일 받기 ——— 32

매너 기능 사용하기 ——— 33
통화중 기능 사용하기 ——— 34
- 통화 내용 녹음하기 ——— 34
- 통화중 소리크기 조절하기 ——— 34
- 소곤소곤 기능 사용하기 ——— 34
- 통화중 메모하기 ——— 34
- 송화음 차단하기 ——— 35
- 키소리 안남 ——— 35
- 자기번호 송출하기 ——— 35
- DTMF 보내기 ——— 35

3 문자입력편

입력모드 선택하기 ——— 38
숫자 입력하기 ——— 38
한글 입력하기 ——— 39
영문 입력하기 ——— 41
특수문자 입력하기 ——— 42

4 내 휴대폰편

시작메뉴 설정하기 ——— 44
- 메뉴 등록하기 ——— 44
- 메뉴 삭제하기 ——— 46
- 메뉴 초기화하기 ——— 46

메뉴화면 설정하기 ——— 47
- 시작메뉴 아이콘 변경하기 ——— 47
- 시작메뉴 순서 바꾸기 ——— 48
- 화면 색상 꾸미기 ——— 49
- 테마 색상으로 화면 색상 바꾸기 ——— 49
- 아이콘 보관함 확인하기 ——— 50

자기이름 입력하기 ——— 51
문자슬라이드 입력하기 ——— 51
다이얼 설정 바꾸기 ——— 52
- 크기 바꾸기 ——— 52
- 색상 바꾸기 ——— 52

사용언어 선택하기 ——— 53
외장시계 바꾸기 ——— 54
- 기본 제공 시계에서 선택하기 ——— 54
- 사진 배경 시계 만들기 ——— 54

5 ez 서비스편

무선 인터넷 사이트 접속하기 ——— 56
- ez-i 사이트 접속하기 ——— 56
- 브라우저 메뉴 사용하기 ——— 57
- URL 입력하여 접속하기 ——— 58
- 마지막으로 이용한 사이트 접속하기 ——— 59
- 북마크한 사이트 접속하기 ——— 59

북마크 사용하기 ——— 60
- 북마크 추가하기 ——— 60
- 등록된 북마크 확인/수정/삭제하기 ——— 61

ez-i 서비스 사용 환경 설정하기 ——— 62
- 인터넷 연결 시간 설정하기 ——— 62
- 잠금 비밀번호 변경하기 ——— 62
- 잠금 설정하기 ——— 63

캐릭터멜로디 사용하기 ——— 64
- 캐릭터멜로디 다운받기 ——— 64
- 다운받은 캐릭터멜로디 사용하기 ——— 65

자바™스테이션 사용하기 ——— 66
- 자바 콘텐츠 다운받기 ——— 66
- 다운한 콘텐츠 사용하기 ——— 67
- 다운한 콘텐츠 삭제하기 ——— 68

자바™노래방 사용하기 ——— 69
- 노래 다운받기 ——— 69
- 다운받은 노래 실행하기 ——— 70

Shot 메일 사용하기 ——— 71
- 새로 받기 ——— 71
- Shot 메일 보내기 ——— 72
- 받은 메일 보관함 사용하기 ——— 74
- 첨부파일 보관함 사용하기 ——— 74
- 보낸 메일 또는 임시 보관함에서 보내기 ——— 75
- Shot 메일 도착알림 선택하기 ——— 76
- Shot 메일 환경 설정하기 ——— 76

클릭! 동영상 사용하기 ——— 77
- 동영상 다운받기 ——— 77
- 다운받은 동영상 사용하기 ——— 78

miTV 사용하기 ——— 79
- 방송 채널 켜기 ——— 79
- 설정한 각 채널을 켜고 끄기 ——— 80
- 수신된 방송 메시지 확인하기 ——— 81
- 저장한 방송 메시지 확인하기 ——— 82
- 저장한 모든 방송 메시지 삭제하기 ——— 82
- 방송 메시지 도착 알림음 선택하기 ——— 83
- 방송 메시지 수신 알림 설정하기 ——— 83

대화형 문자 정보 서비스 사용하기 ——— 84
- 서비스에 접속해 정보 보기 ——— 84
- 정보 도착 알림음 설정하기 ——— 85

6 전화번호부편

전화번호 등록하기 ——— 88
- 새 전화번호 등록하기 ——— 88
- 각 항목 입력 방법 ——— 89
- 입력한 번호 저장하기 ——— 90

전화번호 찾아 사용하기 ——— 91
- 전체 목록에서 찾기 ——— 91
- 음성으로 찾기 ——— 92
- 단축번호 찾기 ——— 93
- 이름으로 찾기 ——— 94
- 번호로 찾기 ——— 94
- 그룹으로 찾기 ——— 95
- 등록한 시간으로 찾기 ——— 95

최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기 ——— 96
포토 폰북 사용하기 ——— 97
- 포토폰북 등록하기 ——— 97
- 등록된 포토폰북 찾기 ——— 98

스페셜 착신 관리하기 ——— 99
- 스페셜 착신 번호로 등록하기 ——— 99
- 등록한 착신벨/착신 아이콘/착신 캐릭터 바꾸기 ——— 100
- 등록한 착신번호 삭제하기 ——— 100
- 착신관리 아이콘 목록보기 ——— 100

그룹 편집하기 ——— 101
- 새 그룹 추가하기 ——— 101
- 등록된 그룹 수정하기 ——— 102
- 등록된 그룹 삭제하기 ——— 102

전화번호부 모두 지우기 ——— 103
내 휴대폰 정보 보기 ——— 103

7 메시지관리편

수신 메시지 사용하기 ——— 106
- 문자 메시지 확인하기 ——— 106
- 음성 메시지 정보 확인하기 ——— 107
- 첨부파일 수신함 확인하기 ——— 108

메시지 배경 화면 선택하기 ——— 109
스팸 메시지 차단하기 ——— 110
스팸 설정하기 ——— 110
차단할 스팸 전화번호/문구/E-mail 주소 등록하기 ——— 111
등록한 스팸 전화번호/문구/E-mail 주소 사용하기 ——— 112
스팸 메시지 확인하기 ——— 113
수신 메시지 환경 설정하기 ——— 114
메시지 도착 알림 상태 선택하기 ——— 114
메시지 내용 표시 상태 선택하기 ——— 114
발신 메시지 사용하기 ——— 115
새 문자 메시지 보내기 ——— 115
문장 불러와 보내기 ——— 117
예약 전송함/보류함 사용하기 ——— 118
휴대폰 호출하기 ——— 119
명함 작성하여 보내기 ——— 120
발신함 또는 보류함에서 보내기 ——— 121
Shot 메일 설정하기 ——— 122
전송속도 조절하기 ——— 122
E-mail 사용하기 ——— 123
E-mail 보내기 ——— 123
발신함 또는 보류함에서 E-mail 보내기 — 126
E-mail 환경 설정하기 ——— 127
문장보관함 사용하기 ——— 128
메시지 통신기록 확인하기 ——— 129

8 카메라 기능편

사진/Voice Cam(동영상) 촬영하기 ——— 132
사진 촬영하기 ——— 132
연속으로 사진 촬영하기 ——— 134
분할 사진 촬영하기 ——— 136
Voice Cam(동영상) 촬영하기 ——— 138
덮개 닫은 상태에서 사진 촬영하기 ——— 140
버튼을 이용한 촬영 환경 간편 설정하기 – 141
저장한 사진/Voice Cam(동영상) 보기 및 사용하기 ——— 142
촬영한 일반/연속 사진 보기 ——— 142
촬영한 Voice Cam(동영상) 보기 ——— 144
포토스튜디오 사용하기 ——— 145
액자 넣어 사진 촬영하기 ——— 145
저장한 사진에 액자 끼우기 ——— 146
사진에 효과 디자인 하기 ——— 147
카메라 환경 설정하기 ——— 148
포토앨범 잠그기 ——— 148
촬영 환경 설정하기 ——— 149
메모리 정보 확인하기 ——— 150

9 엔터테인먼트편

벨소리 선택하기 ——— 152
멜로디 다운받기 ——— 153
이미지박스 사용하기 ——— 154
화면 이미지 바꾸기 ——— 154
이미지 다운받기 ——— 155
다운받은 그림/사진 삭제하기 ——— 155
리모컨 기능 설정하기 ——— 156
리모컨 설정하기 ——— 156
리모컨 사용하기 ——— 158
리모컨 해제하기 ——— 159
적외선통신 사용하기 ——— 160
데이터 받기 ——— 160
명함 전송하기 ——— 161
전화번호 전송하기 ——— 161
이미지 또는 멜로디 보내기 ——— 162
애니콜랜드 사용하기 ——— 163
다운받은 콘텐츠 실행하기 ——— 163
콘텐츠 환경 설정하기 ——— 163
Push-Push II 게임하기 ——— 164
프로그램 관리자 사용하기 ——— 165
다운한 항목, 용량 확인하기 ——— 165
다운한 항목 삭제하기 ——— 166

10 전자다이어리편

모닝콜 사용하기 ——— 168
알람 사용하기 ——— 169
스케줄기능 사용하기 ——— 170
새 스케줄 등록하기 ——— 170
스케줄 확인하기 ——— 172
스케줄 수정/추가/삭제하기 ——— 173
전체 스케줄 삭제하기 ——— 173
메모장 사용하기 ——— 174
새 메모 작성하기 ——— 174
메모 확인하기 ——— 175
메모 삭제하기 ——— 175
전자계산기 사용하기 ——— 176
세계시각 보기 ——— 177
D-DAY 플러스 사용하기 ——— 178
새 D-DAY 등록하기 ——— 178
D-DAY 확인하기 ——— 179
D-DAY 삭제하기 ——— 179
단위 환산하기 ——— 180
시간 관리하기 ——— 181
통화 시간 보기 ——— 181
현재시각 설정하기 ——— 182

11 전자소리함편

음성메모 사용하기 ——— 184
음성메모 녹음하기 ——— 184
녹음한 음성메모 사용하기 ——— 185
자동응답 사용하기 ——— 186
자동응답 설정/해제하기 ——— 186
자동응답 환경 설정하기 ——— 187
자동응답 인사말 녹음하기 ——— 188
녹음된 인사말 확인/재 녹음/삭제하기 — 189
수신된 자동응답 메시지 확인하기 ——— 189
음성인식 설정하기 ——— 190
음성인식 환경 설정하기 ——— 190
인식이름 편집하기 ——— 191

12 휴대폰관리편

벨소리 설정하기 ——— 194
벨/진동 선택하기 ——— 194
벨소리 크기 선택하기 ——— 195
키소리 선택하기 ——— 195
정각 알림음 설정하기 ——— 195
기능 알림음 설정하기 ——— 196
화면조명 선택하기 ——— 197
본체/전면 화면 조명 꺼짐 시간 선택하기 ——— 197
버튼조명 선택하기 ——— 197
전면 화면 밝기 조절하기 ——— 198
상태표시램프 설정하기 ——— 198
외장 램프 칼라 선택하기 ——— 198
자동지역번호 설정하기 ——— 199
통화모드 선택하기 ——— 200
비밀번호 변경하기 ——— 201
가입자번호 바꾸기 ——— 202
듀얼넘버 사용하기 ——— 203
듀얼넘버 등록하기 ——— 203
등록한 듀얼넘버 수정하기 ——— 204
듀얼넘버 벨소리/멜로디 선택하기 ——— 204
듀얼넘버 캐릭터 선택하기 ——— 205
듀얼넘버 삭제하기 ——— 205
휴대폰 사용 제한하기 ——— 206
통신 속도 설정하기 ——— 207
초기화하기 ——— 208
휴대폰 잠그기 ——— 209

13 부록편

부가서비스 연결하기 ——— 212
PC링크 2000 ——— 213
바른 배터리 사용법 ——— 214
고장 같다고요? ——— 216
안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편) —— 219
별매품 ——— 225
규격 및 특성 ——— 226
제품보증서 ——— 227
기능요약카드 ——— 229

for Foreigner ——— 231
Your Phone ——— 232
Getting Started ——— 234
Basic Functions ——— 237
Menu Functions ——— 240

MEMO

cdma2000이란?

cdma2000은 제3세대 이동통신 기술인 IMT 2000의 초기단계 서비스이며, 현재 사용하고 있는 IS-95A/B와 대비하여 IS-95C 서비스로도 불리웁니다. 이 서비스는 기존 95A/B 서비스에서 제공하는 데이터통신 속도(14.4~64 kbps)를 대폭 증대(최대 144 kbps)하여 보다 쾌적한 무선 데이터 서비스를 즐길 수 있는 환경을 제공합니다. cdma2000 시스템은 동시에 접속할 수 있는 가입자 수를 2배 가량 늘릴 수 있으며,cdma2000 서비스를 지원하는 단말기는 사용자의 별도 조작없이도 기존 운영망인 IS-95A/B 서비스와 cdma2000 서비스를 모두 이용할 수 있습니다. 또한, 고속의 데이터통신 환경을 이용한 각종 멀티미디어 서비스 기능을 실용화 할 수 있습니다.

PC링크 2000기능 지원

휴대폰에 저장되어 있는 전화번호, 메모, 스케줄, D-DAY, 사진 등의 데이터를 PC로 다운로드 후 PC링크 2000 프로그램에서 편집 후 휴대폰에 다운로드 할 수 있습니다. 나만의 이미지, 나만의 아이콘, 나만의 멜로디 등도 편집 후 다운로드 할 수 있습니다.

1 준비편

사용하기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

휴대폰 알기 — 12
구성품 확인하기 — 15
배터리 사용하기 — 16
휴대폰 켜기/끄기 — 20
휴대폰 모드 알기 — 21
메뉴 사용하기 — 22

휴대폰 알기

각 부분의 이름

버튼 설명

메뉴	● 시작 메뉴 실행 / 길게 누르면 홈 메뉴 실행 ● 메뉴 상태에서 해당 메뉴의 연결 메뉴 열기
LBeam 확인	● 현재 선택한 기능이나 항목을 선택할 때 ● 길게 누르면 LBeam 메뉴 단축 버튼 단, 평상시 화면이 '스케줄'로 설정된 경우 - 당일 스케줄이 있으면 짧게 한번 누른 후 길게 누름 - 당일 스케줄이 없으면 길게 누름
	● 전화 걸 때 / 받을 때 ● 짧게 누르면 최근 통화목록 실행 ● 길게 누르면 최근 번호로 재다이얼
	● 전원을 켜거나 끌 때 / 통화를 끝낼 때 ● 메뉴 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때
취소	● 문자 입력할 때 잘못 입력한 문자 지우기 ● 메뉴 사용시 상위 메뉴로 이동
	● (덮개 열린 상태) 대기중 : 키/기능음 크기 조절 통화중 : 상대방 소리 조절 ● (덮개 닫힌 상태) 길게 누르면 전면 화면 켜짐
	매너기능을 설정 / 해제할 때 (33쪽 참조)

	휴대폰을 잠금 상태로 할 때 (209쪽 참조)
ez	● ez-i 메뉴 실행 버튼 길게 누르면 ez-i 바로 접속 ● ez-i에서 선택한 기능이나 항목을 선택할 때
	검색 버튼 ● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● 상, 하, 좌, 우 설정한 단축 버튼 : 음성인식 메뉴 단축 버튼 길게 누르면 음성으로 전화 걸기 : 전화번호부 메뉴 단축 버튼 길게 누르면 전화번호부 전체 보기 실행 : 뮤직박스 메뉴 단축 버튼 (통화중) 길게 누르면 소곤소곤 기능 실행 : 메시지관리 메뉴 단축 버튼 길게 누르면 ez-i의 웹 사서함 접속
	● (덮개 열린 상태) 카메라 메뉴 단축 버튼 길게 누르면 사진 촬영 상태 (132쪽 참조) ● (덮개 닫힌 상태) 전화가 왔을 때 길게 누르면 전화 거절 상태 길게 누르면 사진 촬영 상태 (140쪽 참조) ● (통화중) 길게 누르면 통화 내용 녹음

본체 화면

▲ 전화번호, 현재 상태, 선택한 메뉴 등이 표시됩니다.

▲ 화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 가장 적당합니다.
(화면 밝기 조절 198쪽)

화면 상단에 표시되는 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기 표시 신호 약함 신호 강함
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 켜짐
	서비스가 안될 경우 켜짐
	모닝콜 또는 알람이 설정되면 켜짐
	메시지가 도착하면 켜짐
	매너기능 또는 진동, 진동 후 벨 모드가 설정되면 켜짐
	방송메시지가 수신되면 표시
	배터리 양 표시 충분 부족 즉시 충전

전면 화면

- 전면 화면은 간단한 표시만을 보여주므로 본체 화면의 표시 내용과는 다를 수 있습니다.
- 전화 또는 메시지가 오거나 알람 시각이 되었을 때 화면에 해당 아이콘이 표시됩니다.
- 잠금기능이 설정되어 있어도 전면 화면에는 잠금 표시가 나타나지 않습니다.
- 배터리의 소모를 줄이기 위해 설정한 조명 시간이 되면 자동으로 화면의 조명이 꺼집니다.
- 휴대폰 덮개가 닫힌 상태에서 음량버튼을 길게 누르면 화면에 조명이 켜집니다.
- 시계의 형태를 바꿀 수 있습니다. (54쪽 참조)

구성품 확인하기

사용설명서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.

휴대폰

충전 거치대

휴대용 반지 걸이



배터리
(표준형/대용량)

사용설명서

휴대용 반지 걸이 연결하기

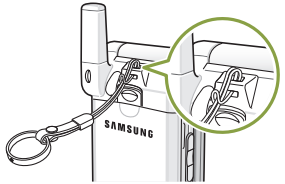

알아두기 침수 라벨에 관하여

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수되면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이런 경우, 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.

배터리 사용하기

이 휴대폰에 사용되는 배터리는 표준형, 대용량 2가지가 있습니다.

배터리 끼우기

배터리를 그림과 같이 휴대폰 뒷면 홈에 맞추세요.

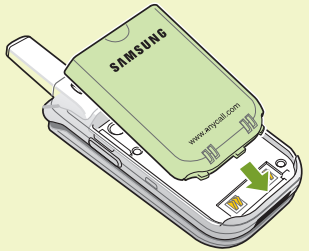

배터리를 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 누르세요.

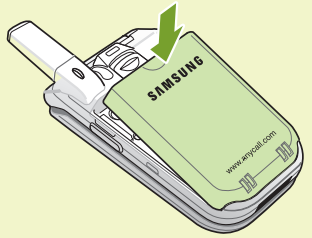

배터리 빼내기

분리 버튼을 위로 당긴 상태에서 화살표 방향으로 빼내세요.

배터리 충전하기

- 제품 구입시 배터리를 완전히 충전하여 사용하세요.
- 여행용 충전기(TCH080KBK)는 별매품이므로 제품을 구입하신 대리점이나 가까운 서비스센터에서 삼성정품을 구입하여 사용하세요.

충전 거치대에 여행용 충전기를 연결한 후 휴대폰을 거치대 앞쪽 충전구에 그림과 같이 화살표 방향으로 넣으세요.

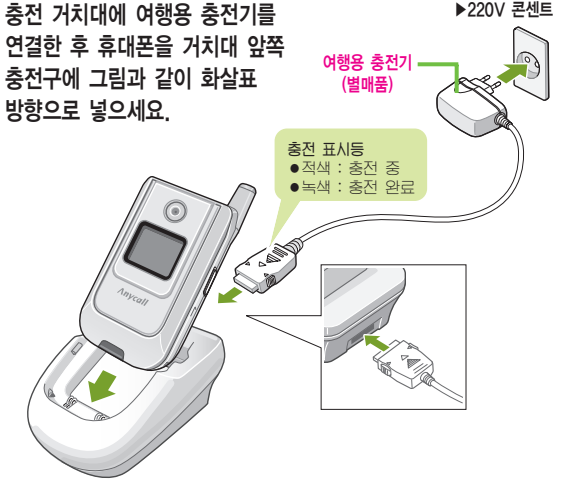

휴대폰 외부 컨넥터에 여행용 충전기를 바로 연결하여 배터리를 충전할 수 있습니다.

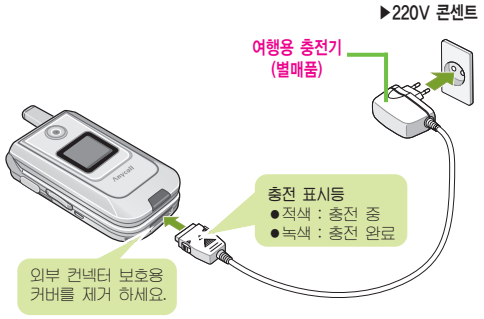

배터리 충전하기 (배터리만 충전)

배터리만 충전하려면

배터리를 충전 거치대의 뒷쪽 충전구에 그림과 같이 화살표 방향으로 넣으세요.

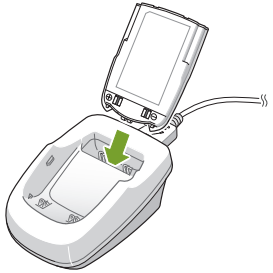

충전이 완료되면 충전 표시등이 녹색으로 바뀝니다.

- 220V 콘센트에서 전원 플러그를 빼내세요.
- 충전거치대에서 휴대폰을 빼내세요.
- 여행용 충전기를 분리하려면 아래의 그림을 참조하세요.

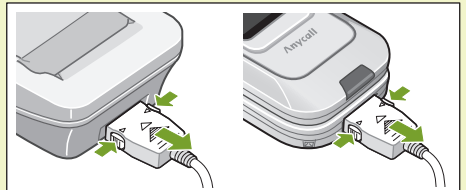

양옆의 버튼을 누른 상태에서 빼내세요.

배터리를 다 쓰고 나면

- 배터리 아이콘이 ▭ 모양으로 바뀝니다.
- ▭ 모양으로 바뀐 후 '배터리가 없습니다'가 화면에 나타나면 잠시 후 휴대폰이 꺼집니다. 배터리를 충전하세요.

알아두기 충전에 관하여

- **충전시 충전 표시등이 깜박이면**
  충전 거치대와 여행용 충전기가 바르게 연결되었는지 확인하세요. 바르게 연결되지 않았을 경우 다시 연결해 보세요. 그래도 깜박이면 충전단자(충전시 닿는 금속 부위)를 깨끗이 닦은 후 다시 충전해 보세요.
  여러번 반복해도 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요. (218쪽 참조)
- **충전과 보관은 반드시 실온에서 해 주세요.**
- **충전 표시등이 녹색으로 바뀐 뒤(충전이 끝난 뒤)에 충전기를 사용하지 않는 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.**
- **충전기는 사용이 편리한 곳에 설치하세요.**
- **배터리는 소모품**
  배터리는 소모품으로 구입했을 때보다 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 처음보다 사용 시간이 반정도 떨어지면 새 배터리를 구입하세요.

휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기

길게 누르면 전원 켜짐

● 애니메이션 동작 후 서비스 가능 상태가 되면 다음과 같은 상태로 켜집니다.

▲ 전면 화면

▲ 본체 화면

휴대폰 끄기

길게 누르면 꺼짐

알아두기 **키 / 기능음 크기 조절하기**

버튼을 누를 때 나는 소리를 변경할 수 있습니다. (195쪽 참조)
단, 기능음에 대한 내용은 196쪽을 참조하세요.

(덮개가 열린 상태에서)

▲/▼을 눌러 원하는 크기로 조절하세요.

휴대폰 모드 알기

사용중에 나타나는 휴대폰의 여러 가지 모드를 설명하고 있습니다.
지금 내 휴대폰이 어떤 상태인지 알고 바르게 사용하세요.

대기 상태

전화 걸고 받기는 물론 모든 기능을 사용할 수 있는 준비 상태입니다.

자동응답 설정 상태

전화가 걸려오면 자동 응답으로 전화를 받습니다.

잠금 상태

'잠금'이 설정되면 전화 받기만 가능합니다. 전화를 걸거나 메뉴를 사용하려면 먼저 비밀번호를 누르세요.

사생활 보호 상태

'사생활 보호' 기능을 설정한 상태에서 메뉴를 실행하면 비밀번호를 묻습니다.

매너 또는 진동 모드

전화가 오면 진동으로 동작합니다. 매너 모드인 경우에는 휴대폰의 각종 소리가 나지 않습니다.

메뉴 사용하기

이 휴대폰의 메뉴 사용법을 간단히 소개합니다.

메뉴 실행하기 (버튼으로 실행하기)

홈 메뉴

모든 메뉴들이 처음 정해진 순서대로 표시됩니다. (메뉴를 바꿀 수 없습니다.)

❶ 길게 누름
❷ 검색 버튼으로 실행할 메뉴 선택
❸ 누름

(또는)

❶ 길게 누름
❷ 메뉴 번호 누름

시작 메뉴

메뉴를 원하는 상태로 바꿀 수 있습니다. '4장 내 휴대폰편'을 참조하세요.

❶ 누름
❷ 검색 버튼으로 실행할 메뉴 선택
❸ 누름

(또는)

❶ 누름
❷ 메뉴 번호 누름

알아두기 메뉴의 세부항목을 선택한 후 ◀/▶을 누르면 다른 메뉴로 이동이 가능합니다.

연결 메뉴 실행하기

화면 왼쪽 하단에 나타나는 메뉴 는 실행할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

을 누르면 연결 메뉴가 나타납니다. 검색 버튼을 눌러 원하는 메뉴로 이동한 후 을 누릅니다.

2 전화편

휴대폰에서 제공하는 다양한 전화 걸기 방법, 전화받는 방법, 통화중 기능들을 설명합니다.

전화 걸기 ——— 24
전화받기 ——— 30
매너 기능 사용하기 ——— 33
통화중 기능 사용하기 ——— 34

전화 걸기

다양한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호를 직접 입력해 전화 걸기

지역 번호와 전화번호 누름 → 누름 → 연결되면 통화

잘못 누른 번호는 [지우기] 를 눌러 지우세요.

다이얼 숫자의 크기와 색상을 바꿀 수 있습니다. (52쪽 참조)

- 전화가 연결되지 않으면 자동 재다이얼 됩니다.
- 통화 시간이 자동으로 표시됩니다. (통화 요금은 상대방과 통화 연결된 시점부터 계산됩니다.)

통화를 바로 끝내려면 덮개 닫기

통화한 번호를 저장하려면 [누른 후]

- [메뉴] 을 누르고 저장하세요. (90쪽 참조)
- 만일, 전화번호부에 저장된 번호이면 수정을 선택한 후 [수정] 을 눌러 수정하세요.

● 끝 번호를 길게 누르면 [전원] 을 누르지 않아도 전화가 연결됩니다.

재다이얼하기

[재다이얼] 길게 누름 → 최근 통화 목록의 가장 최근 번호로 전화가 걸림 → 연결되면 통화

최근 통화 목록에서 전화 걸기

최근 통화 목록(최근 발신/수신/부재중 각 100개)에서 번호를 선택해 전화를 걸 수 있습니다.

[재다이얼] 누름 → 통화 목록이 열리면 검색 버튼 눌러 사용할 번호 찾기

: 발신한 번호
: 수신한 번호
: 부재중 전화
: 자동응답받은 전화

전화번호부에 저장된 번호는 이름과 아이콘이 표시됩니다.

찾은 번호 사용하기 (아래 표 참조)

전화를 걸려면	[재다이얼] 누름
기억된 내용을 상세히 보려면	[메뉴] 을 누르면 기억한 상세 내용 표시됨 ● 자동응답 받은 전화이면 [메뉴] 을 눌러 자동응답 수신함을 실행해 녹음한 내용을 확인할 수 있습니다. (189쪽 참조) ● 선택한 번호를 저장하거나 삭제하려면 [확인] 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.  저장하려면 [1] 을 누른 후 저장하세요. (90쪽 참조) 삭제하려면 [2] 를 누르세요.

단축번호로 전화 걸기

단축번호 등록은 '6장 전화번호부편' 참조

(단축 번호 000~009) 뒷자리수 길게 누름

- 단축번호 000에 저장된 경우 0 길게 누름
- 단축번호 009에 저장된 경우 9 길게 누름

(단축 번호 010~999) 앞자리수는 짧게 맨 뒷자리수 길게 누름

- 단축번호 023에 저장된 경우 2 짧게 누른 후, 3 길게 누름
- 단축번호 255에 저장된 경우 2, 5 짧게 누른 후, 5 길게 누름

➡ 연결되면 통화 ➡

통화를 바로 끝내려면

덮개 닫기

다른 번호로 다시 통화하려면

같은 이름에 2개 이상의 번호가 저장된 상태이면 다른 번호로 통화할 수 있습니다.

누르면 함께 저장된 다른 번호 표시됨

/ 눌러 다른 번호 선택 후 누름

음성으로 전화 걸기

전화번호부에 저장한 한글 이름(5자 이내)을 말해 전화를 걸 수 있습니다.

주위가 조용한 곳에서 음성 안내를 따라하세요.

길게 누름 ➡ 음성 안내에 따라 통화할 이름 말함 ➡

바로 찾은 경우

'예' 말함 ➡ '집/휴대폰/사무실' 중 원하는 곳 말함 ➡ 전화 걸림

- 저장한 번호가 하나이면 바로 전화가 걸림

잘못 찾은 경우

'아니오' 말함 ➡ 이름 말함 ➡ 바른 이름 찾을 때까지 반복 후 바른 이름이면 '예' 말함

- 음성인식 동작방법을 자동으로 설정한 상태에서 덮개를 열면 자동으로 음성으로 전화걸기 상태가 되게 할 수 있습니다. (190쪽 참조)
- 전화번호부에 저장된 이름중에서 영문, 숫자, 특수문자를 포함하지 않은 한글 5자 이내의 이름만사용할 수 있습니다. 최대 200개의 이름만 사용할 수 있으므로 사용할 이름을 선택 또는 해제 할 수 있습니다. (191쪽 참조))
- 음성인식이 '자동'으로 설정된 상태에서 음성인식을 사용하지 않으려면 를 눌러 대기 상태로 하세요.

- 화면에 찾은 이름을 3명까지 보여줍니다. 1명만 표시되게 하려면 190쪽을 참조하세요.

끝번호 4자리로 전화 걸기

휴대폰에 저장 또는 기억된 번호 중 끝번호가 일치하는 번호에서 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 뒷 번호 4자리 누름 ➡ **끝 번호가 일치하는 번호가 표시됨** ➡ **검색 버튼 눌러 전화걸 번호 선택** ➡ **누르면 통화 연결됨**

● 전화번호부, 최근 발신/수신/부재중 수신번호 중에서 끝 번호 4자리가 일치하는 번호들이 표시됩니다.

전자식 다이얼 사용하기

ARS 등을 이용해 음성 안내에 따라 번호를 누를 때 사용하세요.

단축번호 사용하기

- 신용카드, 주민등록 번호 등 사용할 번호를 단축번호에 미리 저장하세요. (89쪽 참조)
- 전화번호가 긴 경우(예 : 32자리 이상) 단축번호에 나누어 저장하세요.

,
, **누름** ➡ **번호가 저장된 단축번호 (000 ~ 999) 누름** ➡
, **누름** ➡
, **누름**

포즈 사용하기 (포즈란? 일종의 잠시 멈춤 시간)

- 텔레뱅킹 등의 ARS(Automatic Response System)에 전화를 걸 때, ARS에 사용될 번호를 포즈 기호와 함께 미리 입력해 두면 편리한 기능입니다.
- 자동응답시스템(ARS)에 따라 전자식 다이얼을 인식하지 못할 수도 있습니다.

ARS 번호 누름 ➡ **눌러 포즈기호 'P' 입력 후 ARS용 번호 누름** ➡ **누름** ➡ **전화연결 후 번호 입력할 때마다** **누름**

● 사용할 번호가 많은 경우 'P'와 번호를 계속 입력하세요.

전화받기

바로 전화받기

전화벨이 울리면

➡ **덮개 열고 통화** ➡ **통화가 끝나면 덮개를 닫거나** 누름

- 전화받는 방법을 선택할 수 있습니다. (200쪽 참조)

- 벨 종류 바꾸기 (152쪽 참조)
- 벨소리 크기 조절 (195쪽 참조)
- 진동으로 선택하기 (33쪽, 194쪽 참조)

알아두기 발신번호 표시 서비스 기능

'발신번호 표시 서비스'는 서비스 사업자에게 별도로 신청한 후 사용할 수 있습니다. 발신번호 표시는 상대방의 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

전화를 받지 못한 경우

화면에 '부재중전화' 라고 표시됩니다. 을 누르면 '부재중 수신' 화면이 실행됩니다.

덮개가 열린 대기 상태에서 전화가 걸려오면

벨/멜로디가 벨소리로 선택되어 있는 경우 약 5초간 작은 소리로 들린 후 사용자가 설정할 크기로 들립니다.

전화 거절하기

전화가 왔을 때 받을 수 없는 상황이면 거절할 수 있습니다.

전화벨이 울리면 길게 누름 ➡ **벨소리(또는 진동)가 멈추고 램프(무음)가 깜박임**

- 램프가 깜박일 때 덮개를 열면 통화할 수 있습니다.
- 램프(무음)가 깜박이는 대신 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 안내를 듣게 하려면 자동응답으로 바꾸세요. (186쪽 참조)

자동응답하기

자동응답을 설정한 경우에는 걸려오는 전화를 자동응답으로 받습니다. (자동응답 기능 186쪽 참조)

전화가 걸려온 경우 설정된 시간이 지나면 자동응답 인사말이 나감 ➡ **상대방은 음성 안내에 따라 메시지 녹음함** ➡ **새 메시지가 녹음되면 화면에 개수 표시됨**

"지금은 전화를 받을 수 없습니다. 신호음을 듣고 메시지를 남겨주세요." (다른 메시지를 선택하거나 자신의 목소리를 녹음할 수 있습니다.)

- 설정한 시간 전에 바로 응답되게 하려면 을 길게 누르세요.

- 메모리가 가득 찬 경우에는 '지금은 전화를 받을 수 없습니다. 잠시 후에 연락주세요' 메시지가 자동으로 나갑니다.
- 상대방이 녹음중에 을 누르면 통화할 수 있습니다. 상대방의 녹음 소리가 들리게 하려면 스크린 기능을 설정하세요. (187쪽 참조)

새 문자/음성/Shot 메일 받기

메시지 관련 기능은 '7장 메시지 관리편' 참조

새 메시지가 도착하면

문자 메시지인 경우

덮개를 열고 문자 메시지 화면이 나타난 상태에서 메뉴 눌러 연결 메뉴 실행

(예 : 문자 메시지 화면)

- 1 누름 : 답장 상태 (메시지 보내는 방법 115쪽 참조)
- 2 누름 : 재전송 상태
- 3 누름 : 메시지 삭제 상태
- 4 누름 : 메시지 모두 삭제
- 5 누름 : 전화번호부 저장 상태 (전화번호 저장 방법 90쪽 참조)
- 6 누름 : 스팸메시지 등록상태 (스팸메시지 등록 방법 111쪽 참조)

음성 메시지인 경우

덮개를 열고 음성 메시지 화면이 나타난 상태에서 1 누름

알아두기

Shot메일에 첨부된 파일을 유효기간내에 다운받아야 합니다. 다운을 받지 않은 경우 자동으로 삭제됩니다.

사진, 멜로디 등의 파일 첨부된 Shot메일인 경우

Shot 메일 도착 알림 표시가 나타납니다.
Shot 메일을 확인하려면 74쪽을 참조하세요.

매너 기능 사용하기

휴대폰에서 들리는 여러 가지 소리를 진동, 램프 깜박임, 소리안남 상태로 만들어 휴대폰에서 소리가 나지 않게 할 수 있습니다. 회의중 또는 공공 장소에서 편리하게 사용할 수 있습니다.

설정하기

길게 누름 → 매너 모드 실행됨

해제하기

길게 누름 → 이전 상태로 돌아감

알아두기

매너 모드가 실행되면 설정해 놓은 여러 가지 기능들의 소리가 진동, 램프 깜박임 또는 소리 안남 상태로 동작합니다. 단, 모닝콜인 경우 설정된 시각에 멜로디가 울립니다.

통화중 기능 사용하기

통화중 기능들	사용 방법 따라하기
통화 내용 녹음하기 통화 내용을 녹음할 수 있습니다. 녹음된 내용을 들으려면 185쪽을 참조하세요. 단, 동시에 이야기 할 경우에는 녹음이 제대로 안되거나 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.	통화중에 [녹음] 을 길게 누름 ➡ 통화 내용 녹음됨 ➡ 녹음을 끝내려면 [확인] 누름 ● [▲]/[▼] 를 반복해 눌러 잠시 멈춤/계속 녹음을 선택할 수 있습니다. ● 통화가 끝나면 자동 저장 후 끝납니다.
통화중 소리크기 조절하기 통화중에 들리는 상대방의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.	통화중에 휴대폰 왼쪽면의 [▲]/[▼] 을 반복해 눌러 원하는 크기로 조절
소곤소곤 기능 사용하기 통화중 내 통화 소리를 주위에 방해되지 않게 조절할 수 있습니다. 소곤소곤 기능이 설정되어 있을 경우 큰 소리로 말하지 마세요.	통화중에 [♫] 길게 누르세요. 해제하려면 다시 [♫] 길게 누름 ● 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
통화중 메모하기 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 저장해 둘 수 있습니다.	통화중에 입력할 번호 누름 ➡ [확인] 누름 ➡ 최근 발신 번호에 저장(96쪽 참조)

통화중 기능들	사용 방법 따라하기
송화음 차단하기 통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.	통화중에 [메뉴] 누름 ➡ [3 DEF] 누름 해제하려면 [메뉴] 누름 ➡ [3 DEF] 누름 ● 통화가 끝나면 자동으로 해지됩니다.
키소리 안남 통화중에 버튼을 눌렀을 때 소리가 나지 않게 할 수 있습니다.	통화중에 [메뉴] 누름 ➡ [4 GHI] 누름 해제하려면 [메뉴] 누름 ➡ [4 GHI] 누름 ● 통화가 끝나면 자동으로 해지됩니다.
자기번호 송출하기 호출할 때 내 휴대폰 번호를 자동으로 보낼 수 있습니다.	통화중에 호출중 연락받을 전화번호를 입력해야 할 때 ➡ [메뉴] 누름 ➡ [5 JKL] 누름 ➡ [확인] 누름
DTMF 보내기 화면에 입력된 번호를 자동으로 보내는 기능입니다.	통화중에 보내줄 번호 누름 ➡ [메뉴] 누름 ➡ [통화] 누름 ➡ [확인] 누름

MEMO

3 문자입력편

이 휴대폰의 문자 입력 방법을 설명합니다. 사용전에 반드시 익혀두세요.

입력모드 선택하기 ——— 38
숫자 입력하기 ——— 38
한글 입력하기 ——— 39
영문 입력하기 ——— 41
특수문자 입력하기 ——— 42

입력모드 선택하기

한글(천지인 입력법), 영문, 숫자, 특수문자를 쉽게 입력할 수 있습니다.
문자입력 상태가 되면 입력모드를 선택할 수 있습니다. 원하는 입력모드를 선택하고 문자를 입력하면 됩니다.

문자 입력 상태가 되면 ➡ **반복해 눌러 원하는 입력모드 선택** ➡ **원하는 문자 입력**

- 옆의 화면처럼 커서가 표시되고 입력모드 선택 상자가 나타납니다.

(예) 자기이름 입력 (51쪽 참조)

입력모드 선택 상자
- 가 : 한글 모드
- A : 영문 대문자 모드
- a : 영문 소문자 모드
- 특 : 특수문자 모드

- 한글 입력 39쪽
- 영문 입력 41쪽
- 특수문자 입력 42쪽

숫자 입력하기

아무 문자모드에서 해당 숫자 버튼을 길게 누름

입력 예 '4'를 입력하려면 4 길게 누름

알아두기
- 글자를 지우려면 지우기 를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.
- 한 칸 띄우려면 0 을 누르세요.

한글 입력하기

숫자 버튼에 인쇄된 한글 자음, 모음을 조합하여 한글을 입력합니다.

알아두기 **글자를 지우려면**

지우기 를 누르세요.
짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.

자음 입력 방법

해당 자음이 인쇄된 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 누르면 됩니다.

입력 예
- 'ㄱ'은 4 한 번 누름
- 'ㄹ'은 5 두 번 누름
- 'ㅂ'은 4 세 번 누름
- 'ㅇ'은 0 한 번 누름
- 'ㅊ'은 9 두 번 누름
- 'ㅍ'은 7 두 번 누름

같은 버튼에 있는 자음을 연속해서 입력하려면 처음 자음 입력 후 0 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

모음 입력 방법

모음은 한글 창제 원리인 천지인(ㅣ, ·, ㅡ) 방식으로 입력합니다. 1, 2, 3 을 이용해 입력할 수 있습니다.

입력 예
- (어)ㅓ는 (0 누른 후) 2 , 1 누름
- (애)ㅐ는 (0 누른 후) 1 , 2 , 2 , 1 누름
- (주)ㅜ는 (9 누른 후) 3 , 2 누름
- (뷰)ㅠ는 (7 누른 후) 3 , 2 , 2 누름
- (쉐)ㅞ는 (8 누른 후) 3 , 2 , 2 , 1 , 1 누름

한 칸 띄우기

0 을 누르면 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 ◀ / ▶ 을 눌러 원하는 위치로 이동한 후 0 을 세 번 누릅니다.

입력 예 '내 휴대폰'

한글 입력모드에서 아래 순서로 입력하세요.

영문 입력하기

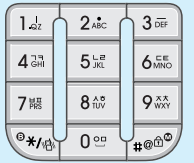

해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 원하는 글자가 표시될 때까지 반복해 누르면 됩니다.

입력 예
- 'K'는 5 두 번 누름
- 'L'은 5 세 번 누름

같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해 입력하려면

처음 알파벳 입력 후 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

한 칸 띄우기

을 누르면 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 / 을 눌러 원하는 위치로 이동한 후 0 을 누릅니다.

알아두기

- 글자를 지우려면

를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.

- E-mail 주소 입력시

구분		
짧게 누름	/	@
길게 누름	*	#

입력 예 'HIT'

영문 대문자 입력모드에서 아래 순서로 입력하세요.

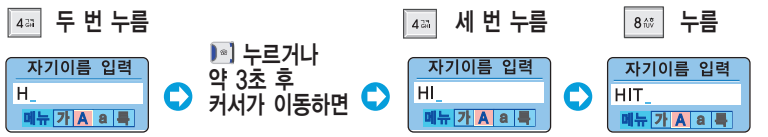

특수문자 입력하기

특수문자 입력모드를 선택한 후
원하는 특수문자가 있는 문자열 선택 후 해당번호를 누르세요.

다른 종류의 특수문자열을 표시하려면 / 을 누르세요.

알아두기

- 글자를 지우려면
  를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.
- 한 칸 띄우기
  또는 을 누르세요.

입력 예 '♥(^ㅇ^)♥' 특수문자 입력모드에서 아래 순서로 입력하세요.

/ 눌러 '♥' 있는 문자열 선택 ➡ '♥' 있는 해당 숫자 누름

➡ / 눌러 '(^ㅇ^)' 있는 문자열 선택 ➡ '(^ㅇ^)' 있는 해당 숫자 누름

➡ / 눌러 '♥' 있는 문자열 선택 ➡ '♥' 있는 해당 숫자 누름

4 내 휴대폰편

휴대폰의 화면, 시작메뉴 꾸미는 방법을 설명 합니다.

시작메뉴 설정하기 ——— 44
메뉴화면 설정하기 ——— 47
자기이름 입력하기 ——— 51
문자슬라이드 입력하기 ——— 51
다이얼 설정 바꾸기 ——— 52
사용언어 선택하기 ——— 53
외장시계 바꾸기 ——— 54

시작메뉴 설정하기

시작 메뉴에 원하는 메뉴나 기능을 최대 12개까지 등록해 나만의 메뉴로 만들 수 있습니다.
등록한 메뉴들을 삭제하거나 구입했을 때의 상태로 바꿀 수 있습니다.

메뉴 등록하기

내 휴대폰 ➡ **시작메뉴 설정** 실행

메뉴, 확인, 1 누름 → 1 누름 →

메뉴를 등록하려면

원하는 메뉴 선택 후 메뉴 누름

메뉴안의 기능을 등록하려면

해당 메뉴 선택 후 확인 누름 → 원하는 기능 선택 후 메뉴 누름

→ 원하는 번지 선택 후 확인 누름

● 번지 : 메뉴 순서 표시

메뉴 등록하기 (계속)

1 누름 (기본 아이콘)
2 누름 (나만의 아이콘) →

원하는 아이콘 선택 후 확인 누름 →

→ 누름

알아두기 PC링크 2000을 이용해 나만의 아이콘을 다운받을 수 있습니다. (213쪽 참조)

메뉴 삭제하기

내 휴대폰 ➡ 시작메뉴 설정 실행 ➡ 2 누름 ➡ 삭제할 메뉴 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

, , 1 누름

메뉴 초기화하기

내 휴대폰 ➡ 시작메뉴 설정 실행 ➡ 3 누름 ➡ '예' 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

, , 1 누름

메뉴화면 설정하기

시작메뉴의 아이콘을 변경하거나 메뉴 순서를 바꿀 수 있습니다.
색상꾸미기, 테마별 색상 기능을 이용해 화면의 색상을 바꿀 수 있습니다.

시작메뉴 아이콘 변경하기

내 휴대폰 ➡ 메뉴화면 설정 실행 ➡ 1 누름 ➡ 변경할 메뉴 선택 후 확인 누름 ➡ 1 누름 (기본 아이콘) 2 누름 (나만의 아이콘) ➡ 아이콘 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

, , 2 누름

시작메뉴 순서 바꾸기

내 휴대폰 ➡ **메뉴화면 설정** 실행 → 2 누름 → ▲/▼ 눌러 이동할 메뉴 선택 → 확인 눌러 모양으로 바꿈 → ▲/▼ 눌러 원하는 위치로 이동한 후 확인 누름 → 종료 누름

(, 확인, 2 누름)

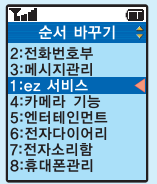

● 이 상태에서 다른 메뉴를 선택하려면 ▲/▼을 누르세요.
▶ 모양으로 바꿔면 다른 메뉴를 선택할 수 있습니다.

화면 색상 꾸미기

내 휴대폰 ➡ **메뉴화면 설정** 실행 → 3 누름 → ▲/▼ 눌러 꾸밀 항목 선택 → ▲/▼ 눌러 색상 선택 → 확인 누름 → 종료 누름

(, 확인, 2 누름)

글자, 바탕, 메뉴창, 자기이름, 문자슬라이드, 초기설정 중에서 선택할 수 있습니다.

선택한 색상의 밝기를 조절하려면

▲를 누르면 해당 색상의 밝기 조절 띠가 나타납니다. ▲/▼을 눌러 조절하세요.

테마 색상으로 화면 색상 바꾸기

사용자설정, 산호핑크, 에머랄드그린, 아쿠아블루 중에서 선택할 수 있습니다.

내 휴대폰 ➡ **메뉴화면 설정** 실행 → (, 확인, 2 누름) → 4 누름 → ▲/▼ 눌러 원하는 테마 선택 후 확인 누름 → 종료 누름

● 사용자 설정 : '색상꾸미기'에서 선택한 색으로 설정

아이콘 보관함 확인하기

내 휴대폰 ➡ **메뉴화면 설정** 실행 ➡ 5 누름 ➡ 1 누름 (기본 아이콘) / 2 누름 (나만의 아이콘) ➡ 아이콘 확인

메뉴, 확인, 2 누름

나만의 아이콘을 삭제하려면

나만의 아이콘에는 PC링크 2000을 이용해 다운받은 아이콘들이 있습니다. 다운받은 아이콘을 삭제할 수 있습니다.

메뉴를 눌러 '삭제' 실행

알아두기 연결 메뉴로 메뉴 화면을 설정하려면

❶ 시작메뉴를 실행한 후 설정할 메뉴 아이콘 선택

❷ 메뉴 눌러 연결 메뉴 실행

❸ 원하는 메뉴 선택해 사용

자기이름 입력하기

내 휴대폰 ➡ **자기이름 입력** 실행 ➡ 취소 길게 눌러 입력되어 있던 이름 지움 ➡ 이름 입력 후 확인 누름 ➡ 누름

메뉴, 확인, 3 누름

알아두기 대기 화면의 배경이미지를 '스케줄'로 설정한 경우 자기 이름이 표시되지 않습니다. (154쪽 참조)

● **(문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)** 최대 한글 8자(영문은 16자) 입력 가능

문자슬라이드 입력하기

대기 화면에 자신이 원하는 문자가 슬라이드되게 할 수 있습니다.

내 휴대폰 ➡ **문자슬라이드** 실행 ➡ 메뉴 누름 ➡ 슬라이드 문자 입력 후 확인 누름 ➡ '설정' 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

메뉴, 확인, 4 누름

알아두기 대기 화면의 배경이미지를 '스케줄'로 설정한 경우 슬라이드 문자가 표시되지 않습니다. (154쪽 참조)

● **(문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)** 최대 한글 16자(영문은 32자) 입력 가능

입력된 문자가 있다면 취소를 길게 눌러 지우세요.

다이얼 설정 바꾸기

전화번호를 누를 때 화면에 나타나는 번호의 크기와 다이얼 색상을 선택할 수 있습니다.

크기 바꾸기

제품 구입시 : '크게' 상태입니다.

내 휴대폰 ➡ **다이얼설정** 실행 (메뉴, 확인, 5 누름) ➡ 1 누름 ➡ '크게' 또는 '작게' 선택 후 확인 누름 ➡ 끝내려면 끝 누름

색상 바꾸기

제품 구입시 : '숫자별 색상표시' 상태입니다.

내 휴대폰 ➡ **다이얼설정** 실행 (메뉴, 확인, 5 누름) ➡ 2 누름 ➡ 원하는 모드 선택 후 확인 누름 ➡ 끝내려면 끝 누름

- **국번별 색상표시** : 국번('-')을 기준으로 색상이 달라집니다.
- **숫자별 색상표시** : 숫자 버튼을 누를 때 마다 색상이 달라집니다.
- **해제** : 전화번호와 국번이 검정색으로 표시됩니다

사용언어 선택하기

내 휴대폰 ➡ **언어/Language** 실행 (메뉴, 확인, 6 누름) ➡ 'Korean' 또는 'English' 선택 후 확인 누름 ➡ 끝 누름

알아두기 영문으로 선택해도 사용자가 입력한 한글 데이터 또는 ez-i에 접속한 화면은 한글로 표시됩니다.

외장시계 바꾸기

전면 화면에 표시되는 시계 종류를 바꿀 수 있습니다. (구입시 : '디지털시계' 상태임)
기본으로 제공하는 시계 외에 촬영된 사진을 이용해 나만의 시계를 만들 수 있습니다.

기본 제공 시계에서 선택하기

내 휴대폰 ➡ 외장시계 선택 실행 ➡ 눌러 원하는 시계종류 선택 후 누름 ➡ 누름

사진 배경 시계 만들기

카메라 기능을 이용하여 사진을 찍어둔 경우 나만의 시계로 설정할 수 있습니다.

내 휴대폰 ➡ 외장시계 선택 실행 ➡  눌러 '나만의 시계' 선택 후 누름 ➡ 나만의 시계, 시계 색상 선택 후 누름 ➡ 누름

5 ez 서비스편

이 휴대폰을 이용한 무선 인터넷 사용법을 설명합니다.

무선 인터넷 사이트 접속하기 ——— 56
북마크 사용하기 ——— 60
ez-i 서비스 사용 환경 설정하기 ——— 62
캐릭터멜로디 사용하기 ——— 64
자바™ 스테이션 사용하기 ——— 66
자바™ 노래방 사용하기 ——— 69
Shot 메일 사용하기 ——— 71
클릭! 동영상 사용하기 ——— 77
miTV 사용하기 ——— 79
대화형 문자정보 서비스 사용하기 ——— 84

무선 인터넷 사이트 접속하기

버튼 하나로 이지아이(ez-i) 사이트에 바로 접속할 수 있습니다.
URL 입력, 최근 접속 사이트, 북마크의 각 링크를 선택해 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있습니다.

ez-i 사이트 접속하기

ez 서비스 → ez-i → ez-i 홈 실행 (길게 누름) → **ez-i에 접속됨** → **검색 버튼 이용해 ez-i 사용하기 (아래 표 참조)** → **접속을 끝내려면** 누름

메뉴 이동	/ 누름
메뉴 선택	또는 해당 메뉴 번호 누름
이전 화면으로 이동	또는 누름
초기 화면 이동	길게 누름
북마크 추가	길게 누름
북마크 목록 열기	길게 누름
브라우저 메뉴 열기	길게 누름
접속 끝내기	누름

알아두기 이지아이 접속 후 일정시간 사용하지 않을 때 자동으로 인터넷 접속이 끊어집니다.
이지아이 타이머를 설정하려면 '타이머설정'의 연결 시간을 바꾸면 됩니다. (62쪽 참조)

브라우저 메뉴 사용하기

인터넷 접속중에 길게 누름 → **원하는 항목 선택해 사용하기 (아래 표 참조)** → **끝내려면** 누름

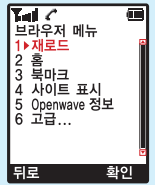

재로드	현재 사이트를 최신 정보로 갱신
홈	ez-i 홈페이지로 접속
북마크	북마크에 등록된 목록 보기 (61쪽 참조)
사이트 표시	현재 사이트 북마크에 추가 (60쪽 참조)
Openwave 정보	브라우저의 소프트웨어 정보 확인
고급	브라우저 사용 환경 설정 (URL 보기, 홈페이지, WAP Proxy설정 등)

URL 입력하여 접속하기

ez 서비스 ➡ ez-i ➡ 주소(URL)입력 실행

ez, 1, 2 누름

URL을 입력하여 접속하려면

1 누름 ➡ 인터넷 주소 입력 후 확인 누름

- (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조) http://는 입력하지 않아도 됩니다. (입력 예: www.samsung.com)

URL 목록에서 선택해 접속하려면

직접 입력한 주소(URL)는 URL 목록에 자동 저장됩니다.

2 누름 ➡ 접속할 URL 선택 후 확인 누름

➡ 해당 사이트 접속됨 ➡ 검색 버튼 이용해 사용하기 (56쪽 참조) ➡ 접속을 끝내려면 종료 누름

알아두기 같은 이름의 사이트여도 일반 컴퓨터에서 접속하는 주소와 무선 인터넷으로 접속하는 주소는 다릅니다. 컴퓨터에서 입력하는 주소를 입력하면 해당 사이트에 접속할 수 없으므로 해당 사이트의 무선 인터넷 사이트 주소를 미리 알아두세요. 무선 인터넷 사이트 주소는 컴퓨터 관련 자료나 인터넷 관련 자료에서 쉽게 찾을 수 있습니다.

마지막으로 이용한 사이트 접속하기

ez 서비스 ➡ ez-i ➡ 최종접속사이트 실행

ez, 1, 3 누름

➡ 가장 최근에 이용한 페이지에 접속됨 ➡ 검색 버튼 이용해 사용하기 (56쪽 참조) ➡ 접속을 끝내려면 종료 누름

북마크한 사이트 접속하기

북마크 기능에 대한 자세한 방법은 60~61쪽을 참조하세요.

ez 서비스 ➡ ez-i ➡ 북마크 실행

ez, 1, 4 누름

➡ 접속을 원하는 사이트 선택 후 확인 누름 ➡ 해당 사이트 접속됨 ➡ 검색 버튼 이용해 사용하기 (56쪽 참조) ➡ 접속을 끝내려면 종료 누름

북마크 사용하기

자주 사용하는 사이트를 북마크에 추가할 수 있고, 저장된 북마크의 제목/URL을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

북마크 추가하기

ez 서비스 ➡ ez-i ➡ 북마크 실행 ➡ [북마크 추가/편집] 선택 후 확인 누름 ➡ [북마크 추가] 선택 후 확인 누름 ➡ 북마크 제목, URL 입력 후 확인 누름 ➡ 끝내려면 종료 누름

ez, 1, 4 누름

반복해 눌러 문자 모드 선택

- 한글 : 한글 모드
- SYM : 특수 문자 모드
- NUM : 숫자 모드
- alpha : 영문 소문자 모드
- ALPHA : 영문 대문자 모드

(글자 입력 중 1.5초가 지나면 alpha 모드로 자동 바뀜)

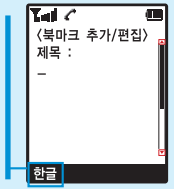

알아두기 인터넷 검색 중 메뉴 을 길게 누르면 현재 선택한 사이트를 북마크에 추가할 수 있습니다.

등록한 북마크 확인/수정/삭제하기

ez 서비스 ➡ ez-i ➡ 북마크 실행 ➡ [북마크 추가/편집] 선택 후 확인 누름 ➡ 확인할 북마크 선택 후 확인 누름

ez, 1, 4 누름

제목 또는 URL을 수정하려면

1 누름 (제목) / 2 누름 (URL) ➡ 제목/URL 수정 후 확인 누름

(문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
입력된 문자가 있다면 지우개 를 길게 눌러 지우세요.

확인한 북마크 삭제하려면

3 누름 ➡ 삭제

북마크 리스트로 이동하려면

4 누름

알아두기 인터넷 검색 중 메뉴 을 길게 누르면 등록한 북마크를 확인할 수 있습니다.

ez-i 서비스 사용 환경 설정하기

ez-i 접속 후 일정 시간 사용하지 않을 때 자동으로 인터넷 접속이 끊어지는 시간을 설정할 수 있습니다.
ez 서비스를 사용할 수 없게 잠금을 설정하거나 잠금 비밀번호를 바꿀 수 있습니다.

인터넷 연결 시간 설정하기

(초기 설정 시간 : 3분)

ez 서비스 ➡ ez-i ➡ **타이머설정** 실행 ➡ 원하는 시간 선택 후 확인 누름 ➡ 끝내려면 누름

ez , 1 , 5 누름

잠금 비밀번호 변경하기

ez 서비스 ➡ ez-i ➡ **비밀번호변경** 실행 ➡ 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) ➡ 변경할 비밀 번호 입력 (반드시 4자리수로 입력) ➡ 변경한 비밀번호 재입력 ➡ 누름

ez , 1 , 6 누름

잠금 설정하기

ez 서비스 ➡ ez-i ➡ **잠금설정** 실행 ➡ 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) ➡ '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

ez , 1 , 7 누름

알아두기 잠금을 설정한 상태에서 이지서비스에 접속하려면 비밀번호를 입력해야 합니다.

캐릭터멜로디 사용하기

ez 서비스에서 캐릭터멜로디를 다운받아 휴대폰의 배경화면이나 벨소리로 사용할 수 있습니다.
자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

캐릭터멜로디 다운받기

ez 서비스 ➡ 캐릭터멜로디 ➡ **접속하기** 실행 ➡ 이지아이의 필링/멜로디/캐릭터 페이지에 접속됨 ➡ 검색 버튼 이용해 원하는 캐릭터멜로디 다운받기 (56쪽 참조) ➡ 다운로드가 끝나면 누름

ez, 2, 1 누름

알아두기

- 캐릭터멜로디는 저장 가능 개수 한도내에서 저장 용량을 초과하지 않는 범위에서 다운로드 받을 수 있습니다.
  저장 용량을 초과하지 않고 80개까지 다운로드 받은 경우 가장 오래된 캐릭터멜로디 부터 삭제됩니다.
  단, 잠금 설정한 캐릭터멜로디는 삭제되지 않습니다. 삭제하려면 잠금을 해제 후 삭제하세요. (65쪽 참조)
  저장 용량을 초과한 경우 프로그램 관리자 화면이 나타납니다. (166 참조)
- 이미지는 크기 또는 동작수가 많을 경우 바르게 표시되지 않을 수도 있습니다.
  이런 경우 크기가 작거나 동작 수가 적은 이미지를 선택하세요.

다운받은 캐릭터멜로디 사용하기

ez 서비스 ➡ 캐릭터멜로디 ➡ **화면/벨 설정** 실행 ➡ / 눌러 사용할 캐릭터 멜로디 선택 ➡ 선택한 캐릭터 멜로디 사용하기 (아래 표 참조)

ez, 2, 2 누름

잠금/잠금해제/삭제 하려면	을 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 선택한 캐릭터 멜로디 잠금 ● 2 누름 : 선택한 캐릭터 멜로디 잠금해제 ● 3 누름 : 선택한 캐릭터 멜로디 삭제
배경화면 또는 벨소리로 선택하려면	를 누르면 선택 상태가 됨 ❶ 배경화면을 설정할 곳 선택 (캐릭터인 경우) 수신자별 선택 (멜로디인 경우) ❷ 눌러 체크 표시 ❸ 누름

알아두기

- 캐릭터멜로디를 배경화면 또는 벨소리로 선택한 경우에도 다른 배경화면이나 벨소리로 변경할 수 있습니다.
- 잠금을 설정한 캐릭터멜로디는 삭제할 수 없습니다.
  삭제하려면 잠금 해제 후 삭제하세요.

자바™스테이션 사용하기

ez-i 자바™스테이션 사이트에 제공하는 다양한 자바 콘텐츠 (게임, 만화 등)를 다운받을 수 있습니다.
다운 받은 콘텐츠들을 실행, 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

자바 콘텐츠 다운받기

ez 서비스 ➡ 자바™스테이션 ➡ **다운받기** 실행

, , 누름

자바™스테이션 초기 페이지에 접속됨

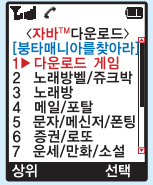

● 화면의 표시 내용은 다를 수 있습니다.

검색 버튼 이용해 원하는 콘텐츠 다운받기 (56쪽 참조)

다운 완료 후 콘텐츠를 실행하려면 누름

다운한 콘텐츠 사용하기

ez 서비스 ➡ 자바™스테이션 ➡ **실행하기** 실행

, , 누름

콘텐츠 선택 후 누름

선택한 콘텐츠 사용하기 (옆의 표 참조)

실행하려면	누름 ● 화면의 지시에 따라 실행
삭제하려면	누름 ● 삭제하려면 누름
바로가기를 설정하려면	누름 ● 설정하려면 누름 설정한 메뉴를 바로 실행하려면 누름 ● 누름 ● 누름
콘텐츠의 등록 정보를 확인하려면	누름 ● 등록 정보 확인

끝내려면 누름

다운한 콘텐츠 삭제하기

ez 서비스 ➡ 자바™스테이션 ➡ 삭제하기 실행

(ez), (3), (3) 누름

➡ 삭제할 콘텐츠 선택 후 (메뉴) 누름 ➡ (메뉴) 누름 ➡ 끝내려면 (종료) 누름

기간만료 프로그램만 선택하여 삭제하려면 '기간만료 전체삭제'를 선택하고, 모두 삭제하려면 '전체삭제'를 선택하세요.

자바™노래방 사용하기

ez 서비스의 '노래방'에 접속해 원하는 곡을 다운 받거나 다운받은 곡을 실행할 수 있습니다.

노래 다운받기

ez 서비스 ➡ 자바™노래방 ➡ 노래다운받기 실행

(ez), (4), (1) 누름

● 또는 (♬), (1), (1) 눌러 노래다운받기를 실행해도 됩니다.

➡ 자바™노래방에 접속됨 ➡ 검색 버튼 이용해 원하는 콘텐츠 다운받기 (56쪽 참조) ➡ 다운로드 완료 후 콘텐츠를 실행하려면 (메뉴) 누름

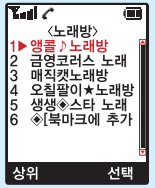

● 화면의 표시 내용은 다를 수 있습니다.

다운받은 노래 실행하기

ez 서비스 ➡ 자바™노래방 ➡ 노래 목록 보기 실행

, 4, 2누름

원하는 곡 선택 후 메뉴 누름

1 누름

ez 누름

가사와 함께 음악이 연주

- 화면의 표시 내용은 다를 수 있습니다.

알아두기
- 노래방 실행중에 전화가 오면 자동으로 정지됩니다. 통화하려면 A/B, , 를 제외한 버튼을 누르세요.
- 이어마이크폰을 연결한 채로 노래방을 실행했다면 휴대폰의 덮개를 닫아도 연주가 계속됩니다.

- 또는 , 1, 2 눌러 노래 목록 보기를 실행해도 됩니다.

Shot 메일 사용하기

수신한 Shot 메일을 다운 받거나 파일을 첨부해 메일을 보내기, 확인한 Shot 메일을 재전송 또는 답장을 할 수 있습니다.
보류중인 Shot 메일을 확인, 삭제, 재전송할 수 있습니다.

새로 받기

ez 서비스 ➡ Shot 메일 ➡ 새로받기 실행

, 5, 1 누름

데이터 서비스에 접속해 새로운 Shot 메일을 자동으로 다운받음

끝내려면 누름

- 다운받은 Shot 메일은 받은 메일 보관함에 보관됩니다. (74쪽 참조)

알아두기 수신된 Shot 메일은 수신메시지에서 다운 받을 수 있습니다.

Shot 메일 보내기

ez 서비스 ➡
Shot 메일 ➡
메일보내기 실행

ez, 5, 2 누름

수신할 번호 입력 후 누름

제목, 본문 내용 입력 후 누름

● 여러명에게 동시에 보내려면 를 누르세요.

● 문자입력 '3장 문자입력편' 참조

Shot 메일 보내기 (계속)

파일을 첨부 하려면 메뉴 누름 ➡ 원하는 파일 첨부 후 확인 누름 ➡ 전송 방법 선택 후 확인 누름 ➡ 전송 ➡ 저장여부 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

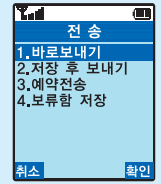

● **새 사진 촬영**: 사진을 촬영하여 첨부하기 (132쪽 참조)
사진 첨부 : 포토 앨범에 저장한 사진 선택하여 첨부

● ● 전송에 실패하면 임시 보관함에 저장할 것인지를 묻습니다. 임시 보관함에 보관된 편지를 재전송하려면 75쪽을 참조하세요.

● 보낸 메일 보관함에 저장된 메일을 사용하려면 75쪽을 참조하세요.

받은 메일 보관함 사용하기

ez 서비스 ➡ Shot 메일 실행 → 3 누름 → 메시지 선택해 사용하기 (옆의 표 참조)

ez, 5 누름

메시지 내용 확인하기	을 누르면 상세 내용 표시됨 ● 선택한 메시지를 답장/재전송/삭제/폰북저장/스팸등록 하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
삭제/전체삭제 하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 선택한 메시지를 삭제 또는 전체삭제 하세요.

알아두기 Shot 메일에 첨부된 파일은 유효기간 내에 다운받아야 합니다. 다운받지 않은 경우 자동으로 삭제됩니다.

첨부파일 보관함 사용하기

ez 서비스에서 받은 첨부 파일은 재전송할 수 없습니다.(Shot 메일 보류함 외)

ez 서비스 ➡ Shot 메일 실행 → 4 누름 → 원하는항목 선택 후 확인 누름 → 선택한 항목 확인하기

ez, 5 누름

● 선택한 파일을 삭제/전송/이름변경/배경화면(또는 기본벨소리)설정/파일 정보를 확인하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

보낸 메일 또는 임시 보관함에서 보내기

ez 서비스 ➡ Shot 메일 실행 → 5 누름 (보낸메일 보관함) / 6 누름 (임시 보관함) → 메시지 선택해 사용하기 (아래 표 참조)

ez, 5 누름

메시지 내용 확인하기	을 누르면 상세 내용 표시됨 ● 선택한 메시지를 재전송 또는 삭제하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
재전송/삭제하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 재전송 상태 ● 2 누름 : 선택한 메시지 삭제 ● 3 누름 : 모든 메시지 삭제

알아두기 임시 보관함에서 Shot 메시지를 재전송한 경우 임시 보관함에서는 자동으로 삭제됩니다.

Shot 메일 도착알림 선택하기

ez 서비스 ➡ Shot 메일 실행 (ez, 5 누름) ➡ 7 누름 ➡ 1 누름 (알림간격) / 2 누름 (알림음 선택) / 3 누름 (통화중 알림) ➡ 알림 간격, 알림음 또는 통화중 알림 항목 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

알아두기 통화중 메시지가 수신된 경우
통화중 알림 설정 시 통화 편리를 위해 사용자가 설정한 알림음과 상관없이 '알림음1'이 울립니다. (단, 무음(램프), 진동 제외)

- 알림 간격 : 한번만 알림, 2분마다 알림, 알림 없음 중에서 선택
- 알림음 선택 : 무음(램프), 알림음1, 2, 3, 4, 5, 진동 중에서 선택 (SMS/Shot메일 알림음을 각각 선택할 수 있습니다.)
- 통화중 알림 : 설정 (통화중 SMS 수신음 알림) / 해제 (통화 종료 후 SMS 수신음 알림)

Shot 메일 환경 설정하기

이 기능은 서비스 예정이며, 내용이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

ez 서비스 ➡ Shot 메일 실행 (ez, 5 누름) ➡ 8 누름 ➡ ez-i에 접속됨 ➡ 메일 주소 변경 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

클릭! 동영상 사용하기

Wavelet 기반으로 압축된 동영상 파일을 다운 받아 실행하거나 다운받은 파일을 잠금, 삭제, 이름 변경을 할 수 있습니다.
자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

동영상 다운받기

ez 서비스 ➡ 클릭! 동영상 ➡ 동영상(VOD) 받기 실행 (ez, 6, 1 누름) ➡ ez-i 의 Click! 동영상 페이지에 접속됨 ➡ 검색 버튼 이용해 원하는 동영상 다운받기 (56쪽 참조) ➡ 다운이 끝나면 종료 누름

알아두기
- 동영상은 저장 가능 개수 한도내에서 저장 용량을 초과하지 않는 범위에서 다운로드 받을 수 있습니다.
  저장 용량을 초과하지 않고 50개까지 다운로드 받은 경우 프로그램 관리자로 이동하여 원하는 동영상을 삭제할 수 있습니다.
  단, 잠금 설정한 동영상는 삭제되지 않습니다. 삭제하려면 잠금을 해제 후 삭제하세요. (78쪽 참조)
  저장 용량을 초과한 경우 프로그램 관리자 화면이 나타납니다. (166쪽 참조)
- 이미지는 크기 또는 동작수가 많을 경우 바르게 표시되지 않을 수도 있습니다.
  이런 경우 크기가 작거나 동작 수가 적은 이미지를 선택하세요.

다운받은 동영상 사용하기

ez 서비스 ➡ 클릭! 동영상 ➡ **다운받은 목록** 실행

, , 누름

/ 눌러 사용할 동영상 선택

선택한 동영상 사용하기 (아래 표 참조)

잠금/잠금해제/삭제/이름 수정하려면	을 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 누름 : 이름 변경 상태로 전환 ● 누름 : 선택한 동영상 잠금 ● 누름 : 선택한 동영상 잠금해제 ● 누름 : 선택한 동영상 삭제 ● 누름 : 모든 동영상 삭제
동영상을 보려면	를 누르면 동영상 실행 됨 ●멈추려면 누름

알아두기 잠금을 설정한 동영상은 삭제할 수 없습니다.
삭제하려면 잠금 해제 후 삭제하세요.

miTV 사용하기

문자방송 서비스인 miTV에서 제공하는 각종 뉴스 속보, 증권 상황, 경기 상황 등의 TV 자막 형태로 수신받을 수 있습니다.
수신한 방송 메시지를 확인, 수신 알림 상태를 바꾸거나 메시지 내용 표시 상태를 설정할 수 있습니다.
자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

방송 채널 켜기

ez 서비스 ➡ miTV ➡ **채널 ON/OFF** 실행

, , 누름

누름 ➡ 'On' 선택 후 누름 ➡ 끝내려면 누름

● 'On'을 선택하면 문자 방송을 켠 상태로 각 채널에서 제공하는 문자 방송을 수신합니다.
문자 방송 정보를 수신하지 않으려면 Off를 선택하세요.

알아두기 채널 등록하려면

❶ 방송 채널을 켜면 채널 등록 메시지 수신됨

일반채널을 등록합니다 확인 -)채널설정 또는 개인채널을 등록합니다 확인 -)채널설정

❷ 채널을 설정하려면 누름

설정한 각 채널을 켜고 끄기

방송을 켜고 수신한 채널 중에서 수신을 원하지 않는 채널을 선택해 꺼둘 수 있습니다.

ez 서비스 ➡ miTV ➡ 채널 ON/OFF 실행 (ez, 7, 2 누름) ➡ 2 누름 (일반채널) / 3 누름 (개인채널) ➡ 개인 채널을 선택한 경우 ◀/▶ 눌러 채널 선택 ➡ ▲/▼ 눌러 'On' 또는 'Off' 선택 후 확인 누름 ➡ 끝내려면 끝 누름

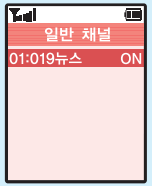

● 원하는 정보를 제공하는 채널만 선택하여 ON으로 설정해 두면 원하는 정보만 수신할 수 있어 편리합니다.

알아두기 수신된 채널이 없으면 '수신된 채널목록이 없습니다' 라는 화면이 나타납니다.

수신된 방송 메시지 확인하기

ez 서비스 ➡ miTV ➡ 방송 수신함 실행 (ez, 7, 1 누름) ➡ 1 누름 ➡ 확인할 방송 메시지 선택 후 확인 누름 ➡ 방송 메시지 확인 ➡ 끝내려면 끝 누름

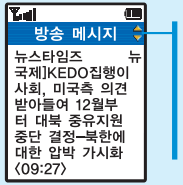

● 이전/다음 방송 메시지를 확인하려면 ◀/▶ 누름

● 확인한 방송 메시지를 저장하려면 메모 누름 (저장한 방송 메시지 확인 방법 82쪽 참조)

알아두기 새 메시지 수신함에 있는 메시지는 전원이 꺼지면 자동으로 지워지며 50개 이상 수신되면 오래된 메시지부터 자동으로 지워집니다. 필요한 메시지는 저장시켜 두세요.

저장한 방송 메시지 확인하기

최대 50개 까지 방송 메시지를 저장할 수 있습니다.

ez 서비스 ➡ miTV ➡ **방송 수신함** 실행 (ez, 7, 1 누름) ➡ 2 누름 ➡ 확인할 방송 메시지 선택 후 확인 누름 ➡ 방송 메시지 확인 ➡ 끝내려면 끝 누름

- 확인한 방송 메시지를 삭제하려면 삭제 누름

저장한 모든 방송 메시지 삭제하기

ez 서비스 ➡ miTV ➡ **방송 수신함** 실행 (ez, 7, 1 누름) ➡ 3 누름 ➡ '예' 선택 후 확인 누름 ➡ 끝내려면 끝 누름

방송 메시지 도착 알림음 선택하기

ez 서비스 ➡ miTV ➡ **방송알림음 선택** 실행 (ez, 7, 3 누름) ➡ 원하는 알림음 선택 후 확인 누름 ➡ 끝내려면 끝 누름

- 무음(램프), 알림음 1, 2, 3, 4, 5, 진동 중에서 선택

알아두기 **통화중 메시지가 수신된 경우**
통화중 알림 설정 시 통화 편리를 위해 사용자가 설정한 알림음과 상관없이 '알림음1'이 울립니다.
(단, 무음(램프), 진동 제외)

방송 메시지 수신 알림 설정하기

ez 서비스 ➡ miTV ➡ **알림 ON/OFF** 실행 (ez, 7, 4 누름) ➡ 'On' 또는 'Off' 선택 후 확인 누름 ➡ 끝내려면 끝 누름

대화형 문자정보 서비스 사용하기

서비스 사업자가 제공하는 대화형 정보 서비스인 ez 프랜드에 접속하여 원하는 정보를 찾아 볼 수 있습니다.
대화형 정보 서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

서비스에 접속해 정보 보기

ez 서비스 ➡ 정보서비스 ➡ **서비스연결** 실행

ez, 9, 1 누름

➡ 서비스 연결 번호 화면이 나타나면 확인 누름

➡ ez 프랜드에 접속되면 원하는 정보 보기

➡ 서비스를 끝내려면 누름

● 또는 ez, 8 누르세요

알아두기 정보가 전송되지 않을 경우 다시 접속해 보세요. 단 지역에 따라 전송이 안될 수도 있습니다.
또한 전파가 불안한 지역에서는 서비스중에 중단될 수 있습니다.

정보 도착 알림음 설정하기

검색을 요청한 정보가 수신될 때마다 알림음이 올리게 하거나 올리지 않게 설정할 수 있습니다.

ez 서비스 ➡ 정보서비스 ➡ **도착알림설정** 실행

ez, 9, 2 누름

➡ '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름

➡ 끝내려면 누름

MEMO

6 전화번호부편

전화번호부에 번호를 저장하는 방법과 찾아 사용하는 방법들을 설명합니다.

전화번호 등록하기 ——— 88
전화번호 찾아 사용하기 ——— 91
최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기 ——— 96
포토 폰북 사용하기 ——— 97
스페셜 착신 관리하기 ——— 99
그룹 편집하기 ——— 101
전화번호부 모두 지우기 ——— 103
내 휴대폰 정보 보기 ——— 103

전화번호 등록하기

전화번호부에 이름 기준으로 1,000명, 항목 기준으로 2,400개를 저장할 수 있습니다.
개인별로 5개의 전화번호, 4개의 단축번호, E-mail 주소, 그룹지정, 메모 입력 등을 할 수 있습니다.

새 전화번호 등록하기

전화번호부 ➜ 전화번호등록 실행

, 5 누름

➡ **이름 입력 후** 누름

➡ **번호 5개, 단축번호, E-mail, 그룹지정, 메모 입력하기**

➡ **입력이 끝나면** 누름

➡ **'예' 선택 후** 누름

➡ 누름

● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 8자(영문 16자) 입력 가능

각 항목 입력 방법

잘못 입력한 번호나 글은 눌러 지움

단축번호 입력 방법



- 원하는 단축번호를 직접 입력하려면
  원하는 단축번호(000~999)를 바로 입력하거나 / 을 눌러 단축번호를 선택하면 됩니다.
- 단축번호를 입력하지 않으려면
  를 누르세요.
- 자동 선택된 단축번호를 사용하려면
  전화번호 칸으로 이동한 후 번호를 입력하면 됩니다.
- 단축번호로 전화거는 방법
  26쪽을 참조하세요.

전화번호 입력 방법

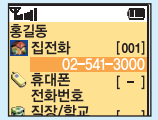

- 저장할 번호를 입력하세요.
- 단축번호를 입력하지 않았다면 자동 선택된 단축번호가 적용됩니다.
- 팩스는 단축번호가 입력되지 않습니다.

그룹 지정 방법

- / 눌러 원하는 그룹 선택
- 새 그룹 만드는 방법은 101쪽 참조

E-mail 입력 방법



- 영문 소문자 모드가 자동으로 선택되므로 이메일 주소를 바로 입력하세요.
- '@' 입력은 누름
- 최대 한글 32자 (영문 64자) 입력 가능

MEMO 입력 방법



- 원하는 메모를 입력하세요. (문자 입력 방법 '3장 문자입력편' 참조)
- 최대 한글 16자 (영문 32자) 입력 가능

입력한 번호 저장하기

- 대기 상태에서 전화번호를 눌렀을 때
- 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 눌렀을 때
- 통화 후 화면에 남아있어 저장할 수 있는 상태일 때

➡ 누름 ➡ ▲/▼ 눌러 저장 위치 선택 후 누름 ➡ 저장 상태가 됨 (88쪽 참조)

- 입력한 번호가 32자 이상일 경우, '전화번호부'와 '메모장' 중 저장할 곳을 선택할 수 있습니다.
- 메모장을 선택할 경우 메모장에 바로 저장됩니다.(175쪽 참조)

실력도우미 **PC링크 2000을 이용한 전화번호부 내용 입력**

PC링크 2000을 이용하면 전화번호부에 입력할 모든 정보를 입력이 편리한 컴퓨터에서 입력한 후 휴대폰으로 다운받을 수 있습니다.

휴대폰의 데이터는 별도로 보관하세요.

전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

전화번호 찾아 사용하기

전화번호부 전체 목록에서 찾거나 여러가지 방법(음성, 단축번호, 이름, 번호, 그룹, 등록 시간)을 이용해 원하는 번호를 찾을 수 있습니다.

전체 목록에서 찾기

길게 누름 ➡ 사용할 번호 찾기 ➡ 찾은 번호 사용하기 (옆의 표 참조)

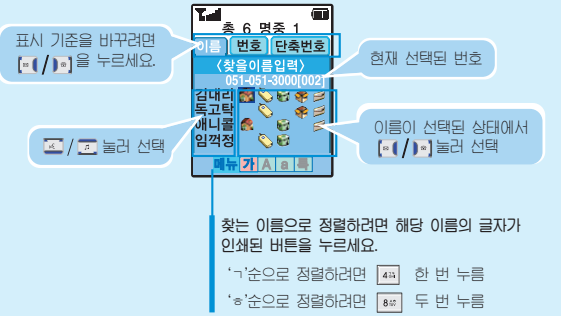

전화를 걸려면	누름
수정/삭제/신규 등록하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 수정 상태 ● 2 누름 : 선택한 이름 삭제 (해당 이름에 등록된 모든 정보 삭제) ● 3 누름 : 새 번호 등록 상태
개인의 저장 내용을 상세히 보려면	을 누르면 상세 내용 표시됨 저장 내용을 수정하거나 필요 없는 번호를 삭제하거나 신규 등록하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

음성으로 찾기

전화번호부에 저장한 한글 이름(5자 이내)를 말해 번호를 찾을 수 있습니다. (음성인식 환경 설정하기 190쪽 참조)

전화번호부 ➡
전화번호찾기 ➡
음성으로 찾기 실행

, , 누름

찾을 이름 말하기

바로 찾은 경우

'예' 말함

잘못 찾은 경우

'아니오' 말함 ➡ 이름 말함

➡ 바른 이름 찾을 때까지 반복 후 바른 이름이면 '예' 말함

찾은 번호 사용하기 (91쪽 표 참조)

단축번호 찾기

전화번호부 ➡
전화번호찾기 ➡
단축번호 찾기 실행

, , 누름

찾을 단축번호 (000~999) 입력 후 누름

● 전체 단축번호 목록에서 찾으려면 바로 누름

찾은 번호 사용하기 (옆의 표 참조)

전화를 걸려면	누름
단축번호를 변경/해제하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 누름 : 단축번호 변경 상태 ● 누름 : 단축번호 해제 상태
개인의 저장 내용을 상세히 보려면	을 누르면 상세내용 표시됨 저장 내용을 수정/삭제하거나 신규 등록 하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

이름으로 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ 이름으로 찾기 실행

, 1ㅅ, 3def 누름 ➡ 이름 입력 후 확인 누름 ➡ 찾은 번호 사용하기 (91쪽 표 참조)

- (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
  - 찾고자 하는 이름 중 한 글자만 입력하면 해당되는 모든 이름이 표시됨
  - 전체 이름 목록에서 찾으려면 바로 누름

번호로 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ 번호로 찾기 실행

, 1ㅅ, 4ghi 누름 ➡ 찾을 번호 입력 후 확인 누름 ➡ 찾은 번호 사용하기 (91쪽 표 참조)

- 전체 번호 목록에서 찾으려면 바로 누름
- 특정 번호가 포함된 번호만 검색 : '*특정번호*' 입력 (예: *123* → 1230이 포함된 번호 검색)
- 특정 번호로 시작하는 번호만 검색 : '특정번호*' 입력 (예: 019* → 019으로 시작하는 번호 검색)
- 특정 번호로 끝나는 번호만 검색 : '*특정번호' 입력 (예: *3000 → 3000으로 끝나는 번호 검색)

그룹으로 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ 그룹으로 찾기 실행

, 1ㅅ, 5jkl 누름 ➡ 찾을 그룹 선택 후 확인 누름 ➡ 선택한 그룹에서 사용할 번호 찾기 ➡ 찾은 번호 사용하기 (91쪽 표 참조)

등록한 시간으로 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ 시간으로 찾기 실행

, 1ㅅ, 6mno 누름 ➡ 최근 등록 시간 순으로 검색됨 ➡ 사용할 번호 선택 ➡ 찾은 번호 사용하기 (91쪽 표 참조)

최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기

최근에 전화건 번호와 전화온 번호, 부재중 번호를 각각 100개까지 기억하고 있습니다. 기억한 전화번호를 찾아 사용할 수 있습니다.
최근 수신 번호, 부재중 수신번호는 '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

전화번호부 ➡ 최근발신번호/ 최근수신번호/ 부재중수신번호 실행 → **사용할 번호 찾기** → **찾은 번호 사용하기 (옆의 표 참조)**

, 2 누름 (최근발신번호)
, 3 누름 (최근수신번호)
, 4 누름 (부재중수신번호)

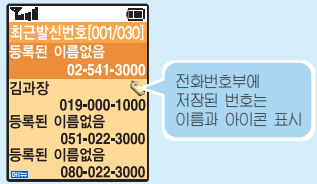

전화번호부에 저장된 번호는 이름과 아이콘 표시

▲ (예 : 최근 발신번호)

전화를 걸려면	누름
저장/삭제하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 전화번호부 저장 상태 ● 2 누름 : 선택한 번호 삭제 ● 3 누름 : 모든 번호 삭제
기억된 내용을 상세히 보려면	을 누르면 상세 내용 표시됨 ● 선택한 번호를 저장하거나 삭제하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요. ● /누르면 다른 번호를 볼 수 있습니다.

포토 폰북 사용하기

최대 100개의 포토폰북을 등록할 수 있습니다. 포토폰북을 등록한 경우 상대방으로 부터 전화가 걸려오면 화면에 사진이 표시됩니다.

포토폰북 등록하기

전화번호부 ➡ 포토폰북 ➡ 폰북등록 실행 → **'새 사진으로' 또는 '저장된 사진으로' 선택 후 누름**

, 6 , 2 누름

● 새 사진으로 | 사진촬영하기 : 132쪽 참조
● 저장된 사진으로 | 원하는 사진 선택 후 누름

새 이름으로 등록하려면

'새 이름으로' 선택 후 누름 → 이름 입력 후 누름 → 등록할 항목 선택 → 번호 입력 후 누름 → '예' 선택 후 누름

저장한 이름으로 등록하려면

'저장한 이름으로' 선택 후 누름 → 이름 선택 후 누름 → 누름 수정 및 저장 후 누름 → '예' 선택 후 누름

알아두기 포토 폰북 등록 시 전화번호부에 저장한 번호를 입력한 경우 안내메시지가 표시됩니다.

등록된 포토폰북 찾기

전화번호부 ➡ 포토폰북 ➡ 폰북찾기 실행

, , 누름

이름 입력 후 확인 누름

원하는 이름 선택 후 사용하기 (아래 표 참조)

전화를 걸려면	/ 눌러 번호 선택 후 누름
수정/포토폰북 삭제 하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 누름 : 수정 상태로 전환 ● 누름 : 선택한 이름 삭제함 ● 누름 : SMS 발신 상태로 전환
등록된 포토 폰북 상세히 보기	을 누르면 상세 내용 표시 ● 수정하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

● 전체 이름 목록에서 찾으려면 누름

스페셜 착신 관리하기

특정 번호로 걸려온 전화는 보통과 다른 벨소리, 다른 아이콘 및 착신 캐릭터(화면)가 표시되게 설정할 수 있습니다. (최대 200개)
전화번호부에 등록한 번호가 있어야 하고, '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

스페셜 착신 번호로 등록하기

전화번호부 ➡ 스페셜착신관리 ➡ 관리번호 등록 실행

, , 누름

관리할 번호 선택 후 확인 누름

/ 눌러 선택 후 / 눌러 선택

▲ 전화번호부에 등록한 모든 번호 표시

착신 벨소리를 선택하려면

누름 ➡ 원하는 멜로디선택 ➡ 확인 누름

착신 아이콘을 선택하려면

누름 ➡ 아이콘 목록 선택 후 확인 누름 ➡ 아이콘 선택 후 확인 누름

착신 캐릭터을 선택하려면

누름 ➡ 원하는 착신 캐릭터 선택 ➡ 확인 누름

➡ 누름

등록한 착신벨/착신 아이콘/착신 캐릭터 바꾸기

전화번호부 ➡ 스페셜착신관리 ➡ **관리번호 편집** 실행 (, 7, 1 누름) ➡ / 눌러 변경할 번호 선택 ➡ 누름 ➡ 1 누름 ➡ 멜로디, 아이콘, 캐릭터 차례로 선택

● 을 누르면 현재 등록 상태를 확인 할 수 있습니다.

등록한 착신번호 삭제하기

전화번호부 ➡ 스페셜착신관리 ➡ **관리번호 편집** 실행 (, 7, 1 누름) ➡ / 눌러 삭제할 번호 선택 ➡ 누름 ➡ 2 눌러 삭제

착신관리 아이콘 목록보기

전화번호부 ➡ 스페셜착신관리 ➡ **착신아이콘목록** 실행 (, 7, 3 누름) ➡ 아이콘 종류 선택 후 누름 ➡ 아이콘 확인

나만의 아이콘을 삭제하려면 → 눌러 '삭제' 실행

그룹 편집하기

특정 그룹에 속한 번호에서 걸려온 전화는 보통과 다른 벨소리로 울리게 하고 외장 램프가 다른 색으로 깜박이게 설정할 수 있습니다. (최대 10개 : 기본 3개 제공)
'발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

새 그룹 추가하기

전화번호부 ➡ **그룹 편집** 실행 (, 8 누름) ➡ 또는 누름 ➡ 1 누름 ➡ 그룹명 입력 후 누름 ➡ 벨/멜로디 선택 후 누름 ➡ 착신LED 선택 후 누름 ➡ 누름

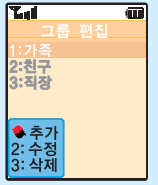

● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 6자(영문 12자) 입력 가능

등록된 그룹 수정하기

전화번호부 ➡ 그룹 편집 실행 → 수정할 그룹 선택 후 메뉴 또는 확인 누름 → 2 누름 → 그룹명 수정 후 확인 누름 → 벨/멜로디 선택 후 확인 누름 → 착신LED 선택 후 확인 누름 → 누름

, 8 누름

등록된 그룹 삭제하기

전화번호부 ➡ 그룹 편집 실행 → 삭제할 그룹 선택 후 메뉴 또는 확인 누름 → 3 누름 → 누름

, 8 누름

전화번호부 모두 지우기

전화번호부 ➡ 모두지우기 실행 → 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → '예' 선택 후 확인 누름 → 누름

, 9 누름

내 휴대폰 정보 보기

전화번호부 ➡ 자기번호보기 실행 → 자기번호/모델명 표시됨 → 누름

, 누름

MEMO

7 메시지관리편

문자/음성/휴대폰 호출 등의 메시지 기능을 설명합니다.

수신 메시지 사용하기 ——— 106
스팸 메시지 차단하기 ——— 110
수신 메시지 환경 설정하기 ——— 114
발신 메시지 사용하기 ——— 115
E-mail 사용하기 ——— 123
문장보관함 사용하기 ——— 128
메시지 통신기록 확인하기 ——— 129

수신 메시지 사용하기

수신된 문자, 음성메시지와 Shot 메일 내용을 확인할 수 있습니다.
문자 메시지가 수신되었을 때 메시지 내용 표시 여부, 배경 이미지를 선택할 수 있습니다.

문자 메시지 확인하기

메시지관리 ➡ **수신메시지** 실행

, 1 누름

1 누름

확인할 메시지 선택 하기

: : 새 메시지
): 확인한 메시지
! : 긴급/빠른 메시지
+: 삭제방지 메시지

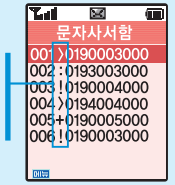

선택한 메시지 사용하기 (아래 표 참조)

전화를 걸려면	누름
새로받기/ 삭제/ 삭제방지_해제/ 정렬 하려면	을 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 수신된 Shot 메일 새로 받기 ● 2 누름 : 선택한 메시지 삭제 ● 3 누름 : 삭제 방지/해제 ● 4 누름 : 전체 메시지 삭제 ● 5 누름 : 삭제할 메시지 선택 후 누름 체크한 후 을 눌러 삭제함 ● 6 누름 : 메시지 정렬 선택 상태
메시지 내용을 보려면	를 누르면 상세 내용 표시됨 ● '답장/재전송/삭제/번호저장/스팸등록' 하려면 를 눌러 연결 메뉴를 엽니다. 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요. (답장, 재전송을 선택하면 메시지 보내는 상태가 됩니다. 115쪽 참조) ● 메시지가 긴 경우 / 을 누르면 다른 내용을 볼 수 있습니다.

알아두기 Shot 메일 확인 방법은 74쪽을 참조하세요.

음성 메시지 정보 확인하기

메시지관리 ➡ **수신메시지** 실행

, 1 누름

2 누름

메시지 듣기 또는 정보 삭제 선택하기 (아래 표 참조)

사서함에 보관된 메시지 개수 표시

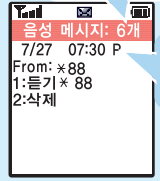

가장 최근에 수신된 메시지 정보 (날짜, 시간 표시)

메시지를 들어 보려면	1 누름 ● 음성사서함 센터에 연결되면 음성 안내를 따라하세요. ● 메시지 내용을 확인, 보관, 삭제할 수 있습니다.
화면에 표시된 정보를 삭제하려면	2 누름

첨부파일 수신함 확인하기

통화중에는 첨부파일 수신함을 사용할 수 없습니다.

메시지관리 ➡ 수신메시지 실행 → 3 누름 → 원하는 항목 선택 후 확인 누름 → 파일 확인하기

, 1 누름

● 확인한 파일 삭제, 전송 등을 하려면 옵션 를 누르세요.

메시지 배경 화면 선택하기

메시지가 도착하거나 확인할 때 메시지 내용 뒤에 배경 이미지가 나타나게 할 수 있습니다.

메시지관리 ➡ 수신메시지 실행 → 4 누름 → 원하는 이미지 선택 후 확인 누름 → 취소 누름

, 1 누름

● 표시하지 않으려면 '배경 없음'을 선택하세요.

스팸 메시지 차단하기

광고성 전화번호, 문구 또는 E-mail을 스팸 보관함으로 수신되도록 설정할 수 있습니다.

스팸 설정하기

스팸을 설정하면 등록한 번호, 문구 또는 E-mail로 시작하는 문자 메시지를 스팸 보관함에서 수신합니다.

메시지관리 ➡ 수신메시지 실행 → 5 누름 → 3 누름 → '설정' 선택 후 누름(확인) → 누름

, 1 누름

● 스팸 전화번호, 문구 및 E-mail이 수신된 경우 메시지 도착 알림음이 울리지 않고, 내용도 표시되지 않습니다.

알아두기 스팸이란?
메시지의 내용에 관계없이 메시지를 요청하지 않은 수신인에게 무작위적으로 전송되는 광고성 메시지와 게시물을 말합니다.

차단할 스팸 전화번호/문구/E-mail 주소 등록하기

메시지관리 ➡ 수신메시지 실행 → 5 , 1 누름 → / 눌러 등록할 항목 선택 후 누름 → 원하는 내용 입력 후 누름(확인) → 누름

, 1 누름

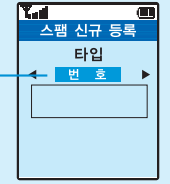

번호, 문구, E-mail 중에서 선택할 수 있습니다.

● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
- 전화번호는 '-' 없이 16자리 번호까지 입력 가능
- 최대 한글 16자(영문은 32자까지) 입력 가능

등록한 스팸 전화번호/문구/E-mail 주소 사용하기

메시지관리 ➡ 수신메시지 실행 ➡ 5, 1 누름 ➡ 확인할 목록 선택 ➡ 누름

, 1 누름

추가/수정/삭제하려면

메뉴 눌러 연결메뉴 실행

- 1 누름 : 선택한 스팸 목록 수정
- 2 누름 : 새 스팸 등록 상태
- 3 누름 : 선택한 스팸 목록 삭제됨
- 4 누름 : 모든 스팸 목록 삭제됨

스팸 메시지 확인하기

메시지관리 ➡ 수신메시지 실행 ➡ 5, 2 누름 ➡ 확인할 메시지 선택 ➡ 선택한 스팸 메시지 선택해 사용하기 (아래 표 참조)

, 1 누름

전화를 걸려면	누름
삭제/전체삭제 하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 선택한 스팸 메시지 삭제 ● 2 누름 : 모든 스팸 메시지 삭제
메시지 내용을 보려면	을 누르면 상세 내용 표시됨 ● '삭제/수신함으로이동' 하려면 를 눌러 연결 메뉴를 엽니다. 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요. ● 메시지가 긴 경우 / 을 눌러 확인하세요.

수신 메시지 환경 설정하기

메시지가 도착했을 때의 알림 상태를 바꾸거나 메시지가 수신되었을 때 메시지 내용 표시 여부를 선택할 수 있습니다.

메시지 도착알림 상태 선택하기

메시지관리 ➡ **수신메시지** 실행 → 6 누름 → 1 누름 (알림간격) / 2 누름 (알림음 선택) / 3 누름 (통화중 알림) → 알림 간격, 알림음 또는 통화중 알림 항목 선택 후 확인 누름 → 종료 누름

(메뉴, 1 누름)

알아두기 통화중 메시지가 수신된 경우
통화중 알림 설정 시 통화 편리를 위해 사용자가 설정한 알림음과 상관없이 '알림음1'이 울립니다. (단, 무음(램프), 진동 제외)

- **알림 간격** : 한번만 알림, 2분마다 알림, 알림 없음 중에서 선택
- **알림음 선택** : 무음(램프), 알림음1, 2, 3, 4, 5, 진동 중에서 선택 (SMS/Shot메일 알림음을 각각 선택할 수 있습니다.)
- **통화중 알림** : 설정 (통화중 SMS 수신음 알림)
  해제 (통화 종료 후 SMS 수신음 알림)

메시지 내용 표시 상태 선택하기

메시지관리 ➡ **수신메시지** 실행 (메뉴, 1 누름) → 7 누름 → '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 → 종료 누름

- **설정** : 메시지가 도착했을 때 그 내용이 표시됩니다.
  해제 : 메시지 받은 시간과 상대편 번호만 표시됩니다.

발신 메시지 사용하기

문자 메시지, Shot 메일을 보내거나 휴대폰 호출, 명함을 작성해 보낼 수 있습니다.
발신함 또는 보류함에 저장된 메시지들을 관리할 수 있으며 메시지 전송 속도를 조절할 수 있습니다.

새 문자 메시지 보내기

메시지관리 ➡ **발신메시지** 실행 (메뉴, 2 누름) → 1 누름, 1 누름 → '단문 메시지' 선택 후 확인 누름 → 문장 입력 후 확인 누름 → 저장 여부 선택 후 확인 누름 → 전화번호 입력 (116쪽 참조)

(계속)

- Shot 메일을 선택한 경우는 72쪽을 참조하세요.
- **(문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)** 최대 한글 45자(영문은 90자) 입력 가능
- 25개까지 문장 보관함에 저장됩니다. (문장 보관함에서 보내려면 117쪽 참조)

새 문자 메시지 보내기 (계속)

▼ 번호 입력 방법 (최대 20명 입력 가능)

직접 입력하려면	❶ 번호 입력 ❷ 여러인 경우라면 [2] 눌러 다음 칸으로 이동 후 다음 번호 입력 ❸ [확인] 누름
전화번호부에 저장된 이름 또는 그룹으로 찾아 입력하려면	[전화번호부] 눌러 연결 메뉴 실행한 후 ❶ [1] (이름) 또는 [2] (그룹) 누름 ❷ 이름 또는 그룹 선택 후 [확인] 누름 ❸ 메시지 보낼 번호 선택 후 [메모] 눌러 체크 표시 ❹ [확인] 누름

➡ 연락 번호 입력 후 [확인] 누름 ➡ 전송 시작 ➡ 발신함 저장 여부 선택 후 [확인] 누름 ➡ [취소] 누름

실력두기

여러명에게 동시에 메시지를 보낼 경우 추가한 전화번호 개수 만큼 요금이 청구됩니다.

● 발신함에서 보내려면 121쪽 참조
전송에 실패하면 보류함에 저장 선택 화면이 나타납니다. (보류함에서 보내려면 121쪽 참조)

문장 불러와 보내기

메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 ➡ [1] 누름 ➡ [2] 누름 ➡ 문장선택 후 [확인] 누름 ➡ 문장 수정 상태가 됨 원하는 내용으로 수정한 후 편지 보내기 실행 (115쪽 참조)

[취소], [2] 누름

예약 전송함/보류함 사용하기

- 예약전송함 : Shot 메일을 보낼 때 예약 전송을 선택한 메시지
- 예약전송 보관함 : 예약 전송에 실패하여 저장된 메시지

메시지관리 ➡ 발신메시지 실행

, 누름 ➡ 2 누름 ➡ 1 누름 (예약전송함) / 2 누름 (예약전송 보관함) ➡ 선택한 문장 사용하기 (아래 표 참조)

메시지 내용 확인하기	을 누르면 상세 내용 표시됨
편집/삭제/모두삭제하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 메시지 편집 상태 (작성해 보내려면 115쪽 참조) ● 2 누름 : 선택한 메시지 삭제 ● 3 누름 : 모든 메시지 삭제

휴대폰 호출하기

메시지관리 ➡ 발신메시지 실행

, 누름 ➡ 3 누름 ➡ 전화번호 입력 후 확인 누름 ➡ 연락번호 입력 후 확인 누름 ➡ 전송시작

- 116쪽의 '번호 입력 방법' 참조

● 만일 휴대폰 번호 외에 다른 번호로 호출받고 싶다면 를 길게 눌러 지운 후 다른 번호를 입력하세요.

명함 작성하여 보내기

메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 ➡ 4 누름 ➡

, 2 누름

명함을 작성하려면

1 누름 ➡ 이름, 휴대폰 번호, 메모 입력하기 ➡ 입력이 끝나면 확인 누름 ➡ '예' 선택 후 확인 누름

- / 눌러 원하는 항목으로 이동한 후 입력하세요.
- 이미 입력된 내용이 있다면 수정할 수 있습니다. 원하는 항목을 선택 후 수정하세요.

작성한 명함을 보내려면

2 누름 ➡ 상대방 번호 입력 후 확인 누름 ➡ 전송 시작

- 116쪽의 '번호 입력 방법' 참조

알아두기 명함이 작성되지 않은 상태에서 보내기를 선택하면 바로 등록 화면이 나타납니다. 먼저 등록하세요.

발신함 또는 보류함에서 보내기

- **발신메시지** : 메시지를 입력해 보낼 때 발신함 저장을 선택한 메시지
- **보류메시지** : 전송에 실패하여 저장된 메시지 (재전송하면 자동 삭제됨)

메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 ➡ 5 누름 ➡

, 2 누름

1 누름 (발신메시지)

2 누름 (보류메시지) ➡ 메시지 선택해 사용하기 (아래 표 참조)

메시지 내용 확인하기	을 누르면 상세 내용 표시됨 ● 선택한 메시지를 재전송 또는 삭제하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
재전송/ 삭제하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 재전송 상태 ● 2 누름 : 선택한 메시지 삭제 ● 3 누름 : 모든 메시지 삭제

- 여러명에게 보낸 메시지들은 가장 마지막에 발신된 전화번호가 저장되어 있습니다.

Shot 메일 설정하기

메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 ➡ 6 누름 ➡ '메일 계정 설정 내용' 선택 후 확인 누름 ➡ 메일 주소 변경 후 확인 누름 ➡ 누름

, 2 누름

전송속도 조절하기

메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 ➡ 7 누름 ➡ 전송속도 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 누름

, 2 누름

E-mail 사용하기

이 휴대폰으로 문자 메시지 보내는 방법과 유사하게 E-mail을 보낼 수 있습니다.
E-mail을 사용하려면 먼저, 발신자 주소 입력 후 사용하세요. (발신자 주소 변경 방법 127쪽 참조)

E-mail 보내기

메시지관리 ➡ E-mail 실행 ➡ 1 누름 ➡ 수신처 지정 방식 선택 후 확인 누름 ➡ 주소 입력하기 (아래 표 참조) ➡

, 3 누름

직접 입력하려면	❶ 입력 화면이 나타나면 보내는 E-mail 주소 입력 ❷ 누름
그룹 또는 이름에서 찾아 입력하려면	❶ 그룹 선택 또는 이름 입력 후 누름 ❷ E-mail 보낼 상대방 선택 후 누르면 체크 표시 ❸ 누름

다른 주소 추가, 주소 수정, 삭제 하려면 누르면 연결 메뉴 실행 후 해당 메뉴 선택

- 수정, 삭제, 직접 입력, 그룹으로 찾기, 이름으로 찾기를 실행할 수 있습니다.
  주소 입력 방법은 옆의 표를 참조하세요.

● 전화번호부에 저장된 E-mail 주소를 사용한다면 그룹 또는 이름으로 찾기를 선택하면 됩니다.

E-mail 보내기 (계속)

수신처 목록이 표시되면 [확인] 누름 → 메일 제목 입력 후 [확인] 누름 → 내용 입력 방법 선택 후 [확인] 누름 → 메일 내용 입력하기 (아래 표 참조)

신규작성를 선택한 경우	E-mail 내용 입력 ○ [1] 누름
문장 불러오기를 선택한 경우	문장 보관함에서 내용 선택 ○ [2] 누름
메모 불러오기를 선택한 경우	메모장에서 내용 선택 ○ [3] 누름

● 문장보관함 또는 메모장에 저장한 내용이 있다면 불러오기를 선택할 수 있습니다.

(계속)

E-mail 보내기 (계속)

저장 장소 선택 후 [확인] 누름 → 사진 첨부 여부 선택 후 [확인] 누름 → 전송 여부 선택 후 [확인] 누름 → 메일 전송 시작 → 발신함 저장 여부 선택 후 [확인] 누름 → [10] 누름

● 문장 보관함에는 최대 90byte (한글 45자, 영문 90자) 까지의 문장만 저장할 수 있습니다. 90byte 이상의 문장은 메모장에 보관하세요. 저장하지 않으려면 **보관하지 않음**을 선택하세요.

● 발신함에서 보내려면 126쪽 참조
전송에 실패하면 보류함에 저장 선택 화면이 나타납니다. (보류함에서 보내려면 126쪽 참조)

알아두기 E-mail을 보내면 문자 메시지처럼 **메일 발송 요금이 청구**됩니다. 만일 여러명에게 보낸 경우 보낸 메일 주소만큼 요금이 청구됩니다. (요금에 관한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

발신함 또는 보류함에서 E-mail 보내기

●**발신함** : E-mail 보낼 때 발신함 저장을 선택한 메일
●**보류함** : 전송에 실패하여 저장된 메일 (재전송하면 자동 삭제됨)

메시지관리 ➡ E-mail 실행 → 2 누름 (ⓔ발신함) / 3 누름 (ⓔ보류함) → 메일 선택해 사용하기 (옆의 표 참조)

, 3 누름

메일 내용 확인하기	누르면 상세 내용 표시됨 ● 메시지 내용을 편집하거나 재전송 하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
재전송 /삭제하려면	눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 재전송 상태 ● 2 누름 : 선택한 메시지 삭제 ● 3 누름 : 모든 메시지 삭제

E-mail 환경 설정하기

메시지관리 ➡ E-mail 실행 → 4 누름 → 1 누름 / 2 누름 → 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → 주소 입력 후 누름 → '예' 선택 후 확인 누름 → 누름

, 3 누름

● **발신서버설정**
relay1.ez-i.co.kr으로 설정되어야 합니다.
만일 주소가 다르게 설정되면 E-mail이 보내지지 않습니다.

발신지주소
메일을 보내는 내 아이디입니다.
답장을 받고 싶은 이메일 주소를 변경하려면 선택하세요.

문장보관함 사용하기

새 메시지를 입력한 후 저장한 문장, 메시지 작성중 전화를 받은 경우 자동으로 저장된 문장을 사용할 수 있습니다. (최대 25개)

메시지관리 ➡ **문장보관함** 실행

, 4 누름

원하는 문장 선택

선택한 문장 사용하기 (아래 참조)

문장 확인하기	을 누르면 저장한 문장 표시됨 ● 메시지 보내거나 수정, 삭제하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행한 후 해당 메뉴를 선택해 사용하세요.
새문장쓰기/ 삭제 하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 새 문장 작성 상태 (115쪽 참조) ● 2 누름 : 선택한 문장 삭제 ● 3 누름 : 모든 문장 삭제

메시지 통신기록 확인하기

발신한 메시지 개수와 수신한 메시지의 개수를 확인하고 삭제할 수 있습니다.

메시지관리 ➡ **메시지통신기록** 실행

, 5 누름

메시지 통신량 확인하기

통신기록을 삭제하려면

/ 눌러 삭제할 항목 선택

↓

눌러 연결 메뉴가 실행되면
삭제하려는 통신기록 선택 후 누름

누름

● 확인 후 끝내려면 누름

MEMO

8 카메라 기능편

사진이나 동영상을 촬영할 수 있으며 찍은 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.

사진/Voice Cam(동영상) 촬영하기 ——— 132
저장한 사진/Voice Cam(동영상) 보기 및 사용하기 — 142
포토스튜디오 사용하기 ——— 145
카메라 환경 설정하기 ——— 148

Shot 메일 기능은 이지서비스의 Shot 메일을 참조 하세요. (71쪽 참조)

사진/Voice Cam(동영상) 촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 몰래 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

사진 / Voice Cam(동영상) 촬영하기

휴대폰에 부착된 카메라를 이용하여 다양한 방법으로 사진/동영상을 촬영할 수 있습니다.

사진 촬영하기

덮개를 닫은 상태에서 사진을 촬영할 수도 있습니다. (140쪽 참조)

카메라 기능 ➡ 촬영 ➡ 일반 촬영 실행

길게 누름

촬영하려는 대상에 렌즈를 맞추세요

현재의 촬영 환경을 표시합니다. 버튼을 이용해 촬영환경을 설정할 수 있습니다. (141쪽 참조)

● 촬영모드 실행중 일정시간(약 2분)동안 버튼이 눌러지지 않으면 화면은 대기 상태로 전환됩니다.

촬영하려면 확인 또는 누름

● 사진을 촬영하기전 환경을 설정할 수 있습니다. (133쪽 참조)
● 촬영음을 설정할 수 있습니다. (149쪽 참조)
● 촬영음이 들리지 않게 하려면 매너모드(33쪽 참조)로 설정하세요.

알아두기 **휴대폰의 사진/동영상은 별도로 보관하세요.**

휴대폰에 저장한 사진/동영상은 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 사진/동영상은 별도로 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

사진 촬영하기 (계속)

저장하려면 확인 누름 ➡ 제목 입력 후 확인 누름 ➡ 끝내려면 취소 누름

● 전송하려면 메일 를 누르세요. (Shot 메일 작성 방법은 72쪽을 참조)

● **'3장 문자입력편'** 을 참조하세요. 최대 한글 8자(영문 16자)까지 입력할 수 있습니다.

사진 찍기전 환경 설정하기 (일반 촬영 시)

사진 촬영하기 상태에서 메뉴 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 1 누름 : 촬영 모드를 선택할 수 있습니다.
- 2 누름 : 사진의 크기를 선택할 수 있습니다.
- 3 누름 : 사진의 화질을 선택할 수 있습니다..
- 4 누름 : 촬영하려는 대상에 액자를 넣을 수 있습니다.
- 5 누름 : 찍을때의 타이머를 설정할 수 있습니다.
- 6 누름 : 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.
- 7 누름 : 저장한 사진을 확인할 수 있습니다.
- 0 누름 : 저장화면/전체화면을 선택할 수 있습니다

알아두기 **사진을 촬영할 때 참조하세요.**

- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서 사진을 촬영할 경우 화면의 밝기를 최대로 밝게 해두면 선명한 사진을 찍을 수 있습니다.
- 카메라의 화질은 고선명도의 화질를 지원하지 않으므로 고화질의 사진을 원할 경우 디지털 카메라나 필름을 사용하는 카메라 사용을 권장합니다.
- 사진 촬영 시 촬영환경에 따라 저장되는 개수 및 저장시간이 달라질 수 있습니다.
- 카메라는 충격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아 주세요.
- 카메라 사용시 휴대폰의 배터리 소모가 많습니다.
- 저장한 사진은 휴대폰의 배경화면(154쪽 참조), 포토폰북으로 사용할 수 있습니다. (97쪽 참조)
- 셔터음, 준비음, 셀프타이머음 종류를 바꿀 수 있습니다. (149쪽 참조)

연속으로 사진 촬영하기

한번에 최대 18장의 사진을 촬영할 수 있습니다.

카메라 기능 ➡ 촬영 ➡ 연속촬영 ➡ **시리즈 촬영** 실행

, 1, 2, 1 누름

→ 촬영하려는 대상에 렌즈를 맞추세요

현재의 촬영 환경을 표시합니다. 버튼을 이용해 촬영환경을 설정할 수 있습니다. (141쪽 참조)

● 촬영모드 실행중 일정시간(약 2분)동안 버튼이 눌러지지 않으면 화면은 대기 상태로 전환됩니다.

→ 촬영하려면 촬영 누름 또는 누름

● 사진을 촬영하기 전 환경을 설정할 수 있습니다. (135쪽 참조)
● 연속 촬영모드를 '수동'으로 설정한 경우 촬영 또는 을 눌러 촬영 매수만큼 사진을 찍으세요.
● 촬영음을 설정할 수 있습니다. (149쪽 참조)
● 촬영음이 들리지 않게 하려면 매너모드(33쪽 참조)로 설정하세요.

알아두기 연속으로 사진을 촬영할 경우 설정한 준비음은 들리지 않습니다.

연속으로 사진 촬영하기 (계속)

저장하려면 촬영 누름 → 제목 입력 후 촬영 누름 → 끝내려면 누름

● 다시 촬영하려면 를 누르세요.
● 일부 사진만 저장하려면 저장하지 않을 사진 선택 후 를 눌러 √ 표시를 해제하세요.

● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조) 최대 한글 8자(영문 16자)까지 입력할 수 있습니다.

사진 찍기전 환경 설정하기 (시리즈 촬영 시)

사진 촬영하기 상태에서 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 1 누름 : 촬영 모드를 선택할 수 있습니다.
- 2 누름 : 사진의 크기를 선택할 수 있습니다.
- 3 누름 : 사진의 화질을 선택할 수 있습니다..
- 4 누름 : 연속 촬영 모드를 설정할 수 있습니다.
- 5 누름 : 연속 촬영 매수를 설정할 수 있습니다.
- 6 누름 : 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.
- 7 누름 : 저장한 사진을 확인할 수 있습니다.
- 0 누름 : 저장 화면/전체화면을 선택할 수 있습니다

분할 사진 촬영하기

한번에 사진을 4장, 6장, 9장을 촬영할 수 있습니다.

카메라 기능 ➡ 촬영 ➡ 연속 촬영 ➡ **분할 촬영** 실행

, 1, 2, 2 누름

➡ 촬영하려는 대상에 렌즈를 맞추세요

현재의 촬영 환경을 표시합니다. 버튼을 이용해 촬영환경을 설정할 수 있습니다. (141쪽 참조)

● 촬영모드 실행중 일정시간(약 2분)동안 버튼이 눌러지지 않으면 화면은 대기 상태로 전환됩니다.

➡ 촬영하려면 촬영 또는 누름

● 사진을 촬영하기 전 환경을 설정할 수 있습니다. (137쪽 참조)
● 분할 촬영 모드를 '수동'으로 설정한 경우 또는 을 눌러 촬영 매수만큼 사진을 찍으세요.
● 촬영음을 설정할 수 있습니다. (149쪽 참조)
● 촬영음이 들리지 않게 하려면 매너모드(33쪽 참조)로 설정하세요.

알아두기 연속으로 사진을 촬영할 경우 두번째 촬영되는 사진부터는 설정된 준비음이 들리지 않습니다.

분할 사진 촬영하기 (계속)

저장하려면 촬영 누름 ➡ 제목 입력 후 촬영 누름 ➡ 끝내려면 누름

● 전송하려면 를 누르세요. (Shot 메일 작성 방법은 72쪽 참조)

● **'3장 문자입력편'**을 참조하세요. 최대 한글 8자(영문 16자)까지 입력할 수 있습니다.

사진 찍기전 환경 설정하기 (분할 촬영 시)

사진 촬영하기 상태에서 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 1 누름 : 촬영 모드를 선택할 수 있습니다.
- 2 누름 : 사진의 크기를 선택할 수 있습니다. (단, 분할 사진은 T(128x96) 사이즈만 촬영할 수 있습니다.)
- 3 누름 : 사진의 화질을 선택할 수 있습니다..
- 4 누름 : 분할 촬영 모드를 설정할 수 있습니다.
- 5 누름 : 촬영 매수를 설정할 수 있습니다.
- 6 누름 : 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.
- 7 누름 : 저장한 사진을 확인할 수 있습니다.
- 0 누름 : 저장화면/전체화면을 선택할 수 있습니다

Voice Cam(동영상) 촬영하기

카메라 기능 ➡ 촬영 ➡ Voice Cam 실행

, 1, 3 누름

촬영할 대상에 렌즈를 맞추세요

현재의 촬영 환경을 표시합니다. 버튼을 이용해 촬영환경을 설정할 수 있습니다. (141쪽 참조)

촬영하려면 확인 **누름**

촬영을 멈추려면 확인 **누름**

- 동영상 촬영시 촬영시간은 사물에 따라 달라지며 1회 10초~12초정도 촬영이 가능합니다. (동영상 촬영 최대 용량:500KB)
- 연결 메뉴를 실행해 촬영 환경을 설정할 수 있습니다. (139쪽 참조)

알아두기

- 동영상 촬영시 촬영시간은 촬영대상과 남아 있는 메모리 용량에 따라 다를 수 있습니다.
- 촬영한 동영상에 따라 화면 끊김 현상이 발생할 수 있습니다. 초당 최대 프레임 수는 24프레임 입니다.

Voice Cam(동영상) 촬영하기 (계속)

저장하려면 확인 **누름** ➡ **이름 입력 후** 확인 **누름** ➡ **끝내려면** 끝 **누름**

- 재생하려면 확인 를 누르세요.
- 취소하려면 취소 를 누르세요.

(문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 8자(영문 16자)까지 입력할 수 있습니다.

Voice Cam 촬영전 환경 설정하기

촬영 상태에서 메뉴 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 1 누름 : 촬영 모드를 선택할 수 있습니다.
- 2 누름 : 촬영 속도를 선택할 수 있습니다.
- 3 누름 : 화질을 선택할 수 있습니다..
- 4 누름 : 촬영시 음성녹음 상태를 설정할 수 있습니다.
- 5 누름 : 타이머를 설정하여 촬영할 수 있습니다.
- 6 누름 : 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.
- 7 누름 : 저장한 동영상을 확인할 수 있습니다.

덮개 닫은 상태에서 사진 촬영하기

덮개가 닫힌 상태에서는 일반 촬영만 할 수 있습니다.

길게 누름

(5초간 누르세요.)

촬영하려는 대상에 렌즈를 맞추세요

- 눌러 항목 선택후
- 눌러 조절하세요.

사진을 촬영하려면 누름

- 끝내려면 길게 누름

● 사생활 보호 설정 상태, 잠금 상태, PC링크 사용 중에는 사진을 촬영할 수 없습니다.

● 사진 저장 하려면 "예" 선택후 를 누르세요.
● 촬영한 사진은 포토 앨범에서 볼 수 있습니다. (142쪽 참조)

버튼을 이용한 촬영 환경 간편 설정하기

사진/Voice cam(동영상) 촬영 상태에서 버튼을 눌러 환경을 설정할 수 있습니다.
(단, 촬영모드에 따라 특정 기능은 동작하지 않을 수 있습니다.)

촬영 모드 선택하기
을 반복해서 누름
- : 일반 촬영
- : 시리즈 촬영
- : 분할 촬영
- : Voice Cam 촬영

촬영 크기 선택하기
를 반복해서 누름
- L: 640X480
- M: 320X240
- S: 160X120
- T: 128X96

촬영 화질 선택하기
을 반복해서 누름
- 고: 고급
- 중: 중급
- 보: 보통

액자모양 선택하기
누름

촬영환경 선택하기
을 반복해서 누름

타이머 촬영 설정하기
를 반복해서 누름
- 5: 5초후 사진이 촬영됨
- 10: 10초후 사진이 촬영됨

위치 반전하기
/ 를 반복해서 누름
- : 상하반전
- : 좌우반전

확대/축소(줌기능)하기
/ 을 누름
- : 확대 모드
- : 축소 모드

화면 밝기 조절하기
/ 을 누름
- : 점점 밝게
- : 점점 어둡게

저장한 사진/Voice Cam(동영상) 보기 및 사용하기

촬영한 일반/연속 사진 보기

카메라 기능 ➡ **포토앨범** 실행

, 2 누름

/ 눌러 '일반촬영' 또는 '연속촬영' 선택

/ 눌러 원하는 사진 선택하기

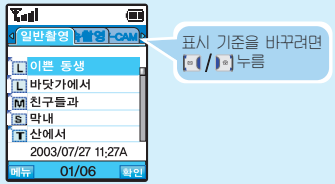

표시 기준을 바꾸려면 /누름

- 연결 메뉴를 실행하여 선택한 사진을 사용할 수 있습니다.
- 포토앨범 잠금이 설정되어 있으면 비밀번호를 누르세요. (148쪽 참조)

알아두기
- 촬영한 사진을 PC나 PDA등의 저장매체에 전송할 경우 촬영 이미지의 영역과 크기가 다를수 있습니다.
- 저장된 사진 및 동영상을 PC로 보내려면 포토스튜디오 프로그램 또는 PC링크 2000을 이용하세요. (애니콜 홈페이지 참조)

촬영한 일반/연속 사진 보기 (계속)

눌러 사진 보기

끝내려면 누름

- 연결 메뉴를 실행하여 선택한 사진을 사용할 수 있습니다.
- /을 눌러 다른 사진을 확인할 수 있습니다.

한 화면에서 여러장의 사진을 보려면 을 누르세요.

저장한 사진 사용하기

사진보기 상태에서 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 1 누름 : Shot 메일 전송 상태로 전환 (72쪽 참조)
- 2 누름 : 포토 폰북 등록 상태로 전환 (97쪽 참조)
- 3 누름 : 사진 꾸미기 상태로 전환 (145쪽 참조)
- 4 누름 : 배경화면으로 설정
- 5 누름 : 선택한 사진 잠금 설정
- 6 누름 : 사진 이름 변경 상태로 전환
- 7 누름 : 사진 정보 보기 상태로 전환
- 8 누름 : 선택한 사진 삭제
- 9 누름 : 전체 사진 삭제

촬영한 Voice Cam(동영상) 보기

카메라 기능 ➡ **포토앨범** 실행

, 2 누름

/ 눌러 'V-CAM' 선택 후 / 눌러 원하는 동영상 선택

● 연결 메뉴를 실행하여 선택한 동영상을 사용할 수 있습니다.
● 동영상앨범 잠금이 설정되어 있으면 비밀번호를 누르세요. (148쪽 참조)

눌러 재생

● 재생 중 정지하려면 을 누르세요.
● 소리를 조절하려면 음량 버튼(/)을 누르세요.

저장한 Voice Cam(동영상) 사용하기

Voice Cam(동영상) 보기 상태에서 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 1 누름 : 선택한 동영상 잠금 상태로 전환
- 2 누름 : 선택한 사진 이름 변경 상태로 전환
- 3 누름 : 선택한 동영상 정보 보기 상태로 전환
- 4 누름 : 선택한 동영상 삭제 상태로 전환
- 5 누름 : 모든 동영상 삭제 상태로 전환

포토스튜디오 사용하기

촬영한 사진 또는 저장한 사진을 꾸며 이미지 박스에 저장하거나 배경화면으로 설정할 수 있습니다.
포토앨범 잠금 설정시 사진 보기를 실행했을 때 비밀번호를 입력하는 상태가 됩니다. (148쪽 참조)

액자 넣어 사진 촬영하기

카메라 기능 ➡ 포토스튜디오 ➡ **액자디자인** 실행

, 3 , 1 누름

1 누름

/ 눌러 원하는 액자 선택

눌러 사진 촬영

저장하려면 누름

이름 입력 후 누름

● 끝내려면 누름

● 배경화면으로 저장하려면 를 누르세요.

저장한 사진에 액자 끼우기

카메라 기능 → 포토스튜디오 → 액자디자인 실행 → 2 누름 → ◀/▶ 눌러 꾸밀 사진 선택 후 확인 누름 → ◀/▶ 눌러 액자 선택 → 확인 누름 → 이름 입력 후 확인 누름

● 끝내려면 취소 누름

, 3, 1 누름

● 배경화면으로 저장하려면 MENU 를 누르세요.

사진에 효과 디자인 하기

새로운 사진이나 저장된 사진에 효과를 줄 수 있습니다.

카메라 기능 → 포토스튜디오 → 효과디자인 실행

, 3, 2 누름

새 사진에 효과 디자인을 하려면

1 누름 → ◀/▶ 눌러 원하는 효과 선택 후 확인 누름 → 사진 찍기 (132쪽 참조) → 확인 누름 → 이름 입력 후 확인 누름

● 끝내려면 취소 누름

저장된 사진에 효과 디자인을 하려면

2 누름 → 사진 선택 후 확인 누름 → ◀/▶ 눌러 원하는 효과 선택 후 확인 누름

알아두기 저장된 사진에 효과 디자인 시 사진의 크기가 작아질 수 있습니다.

카메라 환경 설정하기

촬영해 둔 사진과 동영상 및 포토메일을 다른 사람이 사용할 수 없도록 잠금을 설정할 수 있습니다.
촬영 환경을 미리 설정할 수 있습니다.

포토앨범 잠그기

카메라 기능 ➡ 환경 설정 실행 ➡ 1 누름 ➡ 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) ➡ '잠금' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 ➡ 끝내려면 누름

, 5 누름

촬영 환경 설정하기

카메라 기능 ➡ 환경 설정 실행 ➡ 2 누름 ➡

- 1 누름 (촬영 모드)
- 2 누름 (크기 설정)
- 3 누름 (화질 설정)
- 4 누름 (시리즈 촬영 횟수)
- 5 누름 (분할 촬영 횟수)
- 6 누름 (카메라음선택)

➡ 원하는 모드 선택 후 확인 누름 ➡ 끝내려면 누름

, 5 누름

촬영모드	사진을 촬영할 모드를 선택할 수 있습니다.
크기	사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진이 클 수록 용량이 많습니다.
화질	사진의 품질을 선택할 수 있습니다. 품질이 좋을 수록 용량이 많습니다.
시리즈촬영횟수	연속으로 찍을 수 있는 사진 매수 (1~18회)를 선택할 수 있습니다.
분할촬영횟수	한 장의 사진에 찍힐 사진 매수 (4, 6, 9회)를 선택할 수 있습니다.
카메라음선택	셔터음, 준비음, 셀프 타이머음을 선택할 수 있습니다.

메모리 정보 확인하기

카메라 기능 ➡ **환경 설정** 실행 ➡ 3 누름 ➡ 메모리 확인하기 ➡ 끝내려면 누름

, 5 누름

● 저장한 사진, 동영상 개수와 용량 및 남아 있는 용량을 확인할 수 있습니다.

9 엔터테인먼트편

뮤직박스, 배경화면, 애니콜헬드, 게임 등 휴대폰을 이용한 재미난 기능들을 설명합니다.

벨소리 선택하기 152
이미지박스 사용하기 154
리모컨 기능 사용하기 156
적외선통신 사용하기 160
애니콜랜드 사용하기 163
Push-Push II 게임하기 164
프로그램 관리자 사용하기 165

자바™노래방 기능은 이지서비스의 자바™노래방을 참조 하세요. (69쪽 참조)

벨소리 선택하기

휴대폰에서 기본으로 제공되는 벨소리와 멜로디, 다운받은 벨소리 중에서 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.

엔터테인먼트 ➡ 뮤직박스 ➡ **벨소리 선택** 실행

, 2 누름

- 1 누름 (기본벨소리)
- 2 누름 (애니콜원음벨)
- 3 누름 (분위기멜로디)
- 4 누름 (신나는멜로디)
- 5 누름 (클래식멜로디)
- 6 누름 (이벤트멜로디)
- 7 누름 (캐릭터멜로디)
- 8 누름 (나만의멜로디)

➡ 원하는 벨소리 또는 멜로디 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

● **기본벨소리/애니콜원음벨/분위기멜로디/신나는멜로디/클래식멜로디/이벤트멜로디** : 휴대폰에서 기본으로 제공하는 벨/멜로디 중에서 선택

캐릭터멜로디 : ez-i에서 다운받은 벨소리 중에서 선택 (다운방법 64쪽 참조)
나만의멜로디 : PC링크 2000에서 다운받은 멜로디 중에서 선택

멜로디 다운받기

엔터테인먼트 ➡ 뮤직박스 ➡ **벨소리 선택** 실행

, 2 누름

➡ [멜로디다운받기] 선택 후 확인 누름 ➡ ez-i 사이트의 멜로디 몰에 접속 ➡ 원하는 멜로디 찾아 다운 받기 ➡ 다운이 끝나면 누름

● ez-i 사이트 검색 방법은 56쪽 참조

이미지박스 사용하기

평상시, 전화 올 때, 걸 때, 끌 때 화면에 표시되는 이미지를 바꿀 수 있습니다. 기본으로 제공하는 이미지 이외 카메라로 찍거나 편집한 이미지, ez-i에서 다운 받은 이미지가 있다면 화면 이미지로 선택할 수 있으며 다운받은 이미지를 삭제할 수 있습니다.

화면 이미지 바꾸기

엔터테인먼트 ➡ 이미지박스 실행 (메뉴, 5, 2 누름) ➡ 1 누름 (평상시 화면) / 2 누름 (전화 올 때 화면) / 3 누름 (걸 때 화면) / 4 누름 (끌 때 화면) ➡ 원하는 그림 또는 사진 선택 후 화면 누름 ➡ 누름

알아두기
- 애니콜평상시 화면을 '스케줄'로 선택한 경우에는 '자기이름'과 '문자슬라이드'가 표시되지 않습니다.
- 평상시 화면을 '스케줄'로 선택한 경우에는 대기화면에서 화면 을 누르면 스케줄 관리기능이 실행됩니다.
- 애니콜 랜드 (www.anycall.com) 또는 PC 링크 2000 프로그램을 이용해 다운받을 수 있습니다.
- 애니메이션인 경우 동작수가 많으면 바르게 표시되지 않을 수도 있으므로 동작수가 적은 애니메이션을 다운받으세요.

이미지 다운받기

엔터테인먼트 ➡ 이미지박스 실행 (메뉴, 5, 2 누름) ➡ [캐릭터다운받기] 선택 후 화면 누름 ➡ ez-i 사이트의 캐릭터몰에 접속 ➡ 원하는 이미지 찾아 다운받기 ➡ 누름

ez-i 접속 후 사용방법은 56쪽 참조

다운받은 그림/사진 삭제하기

카메라로 찍은 사진은 '포토앨범'에서 삭제할 수 있습니다. (142쪽 참조)

엔터테인먼트 ➡ 이미지박스 실행 (메뉴, 5, 2 누름) ➡ 5 누름 ➡ 삭제할 이미지 선택 후 화면 누름 ➡ '예' 선택 후 화면 누름 ➡ 누름

리모컨 기능 사용하기

리모컨 기능을 사용해 휴대폰을 TV, VCR DVD, CATV, 노래방, STB(셋톱박스) 기기의 리모컨으로 사용할 수 있습니다.

리모컨 설정하기

리모컨 기기를 변경하면 사용중인 리모컨 기능은 자동으로 해제됩니다.

엔터테인먼트 ➡ I.Beam ➡ **리모컨** 실행 → [8] / [9] 눌러 방/거실/기타 선택 → [*/e] 누름 → 설정할 기기 종류 선택 후 [확인] 누름 → 제조사 선택 후 [확인] 누름 → 설정할 기기에 휴대폰 뒷면에 있는 적외선 포트와 맞추기

[8], [5], [3], [1] 누름

리모컨 등록 상태

리모컨 미등록 상태

- 애니콜 랜드에서 다운로드 받은 기기를 설정할 경우 '리모컨 다운로드' 메뉴를 선택하세요.

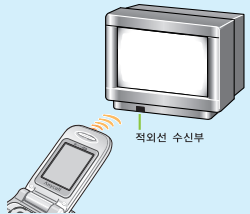

알아두기 리모컨이 설정되면 설정한 기기의 전원이 켜지고(켜진 상태인 경우는 꺼짐), 노래방기기는 '1'이 표시됩니다.

리모컨 설정하기 (계속)

[8] / [9] 눌러 설정번호 선택 후 [확인] 누름 → 끝내려면 [e] 누름

- 사용하려는 기기에 맞는 설정번호를 선택하세요.
- 리모컨 설정시 리모컨의 포맷 및 코드별로 저장되어 있으니 1번부터 순차 적용 바랍니다.
- 설정번호가 맞지 않으면 기기가 동작하지 않습니다.
- 너무 빠른 속도로 설정번호 선택시 설정되지 않을 수 있으므로 일정한 속도로 설정번호를 설정하세요.

리모컨 사용시 참조하세요!

- 리모컨 설정전에 사용할 대상기기의 전원코드가 연결되어 있는지 확인 후 사용하세요.
- 리모컨 설정시 대상기기의 전원이 들어온 상태에서 설정하세요.
- 리모컨 사용시 사용 기기에 따라 일부 또는 모든 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
- 리모컨 사용시 기능이 잘 동작하지 않을 경우 호환되는 다른 설정번호로 재설정하여 사용하세요.
- 리모컨 실행하여 키를 누르는 중에는 리모컨 데이터를 생성하기 때문에 일시적으로 수신이 되지 않을 수도 있습니다.
- 리모컨 사용시 사용기기와의 거리는 8미터 이내가 적당합니다. (거리는 사용기기에 따라 달라질 수 있습니다.)
- 복합제품(DVD콤보, 비디오비전, DVD비전, 게임겸용 DVD)의 경우 일부기능만 지원됩니다. (예 : DVD콤보(VCR+DVD)인 경우 VCR 기기의 설정 후 사용 가능하나 일부기능만 지원됩니다.)
- 일부 기기의 경우 구입시기에 따라 잘못 동작하거나, 동작하지 않을 수 있습니다. (과거 오래된 제품, 수입제품, 신제품, 각종 복합제품 등의 경우)
- 공공장소에서의 리모컨 사용은 삼가해 주세요.

리모컨 사용하기

엔터테인먼트 ➡ I.Beam ➡ **리모컨** 실행

, 5, 3, 1 누름

사용할 기기에 휴대폰 적외선 포트 맞추기

/ 눌러 방/거실/기타 선택 후 사용할 기기 번호 누름

- 미등록된 기기를 선택한 경우에는 설정 후 사용하라는 메시지가 나타납니다. (설정 방법 156 참조)
- 을 누르면 등록된 모든 기기의 전원이 켜집니다. 단, 신호가 약한 일부기기는 안 켜질 수도 있습니다.

리모컨 사용하기

▲ (예 : TV리모컨을 선택한 경우)

끝내려면 누름

- 리모컨 사용중 덮개를 닫아도 사용중인 기기는 계속 켜져 있습니다.

● 리모컨 사용중 다른 기기로 전환하려면

- 눌러 원하는 기기를 선택하세요.
- 만일 설정하지 않은 기기이면 설정 후 사용하라는 메시지가 나타납니다. (설정 방법 156쪽 참조)

알아두기 리모컨 사용 중 전화가 올 경우 아무 버튼을 누르면 통화 연결됩니다. (단, , A/B, 제외)

리모컨 해제하기

엔터테인먼트 ➡ I.Beam ➡ **리모컨** 실행

, 5, 3, 1 누름

/ 눌러 방/거실/기타 선택

누름

해제할 기기 종류 선택 후 누름

1 누름 (등록해제)

2 누름 (모두해제)

- ' 모두해제' 선택시 "예" 선택후 을 누르세요.

끝내려면 누름

적외선통신 사용하기

적외선 통신을 지원하는 휴대폰에서 보내주는 명함, 전화번호부, 이미지, 멜로디등의 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

데이터 받기

엔터테인먼트 ➡ I.Beam ➡ 리모컨 실행

, 5, 3, 2 누름

1 누름

수신 대기 상태가 되면 데이터를 보낼 상대방 기기와 적외선 포트 맞추기

수신된 데이터 자동으로 저장

- 수신 중에 취소하려면 를 누르세요.

끝내려면 누름

- 적외선 통신 거리는 최대한 가까운 거리에서 통신하는 것이 좋습니다. 거리가 짧을 수록 인식률이 높습니다.

명함/전화번호 수신시	전화번호부에 저장 (91쪽 참조)
이미지 수신시	이미지박스에 저장 (154쪽 참조)
멜로디 수신시	나만의 멜로디에 저장. (152쪽 참조)

실력다지기

- 데이터를 주고 받을 경우 수신모드를 설정 후 사용하세요.
- 데이터 전송중에는 문자가 수신되지 않습니다.
- 핸즈프리 사용중에는 적외선 통신을 사용할 수 없습니다.
- 적외선 통신은 적외선 통신 기능이 되는 휴대폰만 사용할 수 있습니다. (단, IrDA 프로토콜 형식에 따라 동작하지 않을 수도 있습니다.)

명함 전송하기

실력다지기 데이터를 송, 수신하려면 상대방의 휴대폰이 적외선 수신 상태인지 확인하세요. (160쪽 참조)

엔터테인먼트 ➡ I.Beam ➡ 리모컨 실행

, 5, 3, 2 누름

2 누름

상대방 기기와 적외선 포트 맞추기

데이터 전송

- 명함이 등록되어 있지 않으면 명함 등록화면이 나타납니다. (등록 방법 120쪽 참조)

전화번호 전송하기

엔터테인먼트 ➡ I.Beam ➡ 리모컨 실행

, 5, 3, 2 누름

3 누름

데이터 선택하기 (아래 표 참조)

상대방 기기와 적외선 포트 맞추기

데이터 전송

전체 전송하려면	1 누름
그룹에 등록한 번호를 전송하려면	2 누름 ➡ 그룹 선택 후 누름 ➡ 누름
검색해 보내려면	3 누름 ➡ 1 누름 : 단축번호 찾기 (93쪽 참조) 2 누름 : 이름으로 찾기 (94쪽 참조) 3 누름 : 번호로 찾기 (94쪽 참조) ➡ 누름

- 를 선택할 경우 '전송/모두전송'을 선택할 수 있습니다.

이미지 또는 멜로디 보내기

유료 콘텐츠(Contents)인 경우 전송이 안됩니다.

엔터테인먼트 ➡ I.Beam ➡ 리모컨 실행

, 5, 3, 2 누름

➡ 4 누름 (나만의 이미지 전송)
5 누름 (소리전송)

➡ 데이터 선택하기 (아래 표 참조)

데이터 전체를 선택하려면	1 누름
보낼 데이터만 선택하려면	❶ 2 누름 ❷ 보낼 항목 선택 후 확인 누름

➡ 상대방 기기와 적외선 포트 맞추기

➡ 데이터 전송

● 데이터를 송, 수신하려면 상대방의 휴대폰이 수신 상태인지 확인하세요.(160쪽 참조)

알아두기
- PC 링크2000에서 다운받은 이미지, 멜로디만 전송이 가능합니다. (213쪽 참조)
  단, 나만의 멜로디는 지원되는 멜로디(단음/폴리음)에 따라 호환이 되지 않을 수 있습니다.
- 적외선 통신 중 전화 수신 시 저장되기 전의 데이터는 저장이 되지 않습니다.
- "메모리가 부족합니다" 라는 메시지가 표시되면 기존의 항목을 삭제하세요.

애니콜랜드 사용하기

애니콜랜드에서 다운받은 콘텐츠가 보관됩니다. 콘텐츠를 다운받으려면 애니콜 홈페이지(www.anycall.com)를 참조하세요.

다운받은 콘텐츠 실행하기

엔터테인먼트 ➡ 애니콜랜드 실행

, 5, 4 누름

➡ 원하는 콘텐츠 선택 후 I.Beam 확인 누름

➡ 콘텐츠 시작

알아두기 다운받은 콘텐츠를 삭제하려면
삭제할 콘텐츠 선택 후 지우기 를 눌러 실행하세요.

콘텐츠 환경 설정하기

엔터테인먼트 ➡ 애니콜랜드 실행

, 5, 4 누름

➡ '환경설정' 선택 후 I.Beam 확인 누름

➡ 볼륨 / 줌 눌러 설정할 항목 선택

➡ 좌 / 우 눌러 'On' 또는 'Off' 선택

➡ I.Beam 확인 누름

➡ 종료 누름

Push-Push II 게임하기

휴대폰에서 기본으로 제공하는 게임을 사용할 수 있습니다.

엔터테인먼트 ➡ Push-Push II 실행 → **누름** → **누름** → **게임 시작**

메뉴, 5, 5 누름

● 게임에 대한 도움말 메뉴가 나타납니다.

알아두기

- 게임 실행 중 확인 을 반복해 누르면 조명을 켜거나 끌수 있습니다.
- 게임기능을 이용하면 휴대폰의 배터리가 빨리 소모됩니다.
- 게임 중 버튼이 일정시간(약1분)동안 눌러지지 않으면 게임은 자동으로 종료됩니다.
- 게임 중 전화가 걸려온 경우 통화가 끝나면 게임 화면으로 다시 돌아갑니다.

프로그램 관리자 사용하기

프로그램 관리자에서 휴대폰에 다운받은 각종 항목과 용량을 확인할 수 있습니다.
필요없는 항목들을 선택하여 삭제할 수 있습니다.

다운한 항목, 용량 확인하기

엔터테인먼트 ➡ 프로그램관리자 실행 → **전체 용량 확인** → **각 프로그램에 저장된 내역을 상세히 보려면 항목 선택 후 확인 누름** → **누름**

메뉴, 5, 6 누름

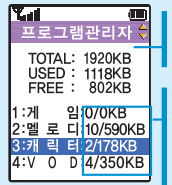

TOTAL : 전체 용량
USED : 사용한 용량
FREE : 사용 가능한 용량

- 저장한 개수 /저장한 수량
- 저장 가능 개수
  - 게 임 : 40개
  - 멜 로 디 : 100개
  - 캐 릭 터 : 80개
  - V O D : 50개

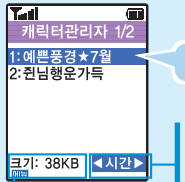

다운한 내역

확인/취소 을 누르면 파일 크기, 이름, 시간순으로 볼 수 있습니다.

삭제 을 누르면 다운 받은 날짜와 시간을 확인할 수 있습니다.

알아두기

- 저장 가능 개수와 전체 용량을 초과하지 않는 범위에서 각 항목의 종류와 무관하게 다운받을 수 있습니다.
- 저장된 게임의 내용은 애니콜 랜드(163쪽 참조)에서 확인할 수 있습니다.

다운한 항목 삭제하기

엔터테인먼트 ➡ 프로그램관리자 실행 ➡ 해당 프로그램 선택 후 [확인] 누름 ➡ 해당 항목 선택 후 [메뉴] 누름 ➡ '삭제' 또는 '전체삭제' 선택 ➡ '예' 선택 후 [확인] 누름 ➡ [종료] 누름

[메뉴], [5 jkl], [6 mno] 누름

알아두기 다운중에 메모리 용량이 초과하는 경우

멜로디, 케릭터, 게임 등을 휴대폰으로 다운 받을 때 휴대폰의 저장 용량을 초과하면 필요한 용량에 대한 메시지가 나타납니다.

- 다운을 계속하려면 화면에서 '프로그램 관리자'를 선택해 프로그램 관리자 실행후 필요없는 항목을 삭제하면 다운받을 수 있습니다.
- 다운을 취소하려면 '저장취소'를 선택하세요.

10 전자다이어리편

일정을 관리하고, 정리할 수 있는 여러가지 다이어리 기능들을 설명합니다.

모닝콜 사용하기 168
알람 사용하기 169
스케줄기능 사용하기 170
메모장 사용하기 174
전자계산기 사용하기 176
세계시각 보기 177
D-DAY 플러스 사용하기 178
단위 환산하기 180
시간 관리하기 181

모닝콜 사용하기

매일 아침 또는 주중 아침에 모닝콜이 울리도록 설정할 수 있습니다.
모닝콜 시간이 되면 알람이 약 3분 정도 울립니다. 정지시키려면 ▲/▼ 또는 [ ] 을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.

전자다이어리 ➡ 모닝콜기능 실행 ➡ 모닝콜 시각/멜로디/간격을 설정하려면 ➡ 메뉴, 6, 1 누름 ➡ 메뉴 누름 ➡ '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

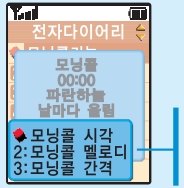

모닝콜 시각 : 1 누름 ➡ 시각 입력 후 확인 누름
멜로디 선택 : 2 누름 ➡ 멜로디 선택 후 확인 누름
모닝콜 간격 : 3 누름 ➡ 간격 선택 후 확인 누름

알아두기 모닝콜은 매너기능 또는 전화벨 소리가 진동 및 무음(램프)으로 설정되어 있어도 설정한 시각에 멜로디가 울립니다.

알람 사용하기

특정 시각에 알람(최대 2개)이 울리게 설정할 수 있습니다.
알람 시간이 되면 알람이 약 3분 정도 울립니다. 정지 시키려면 ▲/▼ 또는 [ ] 을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.

전자다이어리 ➡ 알람시계기능 실행 ➡ 1 또는 2 누름 ➡ 알람 시각/멜로디/간격을 설정하려면 ➡ 메뉴, 6, 2 누름 ➡ '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

알람 시각 : 1 누름 ➡ 시각 입력 후 확인 누름
알람 멜로디 : 2 누름 ➡ 멜로디 선택 후 확인 누름
알람 간격 : 3 누름 ➡ 간격 선택 후 확인 누름

스케줄기능 사용하기

스케줄을 입력해두면 지정한 날짜, 시각이 되면 알람이 약 3분정도 울립니다. 정지시키려면 ▲/▼ 또는 [0] 을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요. 최대 30개의 스케줄 항목을 입력할 수 있습니다.

새 스케줄 등록하기

전자다이어리 ➡ **스케줄관리** 실행

메뉴, 6, 3 누름

➡ 달력에서 등록할 스케줄 날짜 선택 후 확인 누름 ➡ 메뉴 누름 ➡ 시각 입력 후 확인 누름

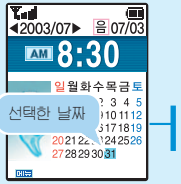

검색 버튼을 이용해 원하는 날짜를 선택하면 됩니다.
휴대폰의 숫자 버튼을 이용해 날짜를 선택할 수도 있습니다. (172쪽 참조)

● **연결 메뉴로 날짜를 선택하려면** 메뉴, 1 누른 후 날짜를 입력하세요.

새 스케줄 등록하기 (계속)

➡ 스케줄 내용 입력 후 확인 누름 ➡ ▲/▼ 눌러 알람타이머 선택 후 메뉴 누름 ➡ 알람 멜로디 선택 후 확인 누름 ➡ 확인 누름 ➡ 종료 누름

● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 16자(영문은 32자) 입력 가능

스케줄 확인하기

전자다이어리 ➡ 스케줄관리 실행

(메뉴), 6, 3 누름

확인할 날짜 선택

검색 버튼을 이용해 원하는 날짜를 선택하면 됩니다.

옆의 표에 표시된 버튼을 누르면 해당 날짜로 바로 이동합니다.

1	이전 년도 현재 날짜 선택
2	이전 주 선택
3	다음 년도 현재 날짜 선택
4	어제 날짜 선택
5	현재 날짜 선택
6	내일 날짜 선택
7	이전 달의 현재 날짜 선택
8	다음 주 선택
9	다음 달의 현재 날짜 선택

누름

● 내용이 8자 이상인 경우 슬라이드 됩니다.
● 같은 날에 스케줄이 3개 이상 등록되어 있다면 / 을 눌러 확인 하세요.

스케줄 수정/추가/삭제하기

전자다이어리 ➡ 스케줄관리 실행

(메뉴), 6, 3 누름

확인할 날짜 선택 후 (확인) 누름

눌러 연결 메뉴 실행

1 누름 : 수정 상태로 전환 (170쪽 참조)
2 누름 : 추가 상태로 전환 (170쪽 참조)
3 누름 : 선택한 스케줄 삭제 상태

● 바로 수정 상태로 하려면 (확인) 을 누르세요.

전체 스케줄 삭제하기

전자다이어리 ➡ 스케줄관리 실행 ➡ (메뉴) 누름 ➡ 2 누름 ➡ '예' 선택 후 (확인) 누름 ➡ (종료) 누름

(메뉴), 6, 3 누름

메모장 사용하기

최대 10개의 메모를 입력해 사용할 수 있습니다.

새 메모 작성하기

전자다이어리 ➡ **메모장** 실행

메뉴, 6, 4 누름

저장된 다른 메모가 있는 경우

메뉴 누름 ➡ 1 누름

- 저장한 메모가 없는 경우에는 바로 메모 입력 상태가 됩니다.

➡ 메모 내용 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 누름

- (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
  최대 한글 100자(영문은 200자) 입력 가능

메모 확인하기

전자다이어리 ➡ **메모장** 실행

메뉴, 6, 4 누름

➡ 확인할 메모 선택 후 확인 누름

수정하거나 삭제하려면

메뉴 눌러 연결 메뉴 실행 후

- 1 누름 : 수정 상태로 전환 (174쪽 참조)
- 2 누름 : 선택한 메모 삭제 상태

➡ 누름

메모 삭제하기

전자다이어리 ➡ **메모장** 실행

메뉴, 6, 4 누름

➡ 삭제할 메모 선택 후 메뉴 누름 ➡ '삭제' 또는 '모두삭제' 선택 ➡ 누름

- '모두삭제'를 선택한 경우에는 확인 화면이 나타납니다. '예'를 선택하세요.

전자계산기 사용하기

전자다이어리 ➡ **전자계산기** 실행

, 6, 5 누름

계산할 숫자 입력

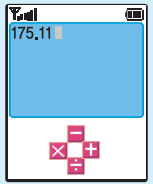

연산 기호 선택

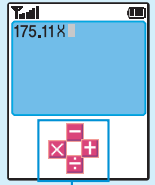

(빼기) −

(곱하기) × ez + (더하기)

÷ (나누기)

계산할 숫자 입력

결과를 보려면 # 누름

- **최대 정수 9자리 입력 가능**
  음수(-) 입력 : * 누름
  소수점 입력 : 0 누름 (최대 2자리)
  숫자를 잘못 입력한 경우 지우기 누름

- 계속 연산하려면 연산기호를 선택하고 계산할 숫자를 입력하면 됩니다. 최대 10개의 연산기호를 선택할 수 있습니다.
- 결과 값으로 마지막 계산을 반복하려면 # 을 누르세요.
- 새로운 계산을 하려면 지우기 를 누르세요.

세계시각 보기

전자다이어리 ➡ **세계시계** 실행

, 6, 6 누름

눌러 원하는 도시 확인

나라 또는 도시가 표시됩니다.

누름

- 처음 확인하면 서울의 시각이 표시되고 그 후는 이전에 확인한 도시의 시각이 표시됩니다.

D-DAY 플러스 사용하기

D-DAY를 입력하고 D-DAY까지 남은 또는 지난 시간을 확인할 수 있습니다.
최대 10개의 D-DAY 항목을 입력할 수 있습니다.

새 D-DAY 등록하기

전자다이어리 ➡ D-DAY 플러스 실행 ➡ 메뉴 누름 ➡ 1 누름 ➡ D-Day명 입력 후 ♫ 누름 ➡ 해당일 입력/알람 설정 (아래 표 참조) ➡ 취소/끄기 누름

(4, 5, 6 누름)

● (문자 입력 방법 '3장 문자입력편' 참조)

해당일을 바로 입력하려면	날짜 입력 후 확인 누름
날짜를 계산해 입력하거나 알람을 설정하려면	메뉴 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누른 후 날짜 계산 입력 기준시각 입력 2003/07/27 12:30 [0000]일 [전] 날짜, 시간, 기준일수, 전/후 차례로 선택하고 확인 누름 ● 2 누른 후 알람 선택 후 확인 누름

D-DAY 확인하기

전자다이어리 ➡ D-DAY 플러스 실행 ➡ 확인할 D-DAY 선택 후 확인 누름 ➡ D-DAY 내용 확인

(4, 5, 6 누름)

수정하거나 삭제하려면

메뉴 눌러 연결 메뉴 실행 후

- 1 누름 : 수정 상태로 전환 (178쪽 참조)
- 2 누름 : 선택한 D-DAY 삭제 상태

➡ 취소/끄기 누름

D-DAY 삭제하기

전자다이어리 ➡ D-DAY 플러스 실행 ➡ 삭제할 D-DAY 선택 후 메뉴 누름 ➡ '삭제' 또는 '모두삭제' 선택 후 확인 누름 ➡ 취소/끄기 누름

(4, 5, 6 누름)

● '모두삭제'를 선택한 경우에는 확인 화면이 나타납니다. '예'를 선택하세요.

단위 환산하기

여러가지 단위를 가진 길이, 무게, 부피, 넓이, 온도를 서로 다른 단위로 환산해 볼 수 있습니다.

전자다이어리 ➡ **단위환산** 실행 → 환산할 단위 종류 선택 후 [확인] 누름 → [◀]/[▶] 눌러 기준 단위 선택 → 환산할 수치 입력 후 [♫] 누름 → 환산할 단위 선택 후 [확인] 누름 → [종료] 누름

[메뉴], [6], [8] 누름

시간 관리하기

총통화시간, 최근 통화 시간, 인터넷 접속 시간, 데이터 통신시간을 볼 수 있습니다.
현재 시각을 설정할 수 있습니다.

통화 시간 보기

전자다이어리 ➡ **시간관리** 실행 → [1] 누름 → 통화시간 확인

[메뉴], [6], [9] 누름

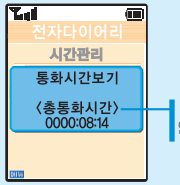

[◀]/[▶]을 눌러 총통화시간, 최근통화시간, 인터넷접속, 데이터통신 시간을 볼 수 있습니다.

통화 시간을 삭제하려면

[메뉴] 눌러 원하는 삭제 항목 선택 → [종료] 누름

알아두기 화면에 표시되는 통화시간은 실제 사용한 통화시간과 일치하지 않으며, 상대방에게 전화를 걸었을 때(패킷 사용시간 포함)의 통화시간만 표시됩니다.

현재시각 설정하기

전자다이어리 ➡ 시간관리 실행 ➡ 2 누름 ➡ 년, 월, 일, 시, 분 차례로 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 누름

, 6 , 9 누름

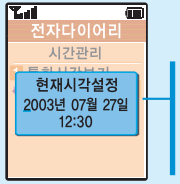

- 시는 24시 단위로 입력
  (예) 오후 3시 50분 → 15:50
- **잘못 누른 경우**
  검색 버튼을 눌러 수정할 부분으로 커서를 이동한 후 다시 입력하세요.

알아두기 현재 시각을 설정하는 경우

서비스 지역을 벗어나면 현재 시각이 표시되지 않을 수 있습니다.
이런 경우 현재 시각을 설정해 사용하면 됩니다. 서비스 지역으로 돌아온 후에도 설정한 시각을 기준으로 표시합니다.
무선 기지국에서 보내주는 시각으로 표시하려면 휴대폰의 전원을 껐다 켜세요.

11 전자소리함편

음성메모와 자동응답, 음성인식 기능들을 설명하고 있습니다.

음성메모 사용하기 ——— 184
자동응답 사용하기 ——— 186
음성인식 설정하기 ——— 190

음성메모 사용하기

총 5분간 20개의 음성메모를 녹음할 수 있습니다. (1개당 최대 녹음시간은 1분 30초)
녹음된 음성메모를 듣거나 음성메모의 정보를 확인, 삭제할 수 있습니다.

음성메모 녹음하기

전자소리함 ➡ 음성메모 실행

, 7 , 1 누름

1 누름 ➡ 녹음하기 ➡ 녹음을 끝내려면 누름 ➡

- 저장 내용을 들어보려면 → 1 누름
- 삭제하고 다시 녹음하려면 → 2 누름
- 저장하려면 → 3 누름 ➡ 음성메모 제목 입력 후 누름
  - (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
    이름을 입력하지 않으려면 바로 을 누르세요.
    목록에는 녹음한 날짜와 시간이 표시됩니다.

누름

● 1분 30초가 지나면 자동으로 녹음이 끝납니다.

녹음한 음성메모 사용하기

전자소리함 ➡ 음성메모 실행

, 7 , 1 누름 ➡ 2 누름 ➡ 녹음된 음성메모 선택 후 사용하기 (아래 표 참조)

재생하려면	누름 ➡ 재생됨
저장정보 보기 또는 삭제하려면	눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 녹음한 메모 들어보기 ● 2 누름 : 녹음한 메모의 저장정보 확인 ● 3 누름 : 선택한 녹음 삭제 상태 ● 4 누름 : 녹음한 모든 메모 삭제 상태

자동응답 사용하기

오랜 시간 전화를 받을 수 없을 때는 자동응답 상태로 설정하세요. 스크린 기능, 응답방법, 인사말 선택 등의 자동응답 환경을 설정할 수 있으며 자신의 목소리로 인사말을 녹음하거나 수신된 자동응답 메시지를 확인할 수 있습니다.

자동응답 설정/해제하기

전자소리함 ➡ 자동응답 실행

메뉴, 7, 2 누름

➡ 1 누름 ➡ '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

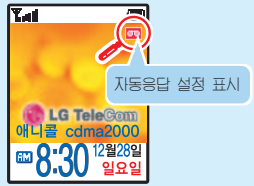

알아두기 자동응답이 설정된 경우 걸려온 전화는 자동으로 받게 되며 상대방에게는 전화요금이 청구됩니다.

자동응답 환경 설정하기

전자소리함 ➡ 자동응답 실행

메뉴, 7, 2 누름

➡ 2 누름 (스크린기능)
3 누름 (응답방법 설정)
4 누름 (인사말선택)

➡ 원하는 상태로 선택한 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

스크린 기능 (구입시 : 해제)	'설정'하면 상대방이 자동응답 메시지에 따라 녹음하는 소리를 들을 수 있습니다. 녹음중에 통화 을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
응답방법 (구입시 : 10초 후)	전화가 왔을 때 자동응답으로 전환될 시간을 설정할 수 있습니다. 5초 후, 10초 후, 30초 후 중에서 선택하세요.
인사말 선택 (구입시 : 기본인사말)	자동응답 인사말을 선택할 수 있습니다. 기본인사말, 운전중, 회의중, 녹음 인사말 3개 중에서 선택할 수 있습니다. 인사말을 녹음하는 방법은 188쪽을 참조하세요.

자동응답 인사말 녹음하기

모두 3개의 인사말을 녹음 할 수 있습니다.

전자소리함 ➡ 자동응답 실행 → 5 누름 → 녹음할 항목 선택 후 확인 누름 → 녹음을 끝내려면 확인 누름 →

메뉴, 7, 2 누름

- 저장 내용을 들어보려면 → 1 누름
- 삭제하고 다시 녹음하려면 → 2 누름
- 저장하려면 → 3 누름 → 녹음 인사말 제목 입력 후 확인 누름

● 15초가 되면 자동으로 꺼짐

●(문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
이름을 입력하지 않으려면 # 을 누르세요.
목록에는 녹음한 날짜와 시간으로 표시됩니다.

녹음된 인사말 확인/재 녹음/삭제하기

녹음한 인사말을 자동응답 인사말로 선택하려면 187쪽을 참조하세요.

전자소리함 ➡ 자동응답 실행 → 5 누름 → 인사말 선택 후 사용하기 (옆의 표 참조)

메뉴, 7, 2 누름

재생하려면	확인 누름 → 1 누름 → 재생됨
삭제하고 다시 녹음하려면	취소 누름 → 2 누름 → 녹음상태
삭제하려면	확인 누름 → 3 누름 → 삭제됨

수신된 자동응답 메시지 확인하기

전자소리함 ➡ 자동응답 실행 → 6 누름 → 메시지 선택 후 사용하기 (옆의 표 참조)

메뉴, 7, 2 누름

재생하려면	확인 누름 → 재생됨
저장정보 보기 또는 삭제하려면	메뉴 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 녹음한 메시지 들어보기 ● 2 누름 : 녹음한 메시지 저장정보 확인 ● 3 누름 : 선택한 메시지 삭제 ● 4 누름 : 녹음된 모든 메시지 삭제 상태

음성인식 설정하기

음성인식이 잘 되지 않으면 음성인식 환경을 자신의 환경에 맞게 설정하세요.

음성인식 환경 설정하기

전자소리함 ➡ 음성인식 ➡ **음성인식환경** 실행

, 1 누름

1 누름 (동작방법) ➡ 원하는 설정 상태 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

2 누름 (성별선택)

3 누름 (인식결과표시)

4 누름 (이어폰설정)

5 누름 (안내멘트크기)

알아두기 핸즈프리 환경에서는 주변 소음으로 인해 음성인식확률이 낮아질 수 있습니다.

동작방법 (구입시 : 수동)	'자동'은 폴더를 열면 바로 음성으로 전화걸기 상태가 됩니다.
성별선택 (구입시 : 남성)	자신의 성별에 맞게 선택하세요.
인식결과표시 (구입시 : 3명보기)	'3명보기'는 음성으로 전화걸기 또는 찾기를 실행했을 때 비슷한 이름을 3명까지 보여줍니다. '1명보기'는 1명만 보여줍니다.
이어폰설정 (구입시 : 해제)	이어마이크폰의 통화 버튼을 눌렀을 때 음성인식 기능이 실행되게 하려면 '설정'을 선택하세요.
안내멘트크기	음성 안내 멘트의 크기를 조절할 수 있습니다.

인식이름 편집하기

전화번호부에 저장한 이름 중 최대 200개까지만 사용할 수 있으므로 자신이 사용할 음성 이름을 편집하세요.

전자소리함 ➡ 음성인식 ➡ **음성인식편집** 실행

, 2 누름

음성인식할 이름 선택 ➡ 눌러 음성인식 여부를 설정 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

이름이 선택된 상태에서 [◀]/[▶] 눌러 선택

/ 눌러 선택

- 누를때 마다 ☐,☑이 반복됩니다.
- ☐ : 음성인식 불가능
- ☑ : 음성인식 가능

●● 전화번호부에 등록된 이름중 한글 5자 이내의 이름만 표시됩니다.

● 목록에서 선택한 이름을 화면의 이름 목록 첫 줄에 표시하려면 을 누르세요. 선택한 이름 이하로 다시 정렬합니다.

음성인식 기능 알아두기

이 휴대폰의 음성인식 기능은 사용자의 음성을 미리 저장하지 않고 사용할 수 있는 '화자독립형' 음성인식 방식을 사용하고 있습니다. 목소리의 억양이나 발음에 구애받지 않고 사용자의 음성을 인식해 동작하므로, 종전과 같은 저장한 목소리대로 발음해야만 인식하는 기능과 대비해 한 단계 진보한 기능입니다.

휴대폰 이동 전화기는 사용환경이 매우 다양하기 때문에, 사용자의 음성과 불필요한 잡음을 구분하여 처리하는 기술이 매우 중요합니다. 이 휴대폰은 조용한 장소에서는 전화번호부에 등록한 이름을 안정적으로 인식할 수 있으며, 소음 지역에서도 인식률을 높을 수 있도록 성능을 보완하였습니다.

음성인식 기능을 보다 편리하게 사용하려면, 음성인식 메뉴에서 제공하는 다양한 설정 항목을 사용자의 휴대 환경에 맞게 설정해야 더욱 효과적으로 이용할 수 있습니다.

삼성전자 애니콜은 음성인식 분야의 독보적인 기술력을 바탕으로 다양한 분야에서 응용할 수 있는 보다 재미있는 기능을 제공할 계획입니다. 음성인식 기능에 관한 다양한 아이디어와 더욱 뛰어난 기술로 고객 여러분의 성원에 보답하겠습니다.

12 휴대폰관리편

벨소리, 화면 등의 휴대폰 사용 환경과 편리 기능들을 설명하고 있습니다.

벨소리 설정하기 194
화면조명 선택하기 197
자동지역번호 설정하기 199
통화모드 선택하기 200
비밀번호 변경하기 201
가입자번호 바꾸기 202
듀얼넘버 사용하기 203
휴대폰 사용 제한하기 206
통신 속도 설정하기 207
초기화하기 208
휴대폰 잠그기 209

벨소리 설정하기

벨/진동, 벨소리 크기, 키소리 선택, 정각 알림음, 기능 알림음을 설정할 수 있습니다.

벨/진동 선택하기

휴대폰관리 ➡ 벨소리 설정 실행 ➡ 1 누름 ➡ 원하는 상태 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 누름

메뉴, 8, 1 누름

벨/멜로디, 진동, 무음(램프), 진동 후 벨, 벨 후 진동 중에서 선택할 수 있습니다.

벨소리 크기 선택하기

휴대폰관리 ➡ 벨소리 설정 실행 ➡ 메뉴, 8, 1 누름 ➡ 2 누름 ➡ 원하는 크기 선택 (4단계 조절) ➡ 누름

휴대폰의 왼쪽면에 있는 ▲/▼을 눌러 조절해도 됩니다.

키소리 선택하기

버튼을 눌렀을 때 나는 소리를 바꿀 수 있습니다.

휴대폰관리 ➡ 벨소리 설정 실행 ➡ 메뉴, 8, 1 누름 ➡ 3 누름 ➡ 원하는 키소리 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

알아두기 여성/아이목소리를 선택한 경우에는 숫자버튼만 적용이 되며 그 외의 버튼은 빗방울 소리로 들립니다. (단, 문장 작성중에는 숫자버튼이 전자음으로 들립니다.)

정각 알림음 설정하기

정각 알림음을 설정한 경우 매 시간마다 알림음을 울려줍니다. (구입시 : 해제)

휴대폰관리 ➡ 벨소리 설정 실행 ➡ 4 누름 ➡ 알림 시간대 입력 후 누름 ➡ ◀/▶ 눌러 원하는 알림음 선택 후 누름 ➡ ▲/▼ 눌러 '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

메뉴, 8, 1 누름

기능 알림음 설정하기

여러가지 기능 알림음을 사용할 수 있습니다. 제품 구입시 폴더음을 제외한 알림음은 설정되어 있습니다.

휴대폰관리 ➡ 벨소리 설정 실행 → 5 누름 →

알림음 선택하기

1 누름 → 원하는 알림음 선택 후 확인 누름 → 종료 누름

기능음 선택 및 해제하기

2 누름 → 선택 또는 해제할 기능 선택 후 */취소 누름 → 확인 누름 → 종료 누름

● 기능 전체를 선택하거나 해제하려면 0 을 누르세요.

화면조명 선택하기

화면의 조명켜짐 시간, 버튼의 조명상태, 화면 밝기, 상태표시 램프, 외장 램프 칼라를 선택할 수 있습니다.

본체/전면 화면 조명 꺼짐 시간 선택하기

휴대폰관리 ➡ 화면조명선택 실행 → 메뉴, 8, 2 누름 → 1 누름 → 1 누름(본체 화면) / 2 누름(전면 화면) → 원하는 조명 시간 선택 후 확인 누름 → 종료 누름

버튼조명 선택하기

휴대폰관리 ➡ 화면조명선택 실행 → 메뉴, 8, 2 누름 → 2 누름 → 원하는 조명 상태 선택 → 확인 누름 → 종료 누름

● **일반 조명** : 버튼을 누를 때마다 조명 켜짐
● **절전 조명** : 오후 5시부터 이튿날 오전 8시까지만 켜짐

알아두기

에너지 절약형 화면 조명

● 휴대폰을 사용하지 않을 경우 화면의 조명은 배터리 절약을 위해 에너지 절약모드로 전환됩니다.
● '기본조명' 은 에너지 절약모드 상태이며 '1분' 동안 버튼이 눌러지지 않을 경우 조명이 꺼집니다.

전면 화면 밝기 조절하기

휴대폰관리 ➡ 화면조명선택 실행 → 3 누름 → 1 누름 (전면 밝기 조절) → 원하는 밝기 조절 후 확인 누름 → 끝 누름

메뉴, 8, 2 누름

상태표시램프 설정하기

서비스 지역에 있을 때는 상태표시램프가 깜박이게 할 수 있습니다. (구입시 : 설정)

휴대폰관리 ➡ 화면조명선택 실행 (메뉴, 8, 2 누름) → 4 누름 → '설정' 또는 '해제' 선택 → 확인 누름 → 끝 누름

외장 램프 칼라 선택하기

휴대폰관리 ➡ 화면조명선택 실행 → 5 누름 → ◀/▶ 눌러 바꿀 항목 선택 → ▲/▼ 눌러 원하는 색상 선택 → 확인 누름 → 끝 누름

메뉴, 8, 2 누름

● 평상시, 수신/발신시, SMS 수신시, 컬때, 끌때, 알람, 초기화 중에서 선택할 수 있습니다.

자동지역번호 설정하기

자주 전화거는 지역 번호가 자동으로 표시되게 할 수 있습니다.

휴대폰관리 ➡ 자동지역번호 실행 → 원하는 지역 번호 입력 → '설정' 또는 '해제' 선택 → 확인 누름 → 끝 누름

메뉴, 8, 3 누름

깜박

지역 번호 대신 '*23#'를 입력하면 '발신번호 표시 서비스'를 이용하는 상대방에게 내 번호가 표시되지 않습니다.

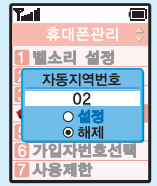

알아두기 자동 지역 번호를 설정한 후에는

덮개를 열거나 끝 을 누르면 지역 번호가 표시되므로 전화번호만 누르고 전화를 걸면 됩니다. 만일 다른 지역번호 또는 휴대폰으로 전화하려면 * 을 누르고 해당 번호를 누르세요.

통화모드 선택하기

휴대폰관리 ➡
통화모드선택 실행

원하는 모드 선택 후 누름 ➡ 누름

- **자동통화 모드** : 발신번호 표시 서비스의 유무에 따라 즉시 통화가 되거나 수동 통화가 됩니다.
- **즉시통화 모드** : 폴더를 열면 자동으로 통화가 됩니다.
- **수동통화 모드** : 폴더를 열고 버튼을 누르면 통화가 됩니다. (단, ▲/▼, 0, 제외)

비밀번호 변경하기

휴대폰 잠금 또는 각종 전화제한 기능에 사용될 비밀번호를 바꿀 수 있습니다.

휴대폰관리 ➡
비밀번호변경 실행
➡ 비밀번호 입력 (구입시 : 0000)
➡ 변경할 비밀 번호 입력 (반드시 4자리수로 입력)
➡ 변경한 비밀번호 재입력
➡ 누름

알아두기 비밀번호를 꼭 기억해 두세요!

비밀번호를 잊어버린 경우 서비스센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다.
비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

가입자번호 바꾸기

이 휴대폰으로 2대의 통신 사업자 번호를 등록해 사용하는 환경이면 다음의 방법으로 현재 사용할 번호를 선택할 수 있습니다.
(가입 방법은 통신 사업자에게 문의하세요.)

휴대폰관리 ➡ 가입자번호선택 실행 (, 8, 6 누름) → 1 누름 → 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → 원하는 전화번호 선택 후 확인 누름 → 휴대폰이 꺼졌다가 켜짐

● 휴대폰이 켜지면 선택한 가입 번호로 전화를 걸고 받습니다.

듀얼넘버 사용하기

서비스 사업자가 제공하는 '019 듀얼넘버'를 이용하는 경우 휴대폰에 듀얼넘버 번호를 등록해야 합니다.
자세한 사용방법은 통신사업자에게 문의하세요.

듀얼넘버 등록하기

휴대폰관리 ➡ 가입자번호선택 실행 (, 8, 6 누름) → 2 누름 → 보조번호 선택 후 확인 누름 → 1 누른 후 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → 번호 입력 후 확인 누름 → '예' 선택 후 확인 누름

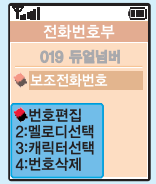

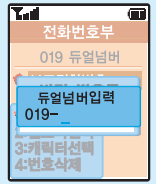

등록한 듀얼넘버 수정하기

휴대폰관리 ➡ 가입자번호선택 실행 → 2 누름 → 수정할 번호 선택 후 확인 누름 → 1 누른 후 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → 취소 눌러 기존 번호 삭제 → 등록 방법과 동일하게 수정할 번호 입력

메뉴, 8, 6 누름

듀얼넘버 벨소리/멜로디 선택하기

휴대폰관리 ➡ 가입자번호선택 실행 → 2 누름 → 번호 선택 후 확인 누름 → 2 누른 후 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → 원하는 멜로디 선택 후 확인 누름

메뉴, 8, 6 누름

듀얼넘버 캐릭터 선택하기

휴대폰관리 ➡ 가입자번호선택 실행 → 2 누름 → 번호 선택 후 확인 누름 → 3 누른 후 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → 원하는 캐릭터 선택 후 확인 누름

메뉴, 8, 6 누름

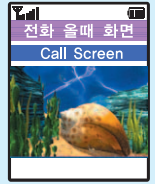

듀얼넘버 삭제하기

휴대폰관리 ➡ 가입자번호선택 실행 → 2 누름 → 삭제할 번호 선택 후 확인 누름 → 4 누른 후 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → '삭제' 또는 '취소' 선택 후 확인 누름

메뉴, 8, 6 누름

휴대폰 사용 제한하기

휴대폰관리 ➡ 사용제한 실행

, 8, 7 누름

1 누름 (사생활보호)
2 누름 (수신제한)
3 누름 (국제전화제한)

비밀번호 입력 (구입시 : 0000)

'설정/해제' 선택 후 확인 누름

누름

사생활보호 (구입시 : 해제)	설정하면 메뉴를 실행할 때 비밀번호를 묻는 상태가 됩니다. 비밀번호를 놀러야 휴대폰 기능들을 사용할 수 있으므로 다른 사람이 휴대폰 기능을 바꿀 수 없습니다.
수신제한 (구입시 : 해제)	설정하면 전화가 왔을 때 '전화받기가 제한되었습니다'가 표시되고 전화를 받을 수 없습니다.
국제전화제한 (구입시 : 해제)	설정하면 국제 전화를 걸 수 없습니다.

통신 속도 설정하기

데이터 통신 케이블을 이용해 휴대폰을 무선 인터넷 모뎀으로 사용하는 경우의 통신속도를 설정을 할 수 있습니다.

휴대폰관리 ➡ 통신속도설정 실행

, 8, 8 누름

통신 속도 선택 후 확인 누름

끝내려면 누름

초기화하기

휴대폰 구입 후 설정, 해제, 등록 변경했던 여러 기능들을 처음 구입시의 상태로 초기화할 수 있습니다.

휴대폰관리 ➡ 초기설정으로 실행 (메뉴, 8, 9 누름) ➡ **비밀번호 입력** (구입시 : 0000) ➡ **초기화 상태 선택 후** (확인) **누름** ➡ **'예' 선택 후** (확인) **누름** ➡ **휴대폰 재시동됨**

- **기능만 초기화** : 사용자가 직접 입력한 내용(전화번호부, 메시지 기능 등)을 제외한 변경 내용들을 초기화 합니다.
  모두 초기화 : 가입자 번호와 듀얼넘버를 제외한 모든 데이터를 초기화 합니다.

휴대폰 잠그기

휴대폰 잠금이 설정되어 있으면 전화 받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다. 단, 긴급전화(예 : 119, 112 등)는 가능합니다.

휴대폰관리 ➡ 휴대폰 잠금 실행 (메뉴, 8, 0 누름) ➡ **비밀번호 입력** (구입시 : 0000) ➡ **잠금 상태 선택 후** (확인) **누름** ➡

잠금 상태 화면
(잠금을 일시적으로 해제하려면 비밀번호를 누르면 됩니다.)

- **자동 잠금** : 잠금을 일시 해제한 후 덮개를 닫으면 자동으로 잠금 상태가 됩니다.
  수동 잠금 : 잠금을 일시 해제한 후 다시 잠그려면 (0) 을 길게 누르거나 전원을 껐다 켜세요.
  해제 : 잠금을 완전히 해제합니다.

알아두기 잠금 기능이 설정되어 있어도 전면 화면에는 잠금 표시가 나타나지 않습니다.

MEMO

13 부록편

부가서비스 연결하기 ——— 212
PC링크 2000 ——— 213
바른 배터리 사용법 ——— 214
고장 같다고요? ——— 216
안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편) ——— 219
별매품 ——— 225
규격 및 특성 ——— 226
제품보증서 ——— 227
기능요약카드 ——— 229
for Foreigner ——— 231

부가서비스 연결하기

부가서비스의 접속번호가 전화번호부의 단축번지에 미리 저장되어 있어 바로 전화를 걸 수 있습니다.
사용하지 않는 번호는 삭제할 수 있습니다. 단축 번호로 찾기하여 삭제하세요. (93쪽 참조)

부가서비스명	접속 전화번호	저장된 번지 (090 ~ 099)
고객센터	019-114	090
문자서비스	019-700-9000	091
메시지센터	019-200-8888	096
할인쿠폰	019-700-9898	098
음성정보	019-200-2000	099

알아두기 092, 093, 094, 095, 097번지는 현재 비어있습니다.
추후 추가될 예정입니다.

PC링크 2000

PC와 휴대폰을 데이터 통신 케이블에 연결하여 상호 보완시키는 기능입니다.
안정적인 사용을 위하여 반드시 휴대폰을 케이블과 연결한 후 프로그램을 동작시키고 사용 후에는 프로그램을 먼저 종료하세요.
PC링크 2000은 '애니콜 홈페이지(www.anycall.com)'에서 다운받을 수 있습니다. 설치방법등은 애니콜 홈페이지의 'PC링크 가이드'를 참조하세요.
프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

▼ <예: 나만의 멜로디가 실행된 화면>

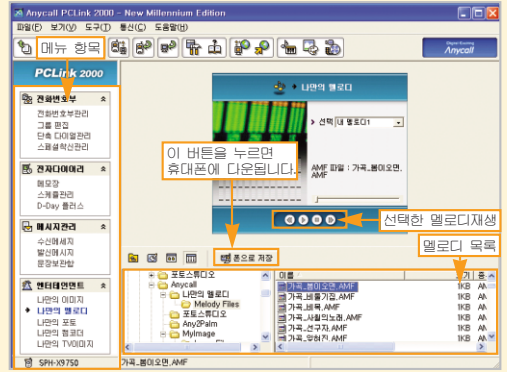

▼ <예: 나만의 이미지가 실행된 화면>

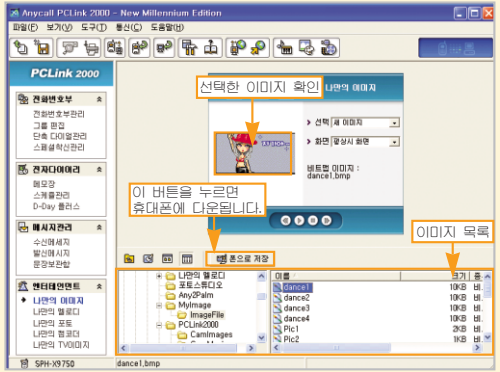

바른 배터리 사용법

배터리 충전시간 및 표준 사용시간

구분 / 종류	충전시간	표준 사용시간	
		연속 통화시	연속 대기시
표 준 형 (820 mAh)	약 2시간 30분	약 130분	약 65~220시간
대 용 량 (1000 mAh)	약 3시간	약 160분	약 80~270시간

(새 배터리 기준)

- 배터리의 충전 상태에 따라 충전시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대폰 배터리 사용시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 당사에서 측정한 사용시간입니다.
- 이 휴대폰은 IS-95A/B 모드와 CDMA 1x(cdma2000) 모드를 모두 지원하므로 배터리의 표준 사용시간은 휴대폰 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용시간에 대한 힌트

아래의 경우 옆에 표시된 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다. (슬롯모드란? 215쪽 참조)
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.

배터리 사용시 경고 및 주의 사항

배터리를 떨어뜨리는 등 충격을 주지 말고 절대 분해하지 마세요!
- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

난로, 전자렌지 등의 가열시킬 수 있는 곳에 제품을 절대 놓지 마세요!
- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

충전기는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준 충전기를 사용하세요!
- TTA 인증 표준 충전기가 아닌 경우 고장의 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 단자(금속부분)들 끼리 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 연결(단락)이 되지 않도록 주의하세요!
- 배터리 및 단락된 물체가 과열되어 인체에 영향을 주거나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사 광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요!
- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완 동물들이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 침수 또는 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주시면 됩니다.

배터리를 송곳이나, 압핀등 뾰족한 것으로 뚫거나 충격, 파손되지 않도록 하세요!
- 배터리가 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.

본 배터리를 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요!
- 배터리가 고장나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

알아두기 슬롯모드란?
무선 기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯 모드라고 하며 교신 횟수가 많을 수록 대기 시간이 짧아집니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

고장 같다고요?

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않아요!	● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요. (충전 방법 17~18쪽 참조)
휴대폰 사용중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!	● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 ' ' 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동중 ' ' 이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템간의 변환시 발생하는 현상으로 정상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요!	● 직사광선(햇볕 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요. ● 화면의 밝기를 조절해 보세요. (198쪽 참조)
화면에 흰줄이 생겨요!	● 휴대폰이 오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성정품 충전기 기준)	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (218참조) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.

증 상	조 치
송 수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어집니다.	● 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요. ● 휴대폰 사용중 안테나에 손이나 피부 등이 접촉되면 통화 성능이 나빠집니다. 가능한 손이나 피부가 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.
배터리 사용시간(대기시간)이 사용설명서와 틀려요!	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ● 지역에 따라 CDMA 1x(cdma2000) 모드와 IS-95A/B 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기시간이 차이가 나므로, 실 사용시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 꽂아 두어도 되나요? (삼성정품 충전기 기준)	● 충전기에서 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.
휴대폰에서 열이나요!	● 휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.
리모컨 동작이 되지 않아요	● 대상기기의 전원코드가 연결되었는지 확인하세요. ● 리모컨 설정상태를 확인하세요. 만일 리모컨을 설정하지 않았다면 리모컨을 설정한 후 사용하세요.(156쪽 참조) ● 대상기기와의 거리를 확인하세요. (156쪽 참조) ● 가정이나 영업장소의 삼파장 램프로 인하여 오동작 및 동작이 되지 않을 수 있습니다. 주변에 특수형광 및 네온사인 등이 켜져 있는지 확인하세요.

증 상	조 치
통화중에 말이 울립니다.	● 통화중 들리는 소리를 조절해 보세요. (조절방법 34쪽 참조) 또는, 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않고 램프만 깜박입니다.	● 벨/진동/무음(램프) 선택기능에서 무음(램프)으로 설정해 두었기 때문입니다. (바꾸려면 194쪽 참조)
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않아요.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 접촉단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대폰이 꺼져요? 알아두기 이물질이 묻은 경우 ● 휴대폰에 이물질이 묻었을 경우 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요. ● 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦을 경우 휴대폰이 훼손될 수 있습니다.	충전단자에 이물질이 묻으면 사용중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스센터에 문의하세요. 청소해야할 충전단자들 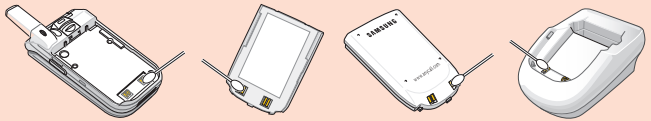

안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

휴대폰이 충전중인 상태로 또는 젖은 손으로 전화를 걸거나 받지 마세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

충전기나 배터리 외부의 ⊕와 ⊖단자끼리 직접 연결하지 마세요.
●화재, 폭발 위험이 있습니다.

충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.
●화재, 폭발 위험이 있습니다.

충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.
●화재, 폭발 위험이 있습니다.

허가 받지 않은 전원(무허가 발전기, 불법 충전기 등)으로 배터리를 충전하지 마세요.
●화재, 폭발 위험이 있습니다.

전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송, 수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 그 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출한계치는 1.6 W/Kg입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 노출한계치 이내여야만 형식등록후 판매가 가능하도록 되어 있습니다.

삼성 애니콜은 사용자의 건강과 안전을 위해 삼성에서 승인한 휴대용 악세사리 사용을 권장합니다.

전자파 노출에 대한 더 자세한 내용과 보유모델의 SAR 수치 확인을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (http://www.anycall.com): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (http://www.emf.or.kr)
  전파연구소 (http://www.rrl.go.kr)
- FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) /
  CTIA (http://www.wow-com.com)
- FDA (http://www.fda.gov/cdrh/consumer) /
  UK NRPB (http://www.nrpb.org.uk)
- WHO (http://www.who.int/emf)

정보통신부 고시 제2000-91호(전자파 인체보호 기준)에 의한 안전의 보장을 위하여는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다. 그렇지 않은 경우에는 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

운전중 휴대폰 사용관련

운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.

운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말것을 권고합니다.

운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용한 간단한 통화를 권장합니다. 최근에 연구 결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.

휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.

- 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요.
  만일 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지말고 음성사서함으로 연결 되도록 해 두십시오.

운전중에 통화를 하게되면 통화하는 상대방에게 운전중 임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.

운전도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.

분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.

- 가능하면 차가 정지한다던지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.

신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.

- 전화하는 상대에게 자신이 운전을 하고 있다는 것을 알리고 도로에서 시선을 집중시키지 못할 만한 심각한 통화는 나중에 할 수 있도록 하세요.

사용 장소에 관하여

전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.

- 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장박동 보조장치 (페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 산업 의료장치 제조협회는 휴대폰을 심장박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
- 만일 사용이 부득이한 경우 반드시 심장박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
- 가능하면 휴대폰을 꺼두세요.

RF파 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조 회사에 확인 후 사용하세요.

폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭파 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
- 폭파 위험 지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.

전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.

- 자동차 제조 업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는 지를 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.

- 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

휴대폰 사용 금지 경고문 부착 장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

올바른 사용과 관리 방법

휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린아이나 애완 동물들이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
어린이가 사용할 경우 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 어린아이가 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.
- 충격이나 파손등은 고장의 원인이 되며 제품과 사용자에게 손상을 줄수 있습니다.

휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우, 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰의 작동 온도인 -20℃ ~ 50℃ 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 두지 마십시오.

휴대폰 바른 통화 방법을 따라주세요.

- 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨위로 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대폰의 송화 부분에 정확히 대세요.
- 통화중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.

휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

- 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.

휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대폰 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다.
이 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.
- 그렇지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다

삼성전자에서 제공하지 않는 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마세요.
- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰에 손상을 가져올 수 있으며 안전을 보장할 수 없게 되고 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대폰을 뒷주머니에 넣고 앉지 않도록 하세요.

휴대폰에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.
- 시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰을 허리등에 차지 마세요.
- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
- 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.
- 제품이 변형 또는 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요.
- 배터리액 누수, 발열, 발화 되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.
- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 생길 수 있습니다.

휴대폰은 용도이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서는 휴대폰을 사용하시는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다.

별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

고급형 핸즈프리 키트

휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.

유니트 (HCU040FDK)

거치대 (HCR256DDK)

데이터 통신 케이블 (USB)

PC링크 2000, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.

보급형 (PCB080BBK)



고급형 (PCB080RBK)

이어마이크폰 (10극)

이어마이크폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.

(AEP256NSK)

차량용 거치대

차량에서 휴대폰을 안전하게 사용할 수 있게 합니다.

(CCR256SDK)

차량용 충전기

차량용 충전기입니다.

(CCH080SBK)

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)

(TCH080KBK)

배 터 리

표준형, 대용량 배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.

규격 및 특성

사용주파수 범위	송신(TX) : 1751.25~1778.75 MHz / 수신(RX) : 1841.25~1868.75 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 150 Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 : 84.5 (L) × 45 (W) × 22.4 (H) 대용량 배터리 장착 : 84.5 (L) × 45 (W) × 24.4 (H)
중 량 (± 1g)	표준형 배터리 장착 : 98 g / 대용량 배터리 장착 : 106 g
송 신 출 력	최대 240 mW
동 작 온 도	-20 ℃~+50 ℃
상 대 습 도	0 %~95 %

제 품 보 증 서

휴대폰의 제품 보증기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에(재정경제부 고지 제 2000-21) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성 애니콜 cdma2000	모 델 명	SPH-X9750
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형			보상내용	
			보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시. 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨).		구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 환급	해당 없음
		구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환	
		교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	환급	
		교환 불가능시		
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시			정액 감가상각후 환급

●환급 : 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

유상서비스

1 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

●제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 ●제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시	1회 무료 2회부터 유료

2 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

3 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립덮개, 안테나, 이어폰, 충전기접속단자 및 각종 부착물 등)

SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

MEMO

삼성애니콜 SPH-X9750 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	
벨/진동/램프 선택	
전화벨 소리 크기조절	
통화음 크기조절	통화중 A/V 눌러 조절
키/기능음 크기조절	A/V눌러 조절
최근 걸었던 번호로 전화걸기	
전화번호 저장	
등록된 전화번호 보기	길게 , 눌러 선택,
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 000~009는 뒷자리만 길게 010~999는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만 길게
나만의 메뉴 등록하기	

점선을 따라 오려서 사용하세요.

삼성애니콜 SPH-X9750 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	
벨/진동/램프 선택	
전화벨 소리 크기조절	
통화음 크기조절	통화중 A/V 눌러 조절
키/기능음 크기조절	A/V눌러 조절
최근 걸었던 번호로 전화걸기	
전화번호 저장	
등록된 전화번호 보기	길게 , 눌러 선택,
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 000~009는 뒷자리만 길게 010~999는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만 길게
나만의 메뉴 등록하기	

점선을 따라 오려서 사용하세요.

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
모닝콜 설정값 변경하기	7 pqrs, 6 mno, 1 .,?!, 모닝콜/시간 입력/모닝콜메모리 선택/모닝콜간격 선택, OK
모닝콜 설정/해제하기	7 pqrs, 6 mno, 1 .,?!, 【 / 】 눌러 설정/해제 선택, OK
새 스케줄 등록하기	7 pqrs, 6 mno, 3 def, 눌러 날짜 선택, 날짜, 시간 입력, OK, 일정 타이틀 선택, 【 / 】, 일정 멜로디 선택, 내용 입력, OK
등록한 스케줄 확인하기	7 pqrs, 6 mno, 5 jkl, 눌러 확인할 날짜 선택, OK
스케줄 수정/추가/삭제하기	7 pqrs, 6 mno, 3 def, 눌러 날짜 선택, 날짜, 시간 입력, OK, 내용 입력, 【 / 】 눌러 수정/추가/삭제중 선택, OK
새 메모 입력하기	7 pqrs, 6 mno, 4 ghi, 내용 입력, OK
메모 확인/수정/삭제하기	7 pqrs, 6 mno, 4 ghi, 눌러 메모 선택, OK, 【 / 】 눌러 수정/삭제중 선택, OK
메모 추가/삭제/모두삭제하기	7 pqrs, 6 mno, 4 ghi, 눌러 메모 선택, OK, 【 / 】 눌러 새메모/삭제/모두삭제중 선택, OK
비밀번호 변경	7 pqrs, 6 mno, 5 jkl, 비밀번호 입력, 바로 비밀번호 재입력
자동 잠금 기능 설정/해제	7 pqrs, 8 tuv, 5 jkl, 비밀번호 입력, 바로 눌러 자동잠금/수동잠금해제중 선택, OK
메너 기능 설정/해제	7 pqrs, 8 tuv, 길게 누름, 비밀번호 입력, 바로 눌러 자동잠금/수동잠금해제중 선택, OK

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
모닝콜 설정값 변경하기	7 pqrs, 6 mno, 1 .,?!, 모닝콜/시간 입력/모닝콜메모리 선택/모닝콜간격 선택, OK
모닝콜 설정/해제하기	7 pqrs, 6 mno, 1 .,?!, 【 / 】 눌러 설정/해제 선택, OK
새 스케줄 등록하기	7 pqrs, 6 mno, 3 def, 눌러 날짜 선택, 날짜, 시간 입력, OK, 일정 타이틀 선택, 【 / 】, 일정 멜로디 선택, 내용 입력, OK
등록한 스케줄 확인하기	7 pqrs, 6 mno, 5 jkl, 눌러 확인할 날짜 선택, OK
스케줄 수정/추가/삭제하기	7 pqrs, 6 mno, 3 def, 눌러 날짜 선택, 날짜, 시간 입력, OK, 내용 입력, 【 / 】 눌러 수정/추가/삭제중 선택, OK
새 메모 입력하기	7 pqrs, 6 mno, 4 ghi, 내용 입력, OK
메모 확인/수정/삭제하기	7 pqrs, 6 mno, 4 ghi, 눌러 메모 선택, OK, 【 / 】 눌러 수정/삭제중 선택, OK
메모 추가/삭제/모두삭제하기	7 pqrs, 6 mno, 4 ghi, 눌러 메모 선택, OK, 【 / 】 눌러 새메모/삭제/모두삭제중 선택, OK
비밀번호 변경	7 pqrs, 6 mno, 5 jkl, 비밀번호 입력, 바로 비밀번호 재입력
자동 잠금 기능 설정/해제	7 pqrs, 8 tuv, 5 jkl, 비밀번호 입력, 바로 눌러 자동잠금/수동잠금해제중 선택, OK
메너 기능 설정/해제	7 pqrs, 8 tuv, 길게 누름

for Foreigner

Your Phone ——— 232
Getting started ——— 234
Basic Functions ——— 237
Menu Functions ——— 240

Your Phone can display all menus and messages in either Korean and English except the verbal prompts.

1. In the standby mode, press the OK key.
2. Press the OK key to enter Menu Mode.
3. Press the 6 mno key.
4. Scroll with the ◀▶ key to highlight **Korean** or **English**.
5. Press the OK key.

Your Phone

Phone Layout

Key Functions

In Standby mode, enters Start Menu mode. Enters Main Menu mode when held down. In Menu mode, opens the submenu of the selected menu.

In Menu Mode, select the current menu or option.

In Standby Mode, quickly enters the appropriate menu as listed below:

- : **Voice Dial** menu. Starts voice-dialing when held down.
- : **Phonebook** menu. Shows a list of the whole phonebook entries when held down.
- : **Music Box** menu.
- : **Message Setup** menu. Allows you to quickly access your web message when held down.

In Standby Mode, allows you to quickly connect to the **ez Service** menu.

Makes or answers a call.
In Standby Mode, recalls the last number dialed or received.

Deletes characters from the display.
In Menu Mode, returns to the previous menu level.

Ends a call. Switches the phone on and off when held down
In Menu mode, cancels your input and returns to Standby mode.

(on the right side of the phone)
In Standby Mode, quickly enters the **Camera** menu. Also, allows you to take a picture when held down. During a call, you can record the conversation when held down. When a call comes in, rejects the call when held down.

Enter numbers, letters and some special characters.

In Standby Mode, enters or exits the Manner mode when held down.

In Standby Mode, locks the phone when held down.

(on the left side of the phone)
During a call, adjust the earpiece volume.
In Standby Mode, adjust the key and fuction tone volume. In Menu Mode, scroll through the menu options and the Phonebook. Backlights the external LCD when held down with the cover is closed.

Display Icons

Shows the received signal strength. The greater the number of bars, the better the signal strength.

Appears when a call is in progress.

Appears when service is not available. When it is displayed, you cannot make or receive calls.

Appears when you set an alarm.

Appears when you receive a new message.

Appears when the Manner mode is active or you set the phone to **Vibrate** when you receive a call in the **Bell/Vibrate** menu.

Appears when a new broadcast message from the network has been received.

Shows the level of your battery. The more bars you see, the more power you have left.

Using the Battery

Installing the Battery

1. Insert the battery into the slots at the back of the phone.

2. Press the battery until it snaps into place.

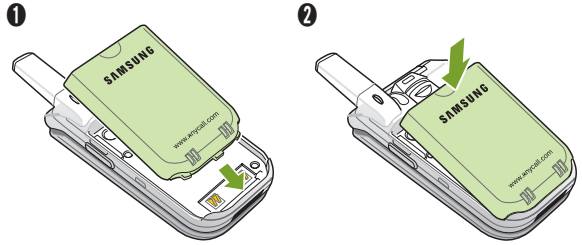

Removing the Battery

Turn the phone off by pressing the key before removing the battery.

1. Pull the battery latch upwards the top of the battery and hold it in that position.

2. Lift the battery out of the phone, as shown.

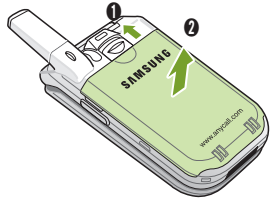

Charging the Battery

Note: The travel charger is optional item. If you want to charge the battery, you need to purchase it. Use only the approved travel charger. Ask your local Samsung dealer for further details.

Charging With a Travel Charger

1. Plug the travel charger into the desktop charger and into a standard AC wall outlet.

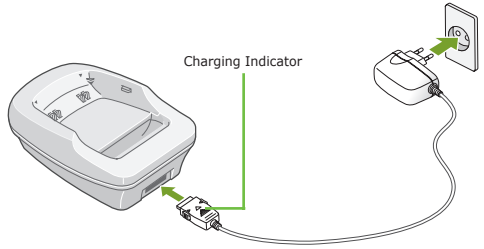

2. With the battery in position on the phone, place the phone into the front compartment of the desktop charger.

   The LED on the travel charger will indicate the charging progress with the following colors:

   • Red: the battery is charging.
   • Green: the battery is completely charged.

3. When charging is finished, unplug the travel charger from the power outlet and from the desktop charger by pressing the gray tabs on both sides of the connector ❶ and pulling the connector out ❷.

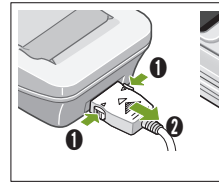

Charging With a Desktop Holder

Using the battery charger, you can charge the battery alone.

1. Plug the connector of the travel adapter into the jack at the bottom of the charger.

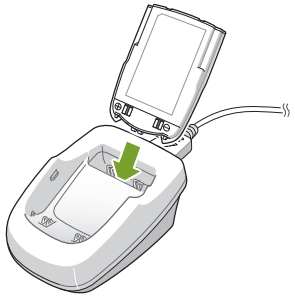

2. Insert the battery alone into the rear compartment until it snaps into place.

3. Plug the adapter into a standard AC wall outlet.

4. When charging is finished, unplug the adapter from the power outlet and from the charger. Refer to step 3 on page 235.

5. Take the battery out of the battery charger.

Switching the Phone On/Off

1. Open the phone.

2. Press and hold the key until the phone switches on.

   When your phone finds the network, the idle screen appears on each display. Now, you can make or receive a call.

3. To switch the phone off, press and hold the key until the power-off image displays.

Basic Functions

Making a Call

1. Enter the area code and phone number.

Note: If you make a mistake, press the key to clear a wrong digit. To clear the whole display, press and hold the key.

2. Press the key.

Ending a Call

When you want to finish your call, briefly press the key. Or, close the phone.

Answering a Call

When a call comes in, the phone rings and displays the caller's phone number, if the Caller Line Identification service is available. For detailed information, contact your service provider.

When the phone is ringing, open the phone. If the phone is already open, press the key.

Rejecting a Call

When the phone is ringing, press and hold the keys.

Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, press the keys on the left side of the phone.

In Standby Mode, you can adjust the key and function tone volume using the keys.

Switching to the Whisper Mode

Whisper Mode automatically increases the microphone's sensitivity to allow the other person to hear your voice even though you may be whispering.

During a call, press and hold the key to switch to the whisper mode.

To go back to the normal mode, press and hold the key again. Or, when the call ends, the mode automatically turns off.

Quickly Switching to Manner Mode

Manner Mode is convenient when discretion is required and you a wish to stop the phone from making any noise, in a theater or at a library for example.

In Standby Mode, to switch your phone quickly to the Manner mode, simply press and hold the key.

To exit and reactivate the previous sound settings, press and hold the key again.

Redialing the Last Number

If press long key will call the lastest number in Call History.

To redial one of the number in the Call History:

1. In Standby Mode, press the key.
2. Press the or key until you find the number you want.
3. Press the key.

Storing a Phone Number

1. In Standby Mode, enter a number and press the key. Or, after ending a call by pressing the key, press the key.

   If you enter above 32 digits, select the **Phonebook** and press the key. If you select the **Memo** the number is stored automatically.
2. Select an icon to identify the category of number to be stored and press the key.
3. Enter a name. For further details about entering text, refer to "Entering Text" on page 240.
4. If necessary, press the or key to move to the desired input field and enter information about the person.
   - Home/Mobile/Work/Others/Fax: Enter various phone numbers. In the input box on the right side of each category, you can set the speed-dial number.
   - E-mail: Enter the person's e-mail address.
   - Group: Define the caller group to the entry.
   - Memo: Enter other information about the person.
5. Press the key.
6. Press the key to confirm storing the entry.

Speed-dialing

Once you have stored phone numbers in the phonebook with the speed-dial number (refer to the previous section), you can easily and quickly dial them, without needing to remember the numbers.

- For memory locations 000~009: Press and hold the last digit.
- For memory locations 010~999: Press the first digit(s) of the speed-dial number and hold the last digit.

Four-digit Dialing

You can enter the last four consecutive digits of a number in the Phonebook or the Call History, and your phone can dial the entire number for you.

Enter the last four digits of the desired phone number. your phone dials the corresponding number.

If there is more than one number that contains those digits, all of them are listed. Scroll to the number you want using the navigation keys and press the key to dial.

Entering Text

To enter English words in a text input field, change the input mode to **A** (upper-case)or **a** (lower-case) by pressing the key.

Press the keys labeled with the required letter:
-Once for the first letter
-Twice for the second letter
-And so on.

For example, you press the **2** key three times to display the letter "C" and the **5** key two times to display the letter "K".

The cursor moves to the right when you press a different key. When entering the same letter twice or a different letter on the same key, just wait for a few seconds for the cursor to automatically move to the right, and then enter the next letter.

To enter a symbol, select 특 from the input modes and scroll to the desired symbol using the navigation keys. Press the number on the left of the symbol. To exit symbol mode, press the key.

Menu Functions

Using the Menu

The phone offers a range of functions that allow you to tailor the phone to your needs. These functions are arranged in menus and sub-menus.

Example: Changing the display language to English

1. In Standby Mode, press the key to access Start Menu Mode.
2. Press the key to enter the **My Phone** menu.
3. Scroll with the or key to reach 언어/**Language**.
4. Press the key to enter the menu.
5. Scroll with the or key to highlight **English**.
6. Press the key.

You can also use the index number to access the 언어/**Language** menu function; press the key for Start Menu mode, the key, the **6** key for 언어/**Language**.

My Phone (the key + the key)

1. **Start Menu**: You can set up the start menu by registering or deleting menu functions.
   ▶ 1:Set/2:Delete/3:Reset
2. **Menu Screen**: You can change the display style of the menu mode.
   ▶ 1:Change Icon/2:Change Order/3:Set Color /4:Theme Color/5:Icon List
3. **My Name**: You can enter your name to be displayed on the idle screen.
4. **Text Slide**: You can enter a greeting message to be displayed on the idle screen.
5. **Dialpad Setup**: You can change the size and color of the number to be displayed when you enter a phone number to dial.
   ▶ 1:Dialpad Size/2:Color Dial
6. 언어/**Language**: You can change the display language.
7. **Select Clock**: You can change the type of the clock to be displayed on the external LCD in Standby Mode.

1. ez Service (the key + 1 or key)

ez-i: You can access the Internet service provided by your service provider.

ez-Character: You can download various characbells from the Internet.

Java ™Station: You can access the Java ™Station and download various games.

Java™Karaoke: You can access the Java ™Station and download music.

Shot mail: You can send a messge with attaching various multimedia items, such as photos and melodies.

Click! VOD: You can download various video clips and play them.

miTV: You can watch television with your phone.

ez-friend: You can access the **ez-friend** service and search various information you want.

Service: You can access the **ez-friend** service and search various information you want.

2. Phonebook (the key + 2)

1. **Find Number**: You can find the entries stored in the phonebook using voice dial tags, location numbers, names, numbers, group names, or order of registration.

▶ 1:By Voice/2:By Location/3:By Name/4:By Number/ 5:By Group/6:By Time

2. **Outgoing Call**: You can view the records of up to 100 of the last phone calls placed from your phone.

3. **Incoming Call**: You can view the records of up to 100 of the last phone calls placed to your phone.

4. **Missed Call**: You can view the records of up to 100 of the last phone calls you received but did not answer.

5. **Store Number**: You can add a new name entry. For details about storing a number, see page 239. You can store up to 1,000 names or 2,400 items in your Phonebook.

6. **Photo Phonebook**:You can register picture business cards and view them. Once you store a new or stored picture with a person's business card, it appears when you receive a call from the number.

▶ 1:Search Phonebook/2:Add Phonebook

7. **Call Alert**: If the caller line identification service is available, you can set the phone to alert you to an incoming call from a specific person by using a distinctive icon and ringer.

▶ 1:Edit Number/2:Set Number/3:Icon List

8. **Edit Group**: You can add a new group and edit or delete the existing groups.

9. **Delete All**: You can delete all of the phonebook entries. You are required to enter the phone password when entering this option.

#. **My Number**: You can view your phone number and model name.

3. Message Setup (the key + 3)

1. **Incoming**: You can receive messages and view them.

▶ 1:Text/2:Voice/3:Attach/4:Background/ 5:Spam Msg/6:Set Alert/7:Msg. Display

2. **Outgoing**: You can send a new message and configure various settings for sending messages.

▶ 1:Write/2:Reserve send/3:Page/4:Send Namecard/ 5:Message Logs/6:Set up shotmail/7:Set up Tx Rate

3. **E-mail**: You can send or receive e-mail messages.

▶ 1:Write/2:ⓔ Sent/3:ⓔ Draft/4:Configure

4. **Message Box:** You can view messages you stored for future use.

5. **Message Log:** You can view the message logs you sent and received.

4. Camera (the key + 4)

1. **Photographing:** You can take a picture and save it.

2. **Photo Album**: You can review or delete the stored photos. You can also change the photo's name.

3. **Photo Studio:** You can select a frame or an effect of the stored photos or new photos.

4. **Shot Mail**: You can send a message with attaching a photo, melody or character.

▶ 1:Get List /2:Write /3:Receiving /4:Attach/5:Sending 6:Drafting /7:Set Alert /8:Configure

5. **Setup:** You can configure various settings for your photos and lock the Photo Album and Shot Mail.

▶ 1:Lock Photo Album/2:Photo Option 3:Memory Information

5. Entertainment (the key + 5)

1. **Music box**: You can enjoy the Karaoke function with songs downloaded from the Internet and you can also select the melody from several melodies.

▶ 1:Karaoke/2:Bell

2. **Image box**: You can select an image to be displayed in various situations and delete images.

▶ [Character Down]/1:Standby Mode /2:Incoming Call/ 3:Power On/4:Power Off/5:Delete Image

3. **I.Beam**: You can send or receive data through the infrared port. Also, you can use your phone as a remote control.

▶ 1:Remocon/2:IrDA

4. **Anycall Land**: You can access games downloaded from Anycall Land.

5. **Push-Push II**: You can enjoy the **Push Push II** game.

6. **Administrator**: You can manage various items downloaded from Internet.

▶ 1:Game/2:Melody/3:Character/4:VOD

6. Organizer (the key + 6)

1. **Morning Call**: You can set a morning call to wake you up every morning.

2. **Alarm**: You can set an alarm to ring at a specified time.

3. **Scheduler**: You can view the current month as well as the past or future month in calendar format.You can schedule up to 30 events and be alerted by the Scheduler function before an event begins.

4. **Memo**: You can make up to 10 memos of important things you need to remember.

5. **Calculator**: you can use the phone as a calculator.

6. **World Time**: You can use this menu option to find out what time it is in another part of the world.

7. **D-Day**:You can know how much time it takes for you to do something or how many months, days, hours and minutes until a specific event occurs.

8. **Unit Change**: You can convert a value into the required unit, for example, inches to centimeters.

9. **Timer**: You can view the length of your calls and set the current date and time.

7. Voice (the key + 7)

1. **Voice Memo**: You can record the voice memos and listen to them.

▶ 1:Voice Record/ 2:Voice Review

2. **Voice Answer**: When you can't answer the received calls, you can set the phone automatically answers the calls so that you can listen to the remained messages.

▶ 1:On/Off/2:Screening/3:Wait Time/4:Select Greeting /5:Record Greeting/6:Inbox

3. **Voice Dial**: You can customize the various recognition settings and edit the voice recognition name.

▶ 1:Configure/2:Edit Name

8. Setup (the key + 8)

1. **Bell Select**: You can customize the various sound setting.

▶ 1:Bell/Vibrate/2:Ring Volume/3:Key Sound/ 4:Time Sound/5:Func Sound

2. **BackLight**: You can select whether or not the phone uses the backlight or how long the backlight is on. You can also set the contrast of the display and select whether or not the phone uses the service area lamp.

▶ 1:Set Time/2:Backlight/3:Adj.Contrast/ 4:SVC Area Lamp/5: LED Color

3. **Area**: You can set the phone to automatically add an area code when you make a call.

4. **Accept Call**: You can set how to answer an incoming call.

▶ 1:Call Auto/2: Call Soon/ 3:Call Manual

5. **Password Chg.**: You can change the phone password.

6. **Select Number**: Your phone can have two phone numbers and you can quickly and easily switch your service back and forth between the two numbers.

▶ 1:Change Number/2:Dual Number

7. **Restrict**: You can restrict the use of your phone. You can also set whether or not to display the caller's ID.

▶ 1:Privacy/2:Incoming/3:International

8. **Speed**: You can set the speed of the data sending.

*. **Reset Phone**: You can reset the phone setting.

▶ Reset function/ Reset All

#. **Lock Phone**: You can lock the phone.

▶ Auto Lock/ Manual lock/ Cancel

Options During a Call (In-use Menu)

(the key during a call)

1. **Phonebook**: Refer to "Phonebook" on page 242.

2. **Message**: Refer to "Message" on page 243.

3. **Mute Mic.**: You can turn the microphone off so that the other party cannot hear you.

4. **Key Tone off**: You can press keys without hearing annoying key tones during a call.

5. **Send Phone**: You can send the DTMF (Dual-Tone Multi- Frequency) tones of your phone number.

   Talk:Send DTMF: You can send the DTMF tones of the currently displayed number.

휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 반드시 정보통신부 형식등록을 받은 후 사용하셔야 합니다.
2. 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.
U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501 5,103,459 5,107,225 5,109,390